4.6L

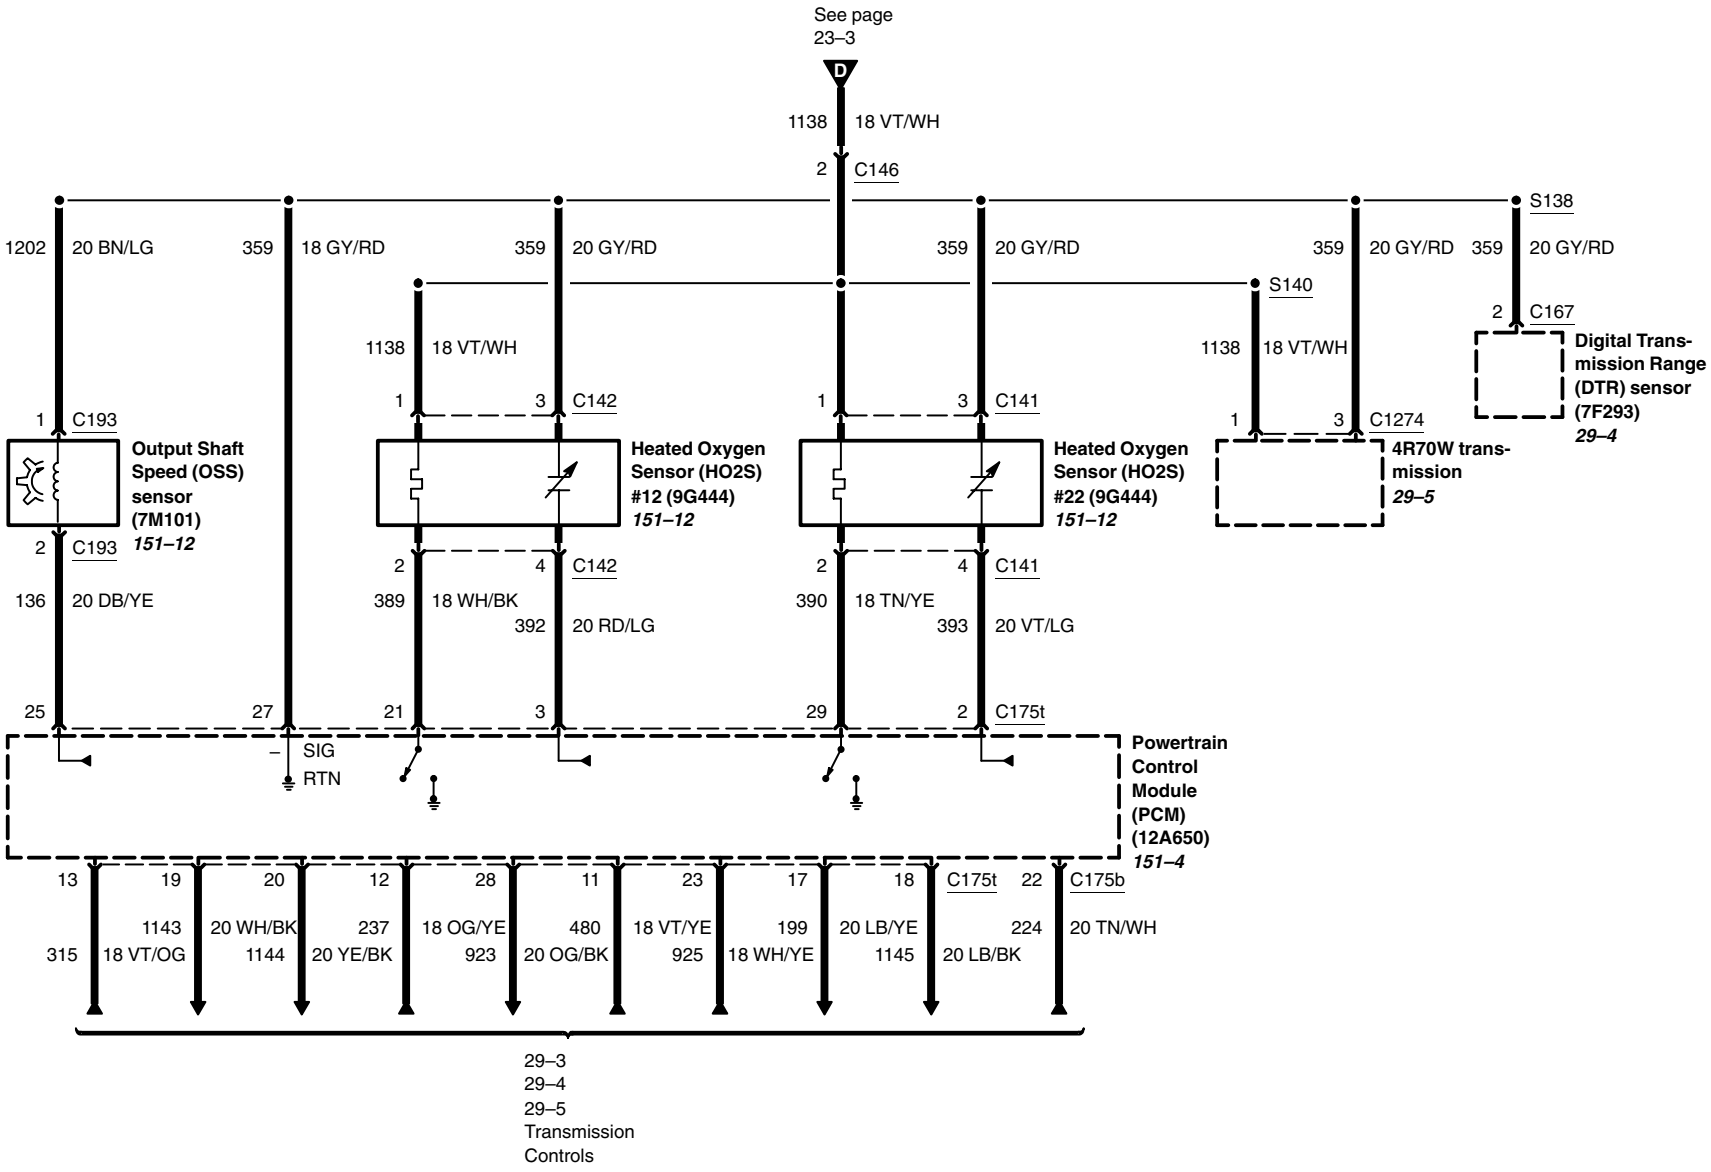
See page 23–3
D
1138 18 VT/WH
2 C146
1202 20 BN/LG
359 18 GY/RD
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
S138
2 C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 29–4
S140
1138 18 VT/WH
1138 18 VT/WH
1 C193
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101) 151–12
2 C193
1 3 C142
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 151–12
2 4 C142
1 3 C141
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) 151–12
2 4 C141
1 3 C1274
4R70W transmission 29–5
136 20 DB/YE
389 18 WH/BK
392 20 RD/LG
390 18 TN/YE
393 20 VT/LG
25
27
21
3
29
2 C175t
– SIG
RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–4
13 19 20 12 28 11 23 17 18 C175t 22 C175b
315 18 VT/OG
1143 18 VT/OG
20 WH/BK 1144
237 20 YE/BK
18 OG/YE 923
480 20 OG/BK
18 VT/YE 925
199 18 WH/YE
20 LB/YE 1145
224 20 LB/BK
20 TN/WH
29–3
29–4
29–5
Transmission Controls