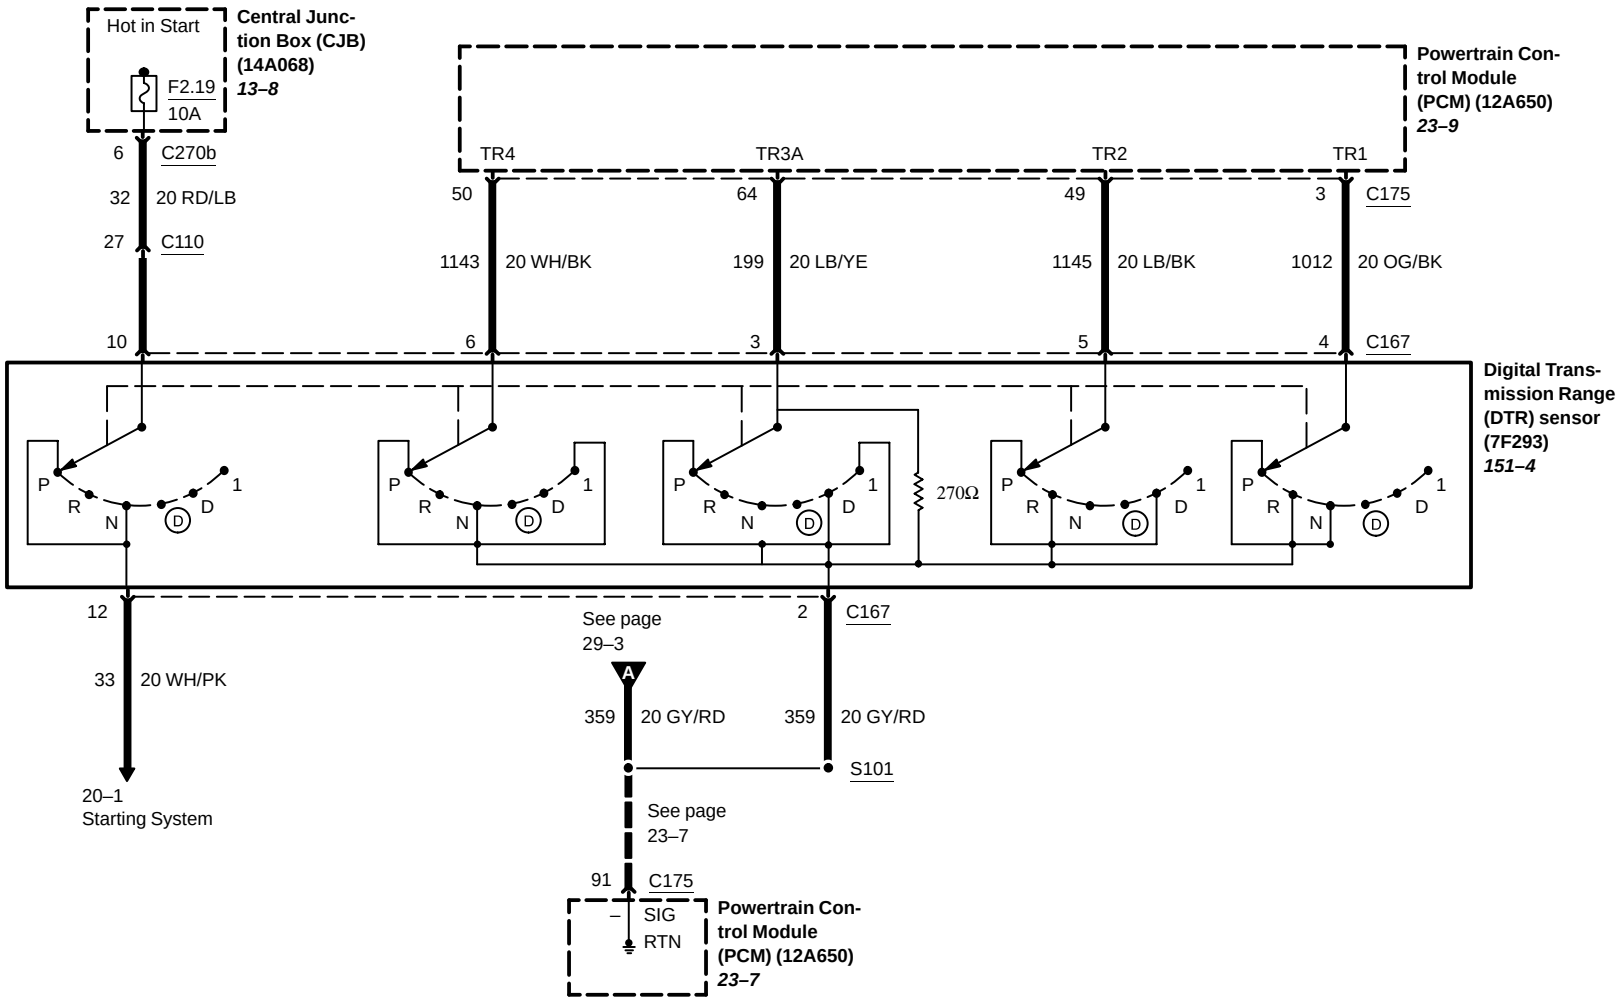
Hot in Start
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–8
F2.19
10A
6
C270b
32
20 RD/LB
27
C110
10
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–9
TR4
TR3A
TR2
TR1
50
64
49
3
C175
1143
20 WH/BK
199
20 LB/YE
1145
20 LB/BK
1012
20 OG/BK
6
3
5
4
C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 151–4
P
R
N
D
1
270Ω
12
33
20 WH/PK
20–1
Starting System
See page 29–3
2
C167
A
359
20 GY/RD
359
20 GY/RD
S101
See page 23–7
91
C175
SIG
RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–7