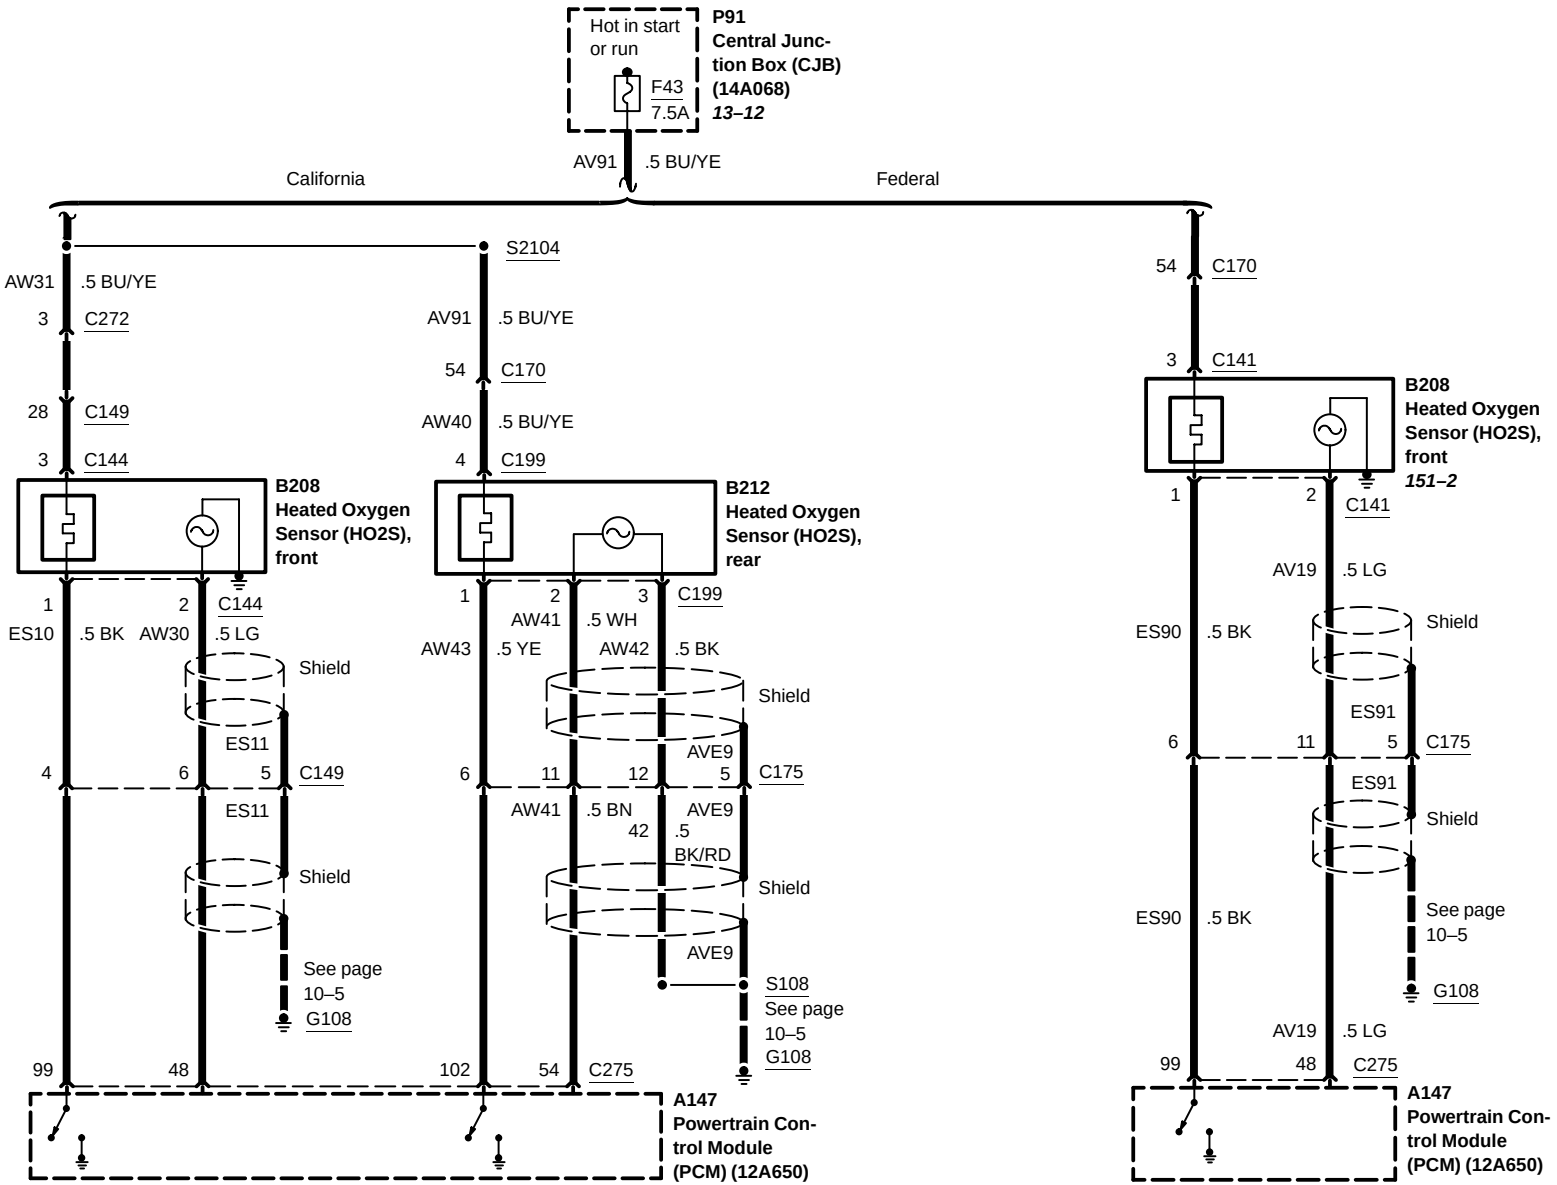
Hot in start or run
F43
7.5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–12
AV91 .5 BU/YE
California
Federal
AW31 .5 BU/YE
3 C272
28 C149
3 C144
B208
Heated Oxygen Sensor (HO2S), front
1 ES10 .5 BK
2 AW30 .5 LG C144
Shield
ES11
4 6 5 C149
ES11
Shield
See page 10–5
G108
99 48
S2104
AV91 .5 BU/YE
54 C170
AW40 .5 BU/YE
4 C199
B212
Heated Oxygen Sensor (HO2S), rear
1 AW43 .5 YE
2 AW41 .5 WH
3 AW42 .5 BK C199
Shield
AVE9
6 11 12 5 C175
AW41 .5 BN
42 .5 BK/RD
AVE9
Shield
AVE9
S108
See page 10–5
G108
102 54 C275
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
54 C170
3 C141
B208
Heated Oxygen Sensor (HO2S), front
151–2
1
2 C141
AV19 .5 LG
ES90 .5 BK
Shield
ES91
6 11 5 C175
ES91
Shield
ES90 .5 BK
See page 10–5
G108
AV19 .5 LG
99 48 C275
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)