ZETEC–E -4

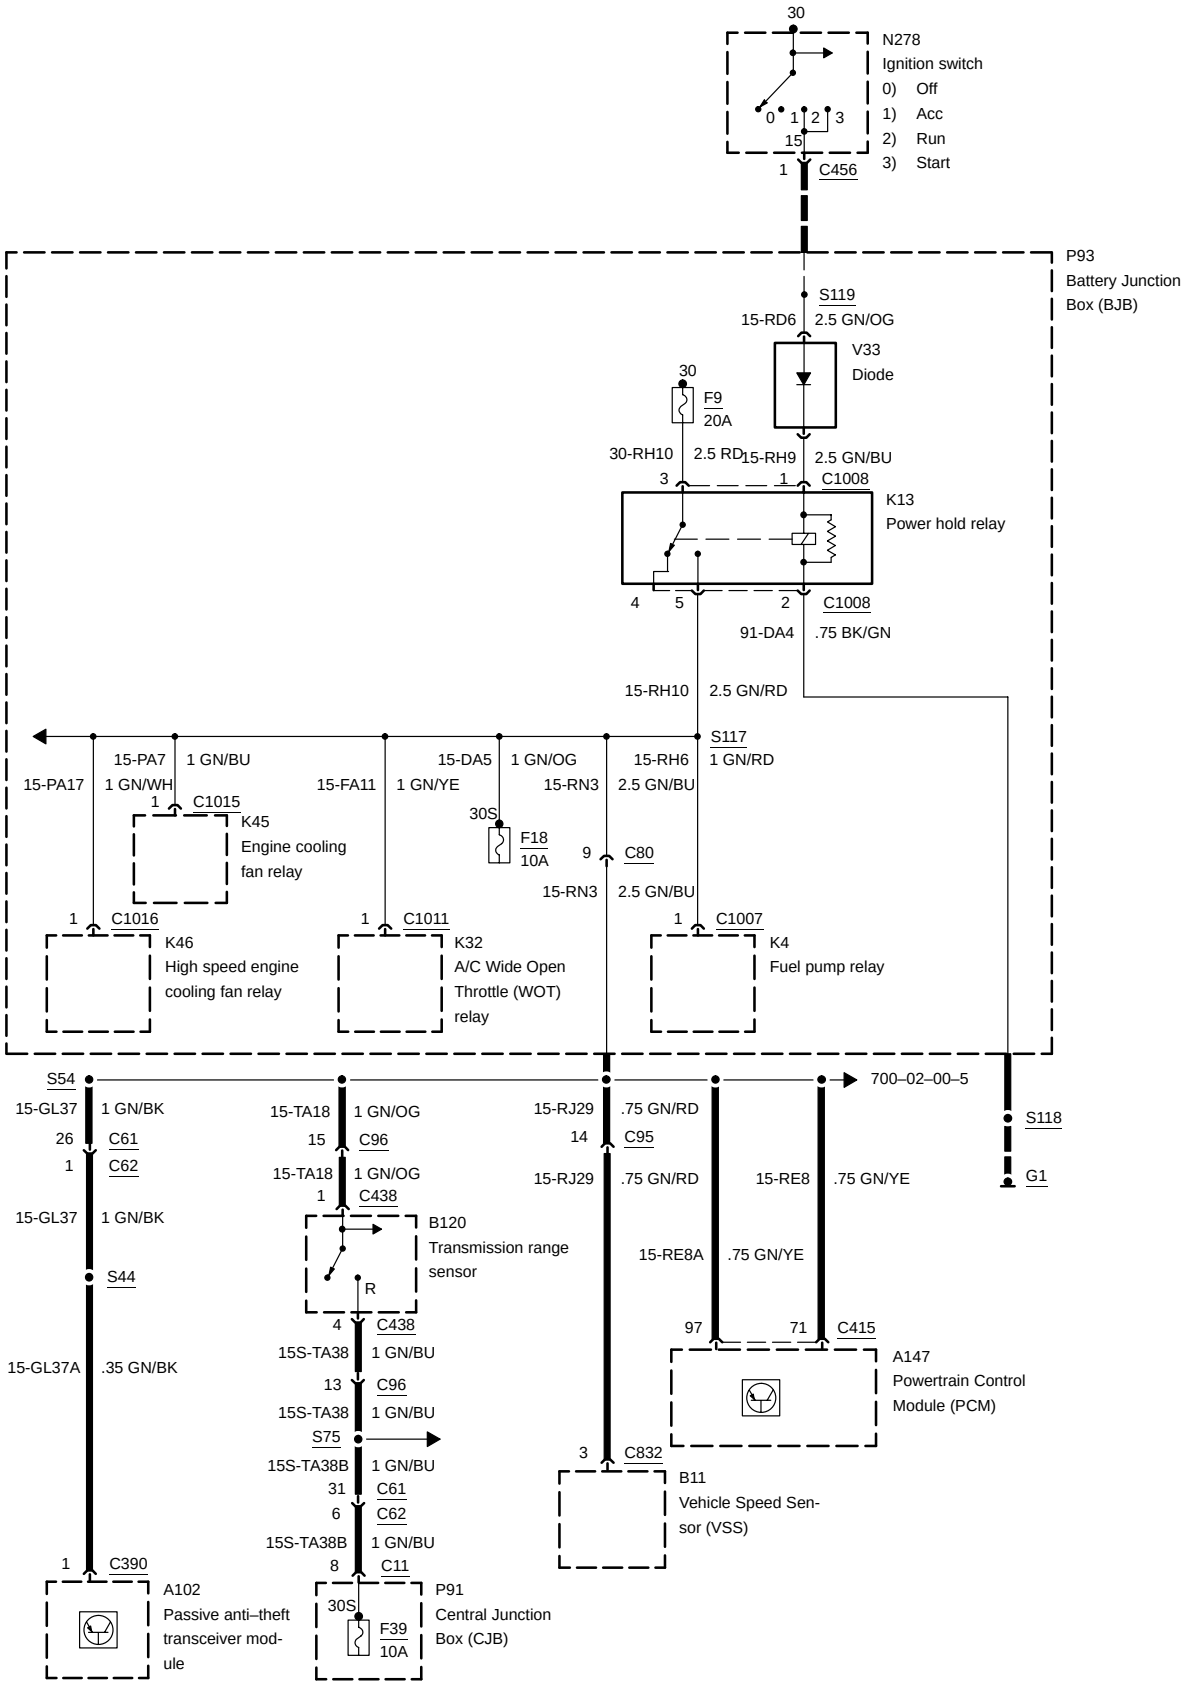
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
0 1 2 3
15
1
C456
P93
Battery Junction Box (BJB)
S119
15-RD6 2.5 GN/OG
V33
Diode
30
F9
20A
30-RH10 2.5 RD
15-RH9 2.5 GN/BU
3
1
C1008
K13
Power hold relay
4 5 2
C1008
91-DA4 .75 BK/GN
15-RH10 2.5 GN/RD
S117
1 GN/RD
15-PA7 1 GN/BU
15-PA17 1 GN/WH
1
C1015
K45
Engine cooling fan relay
15-FA11 1 GN/YE
15-DA5 1 GN/OG
15-RH6 2.5 GN/BU
15-RN3 2.5 GN/BU
30S
F18
10A
9
C80
15-RN3 2.5 GN/BU
1
C1016
K46
High speed engine cooling fan relay
1
C1011
K32
A/C Wide Open Throttle (WOT) relay
1
C1007
K4
Fuel pump relay
S54
15-GL37 1 GN/BK
26
C61
1
C62
15-GL37 1 GN/BK
S44
15-GL37A .35 GN/BK
1
C390
A102
Passive anti–theft transceiver module
15-TA18 1 GN/OG
15
C96
15-TA18 1 GN/OG
1
C438
B120
Transmission range sensor
R
4
C438
15S-TA38 1 GN/BU
13
C96
15S-TA38 1 GN/BU
S75
15S-TA38B 1 GN/BU
31
C61
6
C62
15S-TA38B 1 GN/BU
8
C11
30S
F39
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
15-RJ29 .75 GN/RD
14
C95
15-RJ29 .75 GN/RD
3
C832
B11
Vehicle Speed Sensor (VSS)
700–02–00–5
15-RE8 .75 GN/YE
15-RE8A .75 GN/YE
97
71
C415
A147
Powertrain Control Module (PCM)
S118
G1