## C430

* with keyless entry

**14A005**

Luggage compartment lid release solenoid (5443252)




F03032

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 55 (BK/PK) | Cargo lamp, output |
| 2 | *202 (OG/LG) | Liftgate release relay, switched power |
| | 913 (GY/RD) | Luggage compartment switch, to luggage compartment solenoid |
| 3 | 57 (BK) | Ground |

## C431 (BK)

**14A005**

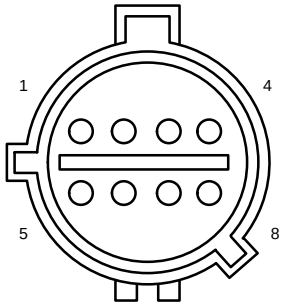


F08052

1) –
2) 359 (GY/RD)
3) 791 (RD/PK)
4) 351 (BN/WH)
5) 29 (YE/WH)
6) 574 (BK/PK)
7) 922 (WH/RD)
8) 398 (BK/YE)

**9H307**

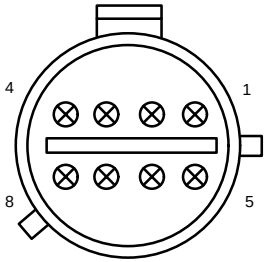


F08050

## C432 (BK)

**9D866**

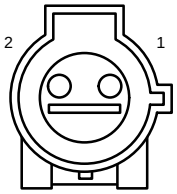


F02085

1) 91 (VT/WH)
2) 361 (RD)

**14A005**

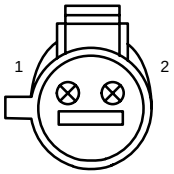


F02113