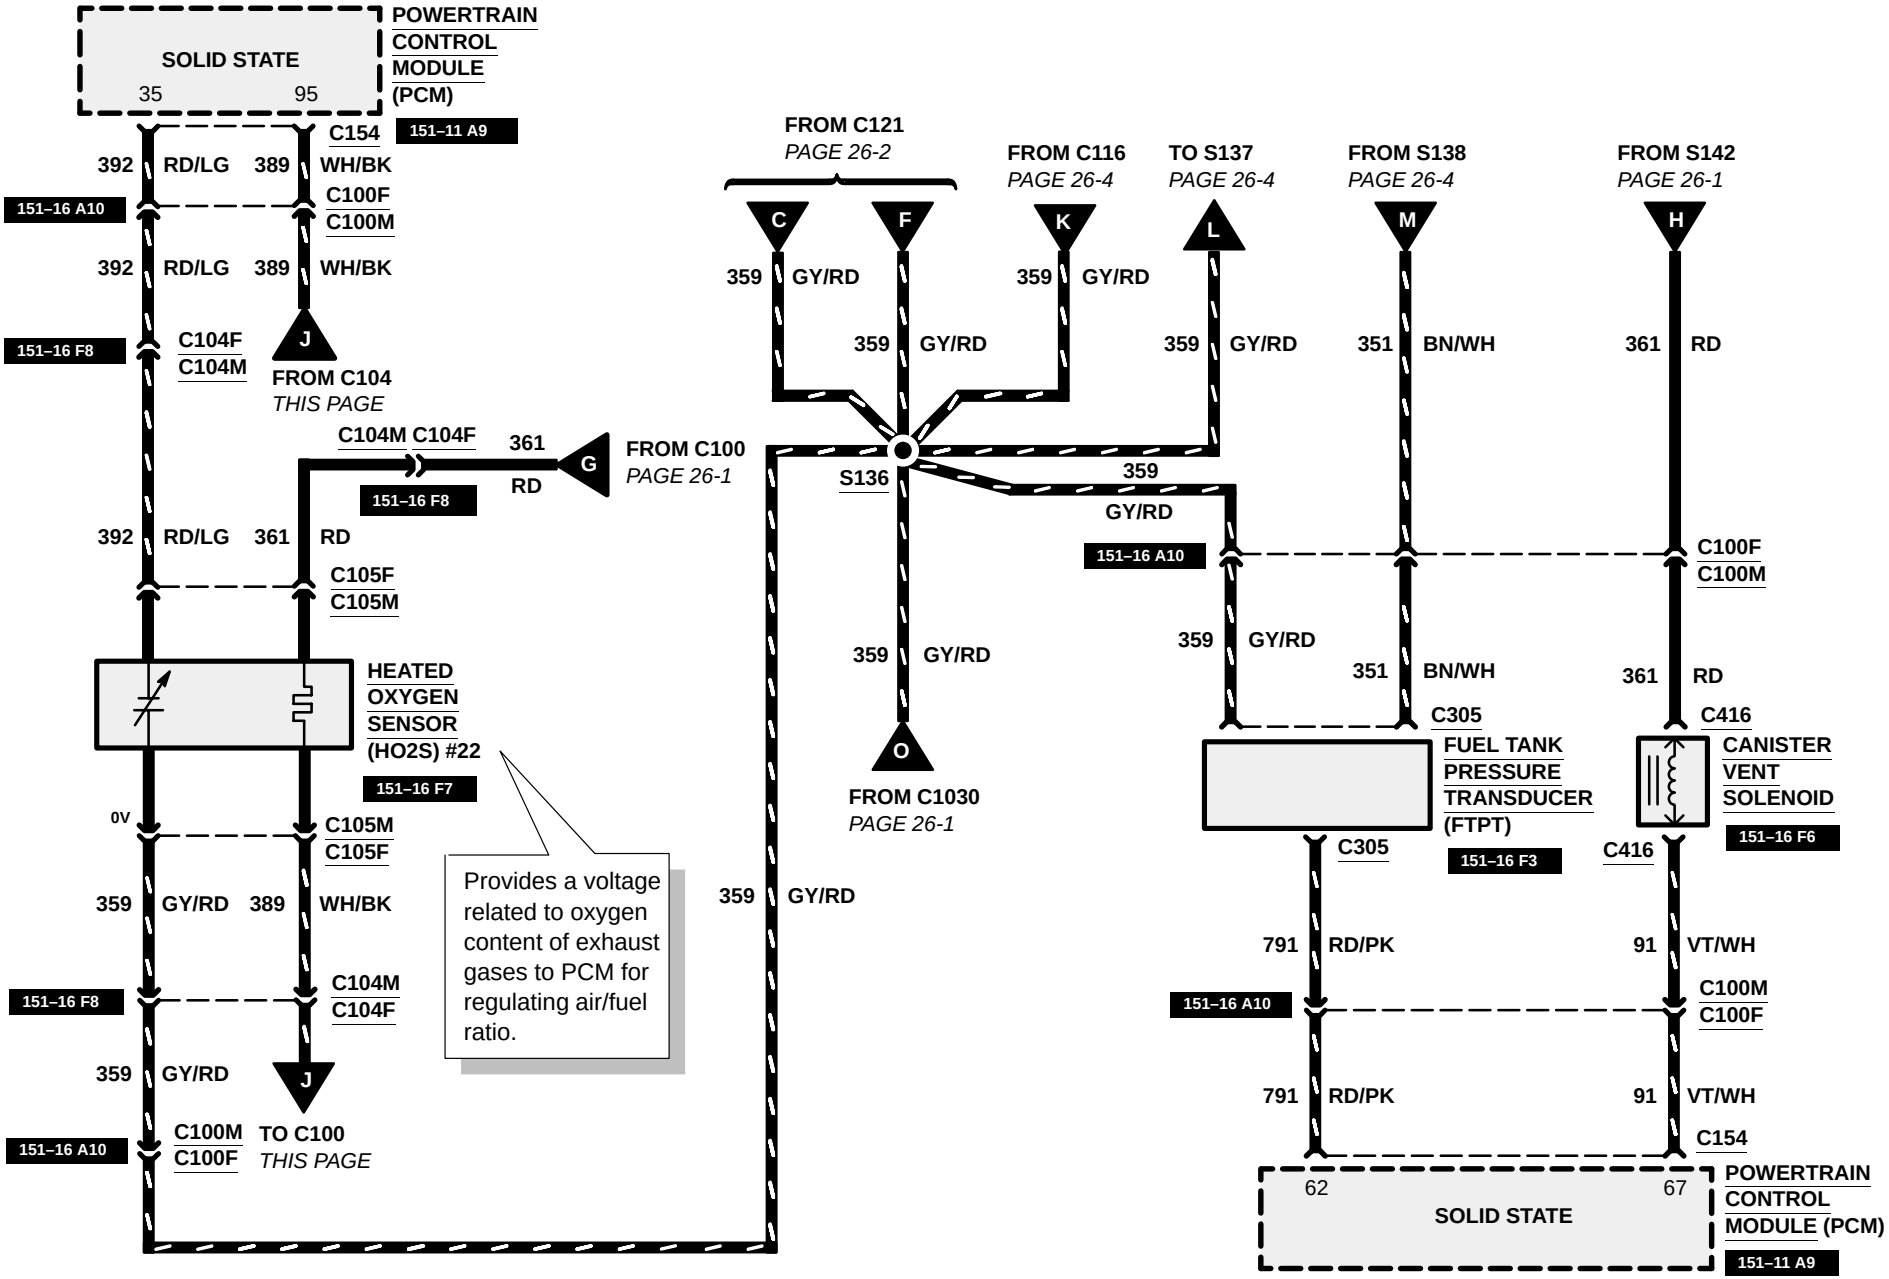
SOLID STATE
35
95
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
C154
151–11 A9
392 RD/LG
389 WH/BK
151–16 A10
C100F
C100M
392 RD/LG
389 WH/BK
151–16 F8
C104F
C104M
J
FROM C104
THIS PAGE
C104M C104F
361 RD
G
FROM C100
PAGE 26-1
151–16 F8
392 RD/LG
361 RD
C105F
C105M
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) #22
151–16 F7
0V
C105M
C105F
359 GY/RD
389 WH/BK
151–16 F8
C104M
C104F
359 GY/RD
J
C100M
C100F
TO C100
THIS PAGE
151–16 A10
Provides a voltage related to oxygen content of exhaust gases to PCM for regulating air/fuel ratio.
FROM C121
PAGE 26-2
C
F
359 GY/RD
359 GY/RD
FROM C116
PAGE 26-4
K
359 GY/RD
TO S137
PAGE 26-4
L
359 GY/RD
FROM S138
PAGE 26-4
M
351 BN/WH
FROM S142
PAGE 26-1
H
361 RD
S136
359 GY/RD
151–16 A10
C100F
C100M
359 GY/RD
351 BN/WH
361 RD
C305
FUEL TANK PRESSURE TRANSDUCER (FTPT)
151–16 F3
C416
CANISTER VENT SOLENOID
151–16 F6
O
FROM C1030
PAGE 26-1
359 GY/RD
C305
C416
791 RD/PK
91 VT/WH
151–16 A10
C100M
C100F
791 RD/PK
91 VT/WH
C154
62
67
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–11 A9