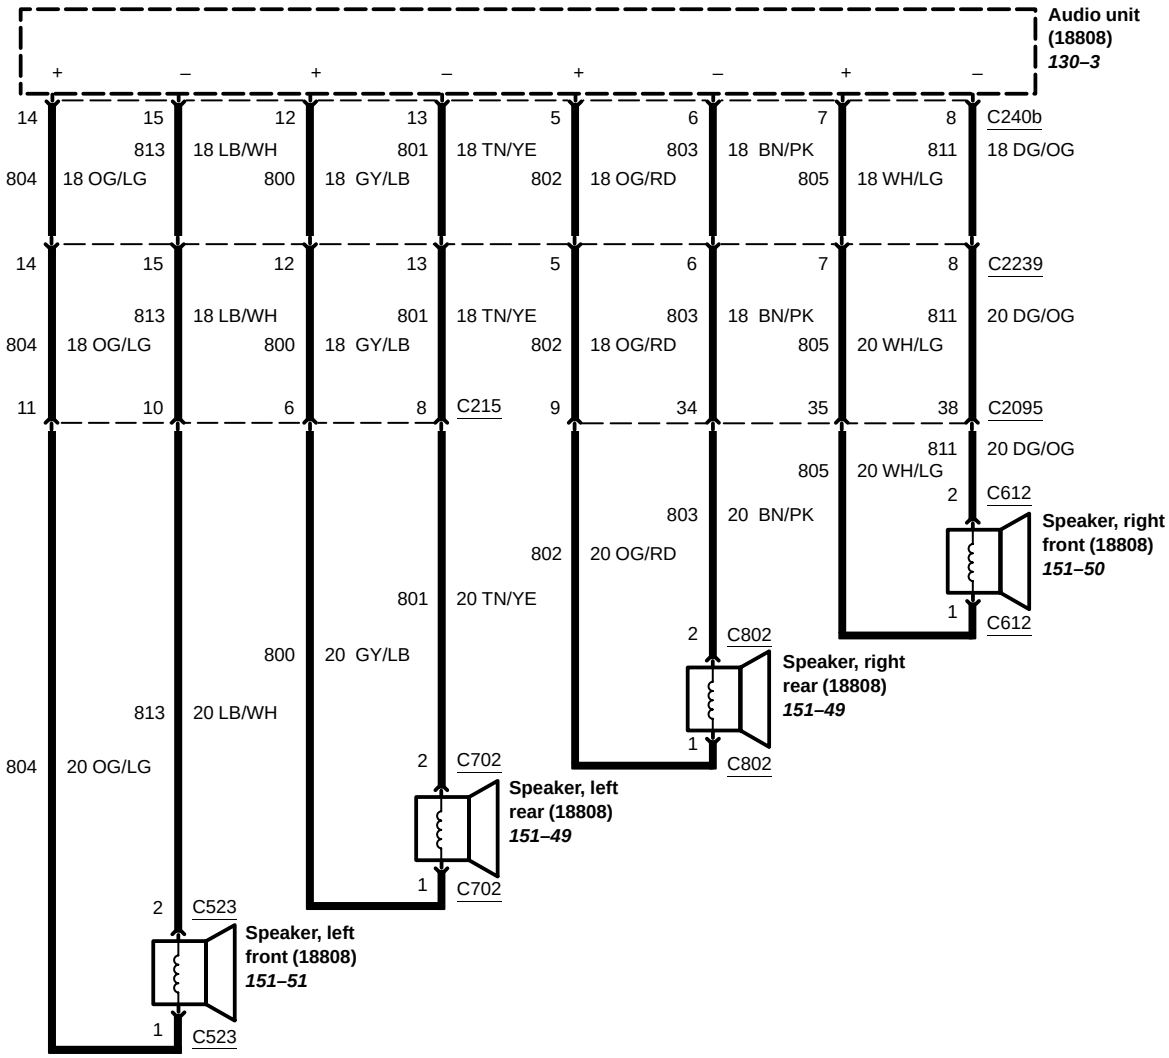
Audio unit
(18808)
130–3
+ – + – + – + –
14 15 12 13 5 6 7 8 C240b
813 18 LB/WH 801 18 TN/YE 803 18 BN/PK 811 18 DG/OG
804 18 OG/LG 800 18 GY/LB 802 18 OG/RD 805 18 WH/LG
14 15 12 13 5 6 7 8 C2239
813 18 LB/WH 801 18 TN/YE 803 18 BN/PK 811 20 DG/OG
804 18 OG/LG 800 18 GY/LB 802 18 OG/RD 805 20 WH/LG
11 10 6 8 C215 9 34 35 38 C2095
811 20 DG/OG
805 20 WH/LG
2 C612
Speaker, right front (18808)
151–50
1 C612
803 20 BN/PK
802 20 OG/RD
2 C802
Speaker, right rear (18808)
151–49
1 C802
801 20 TN/YE
800 20 GY/LB
2 C702
Speaker, left rear (18808)
151–49
1 C702
813 20 LB/WH
804 20 OG/LG
2 C523
Speaker, left front (18808)
151–51
1 C523