ZETEC–VCT

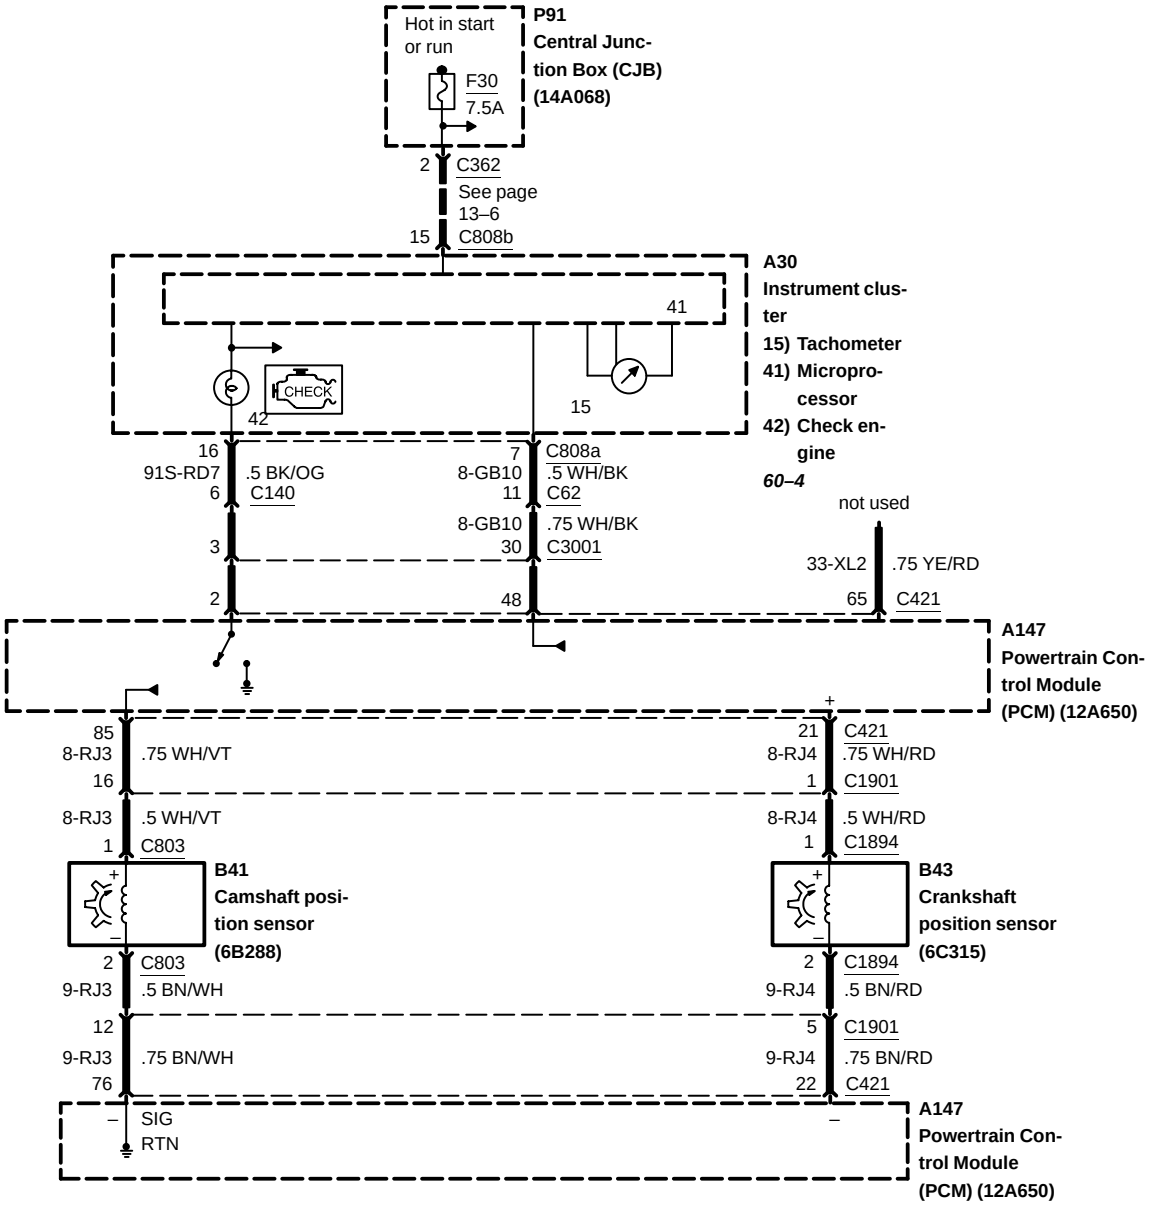
Hot in start or run
F30 7.5A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068)
2 C362
See page 13–6
15 C808b
A30 Instrument cluster
15) Tachometer
41) Microprocessor
42) Check engine
60–4
41
CHECK
42
15
16 91S-RD7 6 .5 BK/OG C140
7 8-GB10 11 C808a .5 WH/BK C62
8-GB10 30 .75 WH/BK C3001
3
2
48
not used
33-XL2 65 .75 YE/RD C421
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
85 8-RJ3 16 .75 WH/VT
21 C421 8-RJ4 .75 WH/RD 1 C1901
8-RJ3 1 .5 WH/VT C803
8-RJ4 1 .5 WH/RD C1894
B41 Camshaft position sensor (6B288)
B43 Crankshaft position sensor (6C315)
2 C803 9-RJ3 .5 BN/WH
2 C1894 9-RJ4 .5 BN/RD
12 9-RJ3 76 .75 BN/WH
5 C1901 9-RJ4 .75 BN/RD 22 C421
SIG RTN
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)