-2

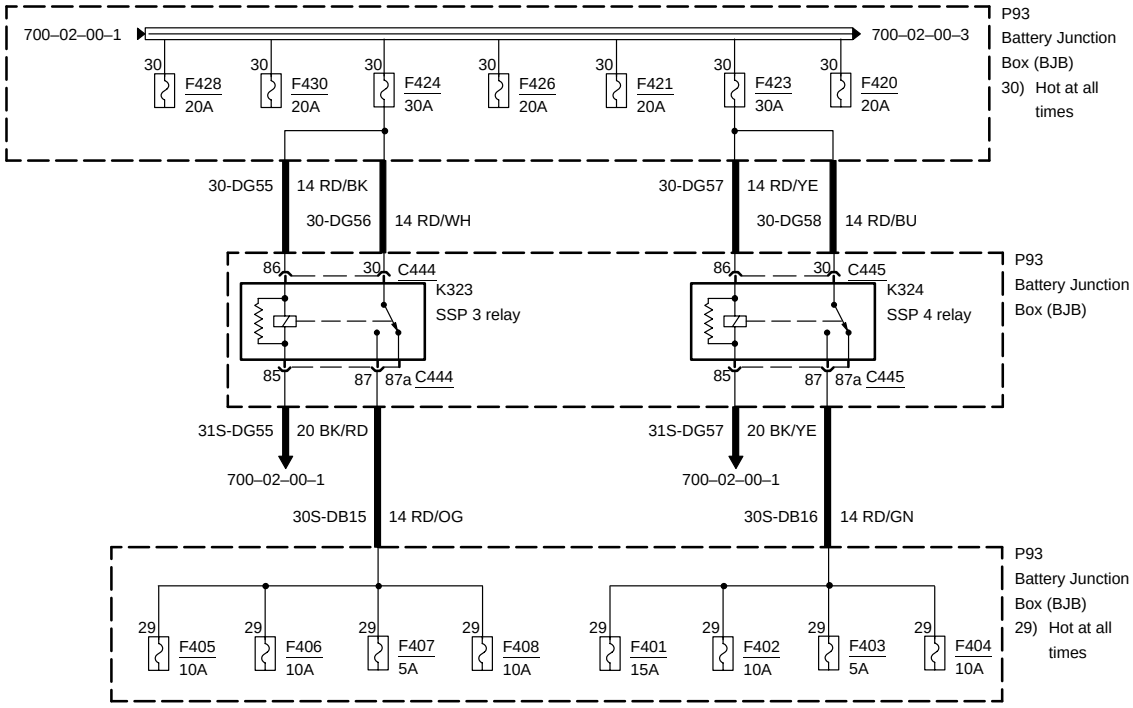
700–02–00–1
700–02–00–3
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all
times
30 F428 20A
30 F430 20A
30 F424 30A
30 F426 20A
30 F421 20A
30 F423 30A
30 F420 20A
30-DG55 14 RD/BK
30-DG56 14 RD/WH
30-DG57 14 RD/YE
30-DG58 14 RD/BU
86 30 C444
K323
SSP 3 relay
85 87 87a C444
86 30 C445
K324
SSP 4 relay
85 87 87a C445
P93
Battery Junction
Box (BJB)
31S-DG55 20 BK/RD
31S-DG57 20 BK/YE
700–02–00–1
700–02–00–1
30S-DB15 14 RD/OG
30S-DB16 14 RD/GN
P93
Battery Junction
Box (BJB)
29) Hot at all
times
29 F405 10A
29 F406 10A
29 F407 5A
29 F408 10A
29 F401 15A
29 F402 10A
29 F403 5A
29 F404 10A