with IVD

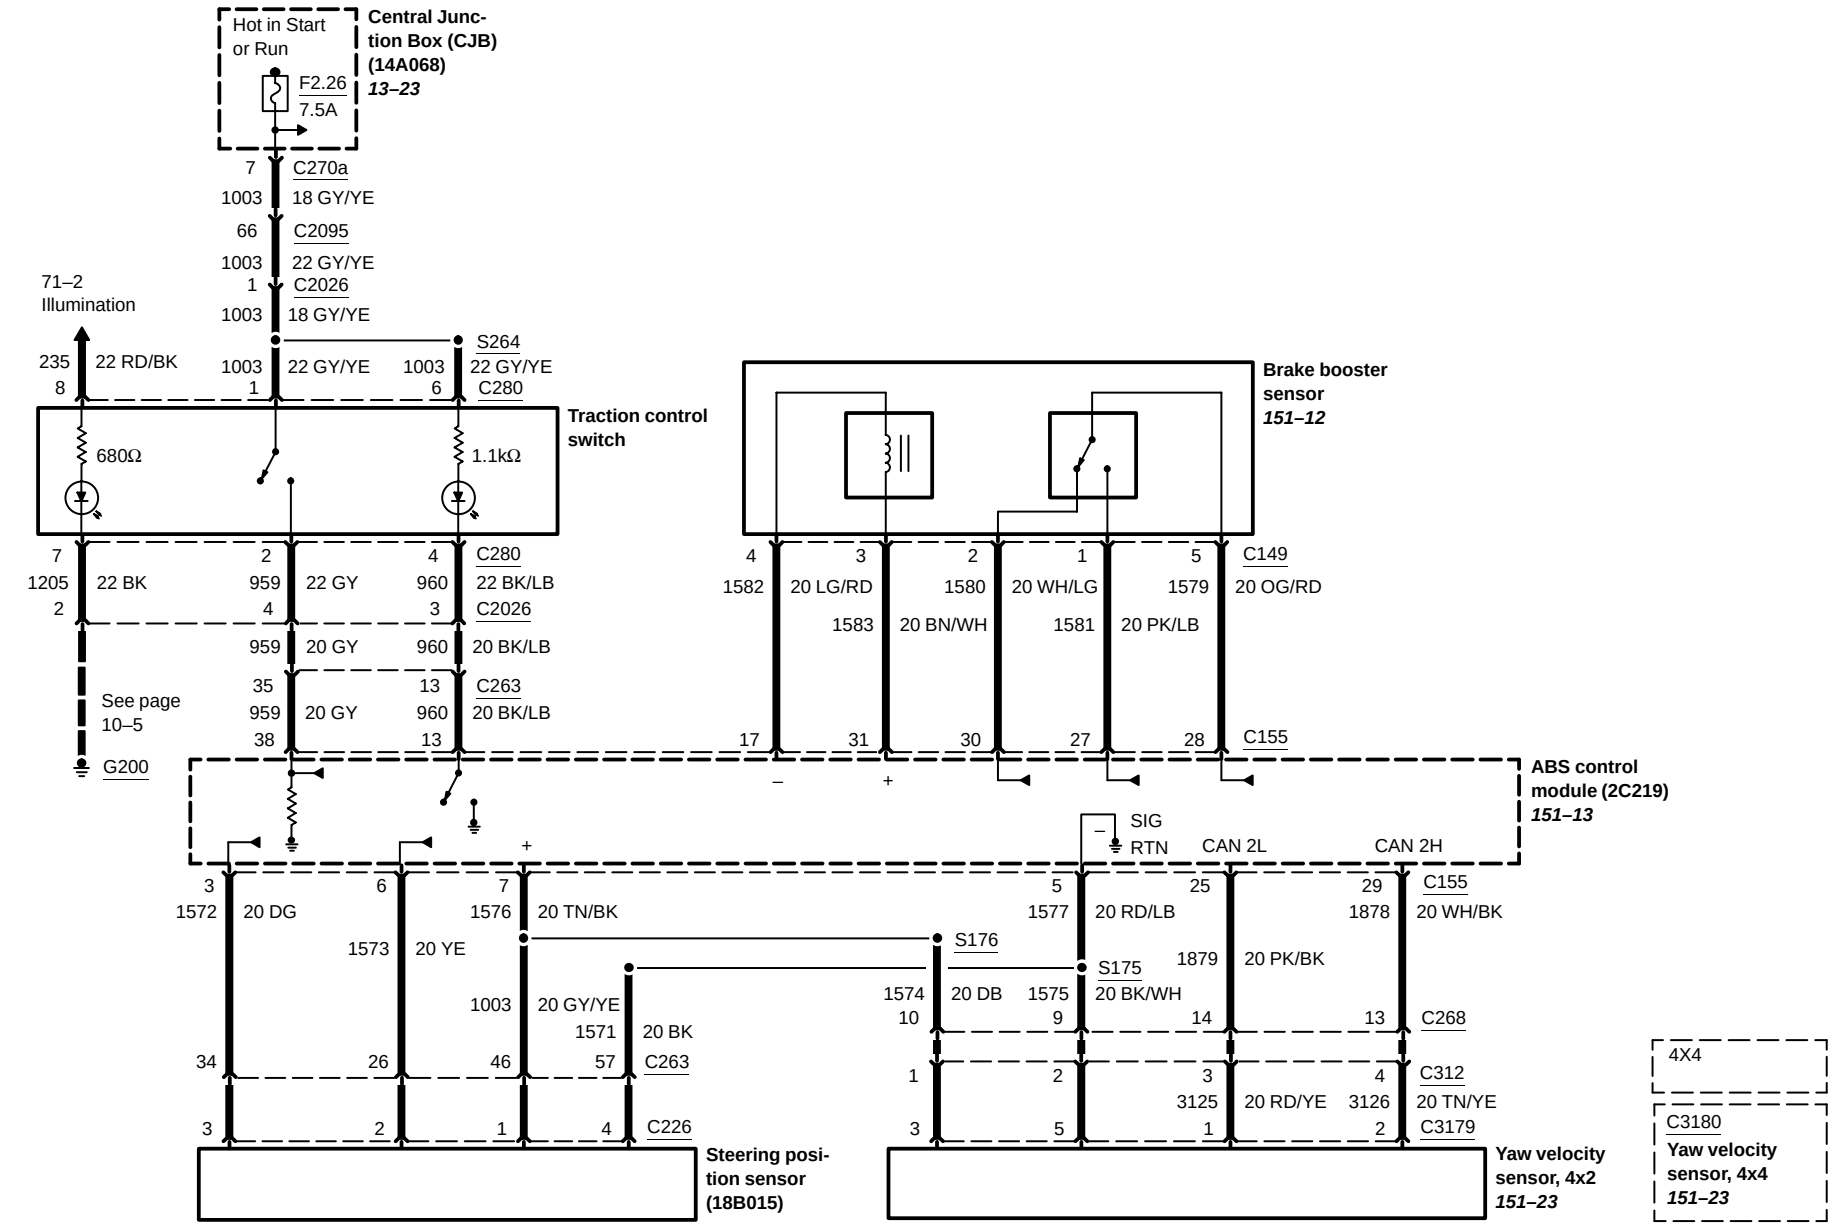
Hot in Start or Run
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–23
F2.26 7.5A
7 C270a
1003 18 GY/YE
66 C2095
1003 22 GY/YE
1 C2026
1003 18 GY/YE
71–2 Illumination
235 8 22 RD/BK
1003 1 22 GY/YE
1003 6 S264 22 GY/YE
C280
Traction control switch
680Ω
1.1kΩ
Brake booster sensor 151–12
4 1582 20 LG/RD
3 1583 20 BN/WH
2 1580 20 WH/LG
1 1581 20 PK/LB
5 1579 C149 20 OG/RD
7 1205 2 22 BK
2 959 4 22 GY
4 960 3 C280 22 BK/LB
C2026
959 20 GY
960 20 BK/LB
35 959 38 20 GY
13 960 13 C263 20 BK/LB
See page 10–5
G200
17 31 30 27 28 C155
ABS control module (2C219) 151–13
SIG RTN CAN 2L CAN 2H
3 1572 20 DG
6 1573 20 YE
7 1576 20 TN/BK
1003 20 GY/YE
1571 20 BK
34 26 46 57 C263
3 2 1 4 C226
Steering position sensor (18B015)
5 1577 20 RD/LB
25 1879 20 PK/BK
29 1878 C155 20 WH/BK
S176
S175
1574 10 20 DB
1575 9 20 BK/WH
14 13 C268
1 2 3 4 C312
3125 20 RD/YE
3126 20 TN/YE
3 5 1 2 C3179
Yaw velocity sensor, 4x2 151–23
4X4
C3180 Yaw velocity sensor, 4x4 151–23