Mach 500 -2

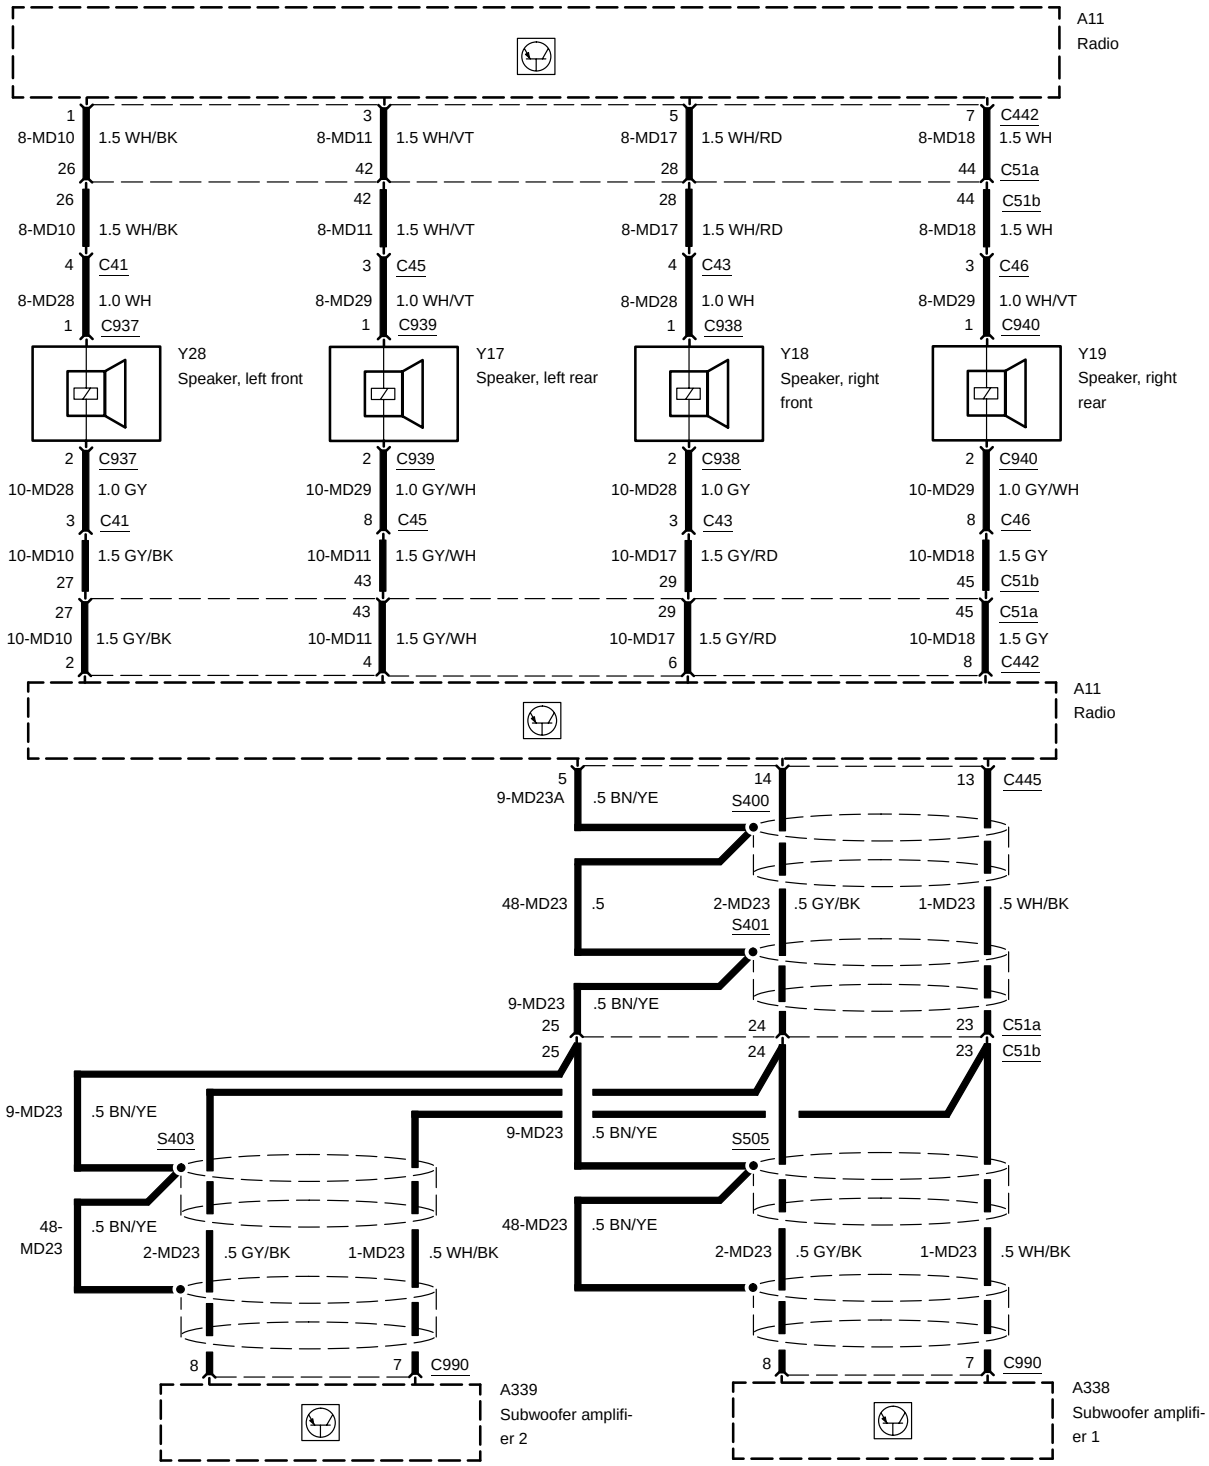
A11
Radio
1
8-MD10
26
1.5 WH/BK
3
8-MD11
42
1.5 WH/VT
5
8-MD17
28
1.5 WH/RD
7
C442
8-MD18
44
1.5 WH
C51a
C51b
4
C41
3
C45
4
C43
3
C46
8-MD28
1.0 WH
8-MD29
1.0 WH/VT
1
C937
C939
C938
C940
Y28
Speaker, left front
Y17
Speaker, left rear
Y18
Speaker, right front
Y19
Speaker, right rear
2
10-MD28
1.0 GY
10-MD29
1.0 GY/WH
8
10-MD10
27
1.5 GY/BK
10-MD11
43
1.5 GY/WH
10-MD17
29
1.5 GY/RD
10-MD18
45
1.5 GY
6
4
S400
S401
S403
S505
48-MD23
.5
2-MD23
.5 GY/BK
1-MD23
.5 WH/BK
9-MD23
.5 BN/YE
9-MD23A
48-
MD23
13
14
23
24
25
C990
A339
Subwoofer amplifier 2
A338
Subwoofer amplifier 1