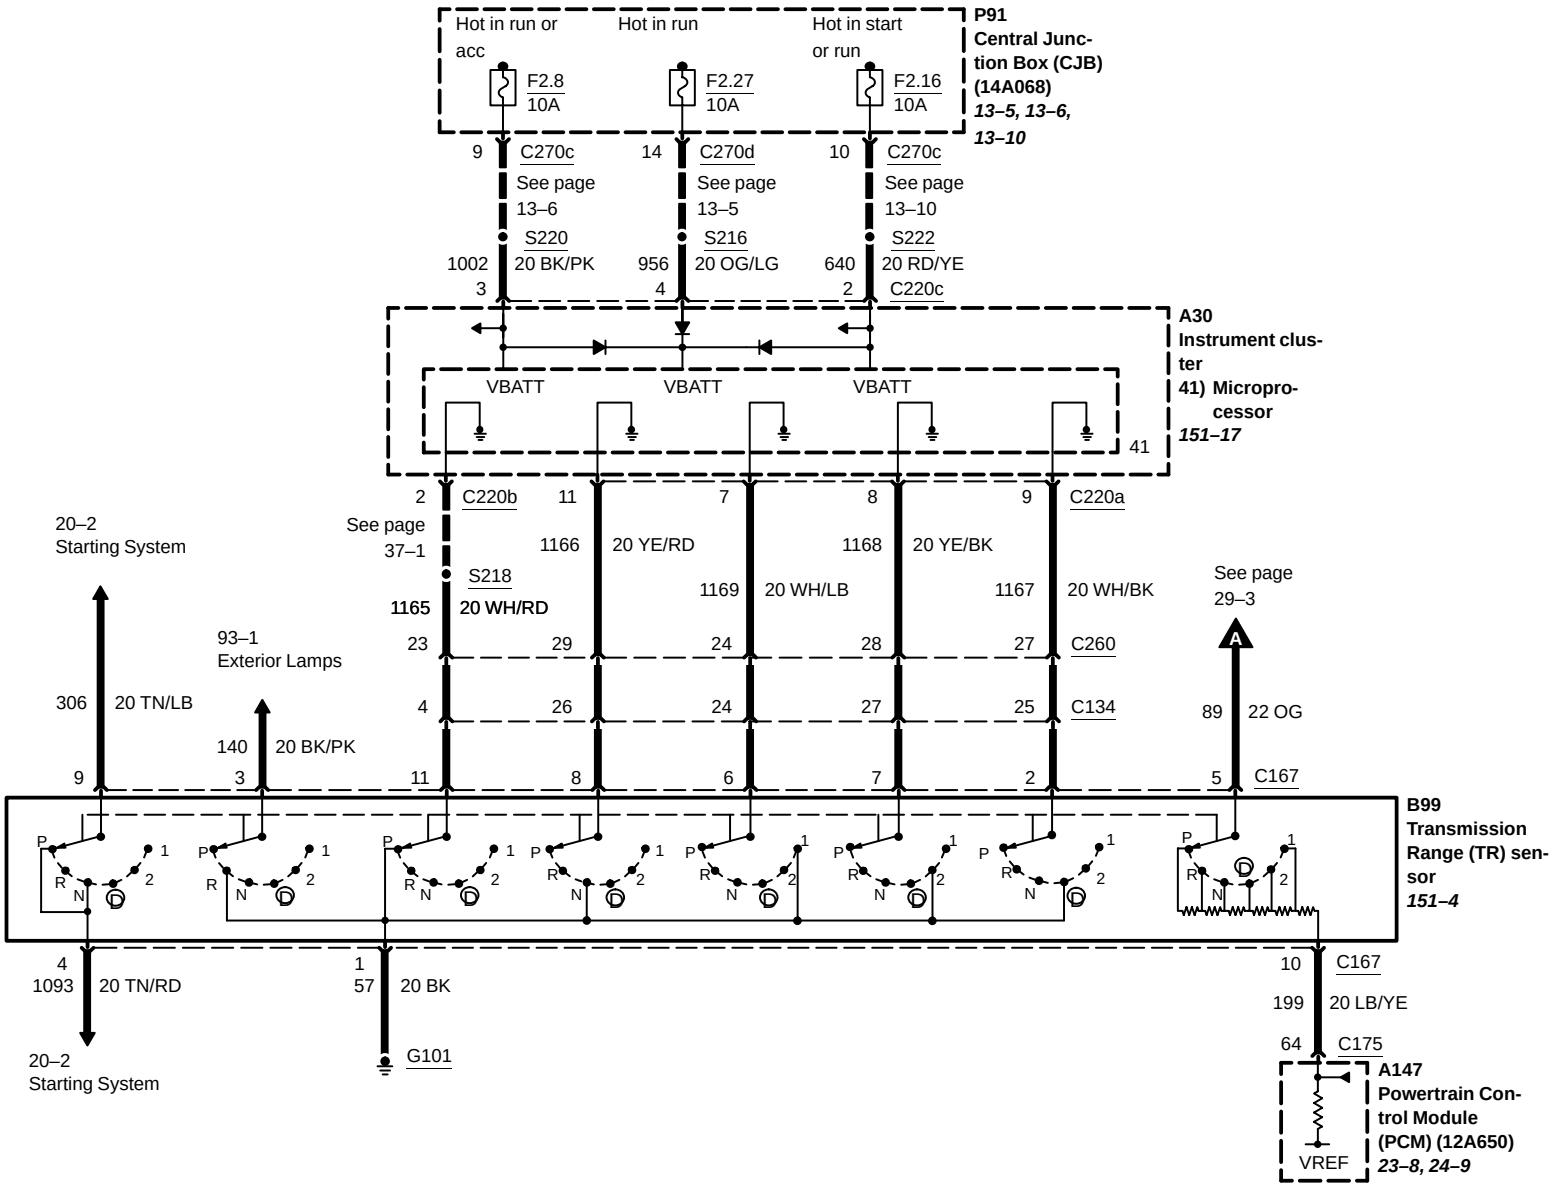
Hot in run or acc
Hot in run
Hot in start or run
F2.8 10A
F2.27 10A
F2.16 10A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–5, 13–6, 13–10
9 C270c See page 13–6
14 C270d See page 13–5
10 C270c See page 13–10
S220 1002 20 BK/PK
S216 956 20 OG/LG
S222 640 20 RD/YE
3 4 2 C220c
A30 Instrument cluster 41) Microprocessor 151–17
VBATT VBATT VBATT
41
2 C220b See page 37–1
11 1166 20 YE/RD 7
8 1168 20 YE/BK 9 C220a
S218 1165 20 WH/RD
1169 20 WH/LB
1167 20 WH/BK
20–2 Starting System
93–1 Exterior Lamps
See page 29–3
23 29 24 28 27 C260
306 20 TN/LB
4 26 24 27 25 C134
140 20 BK/PK
89 22 OG
9 3 11 8 6 7 2 5 C167
B99 Transmission Range (TR) sensor 151–4
4 1093 20 TN/RD
1 57 20 BK
10 C167
199 20 LB/YE
64 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–8, 24–9
VREF
20–2 Starting System
G101