-3

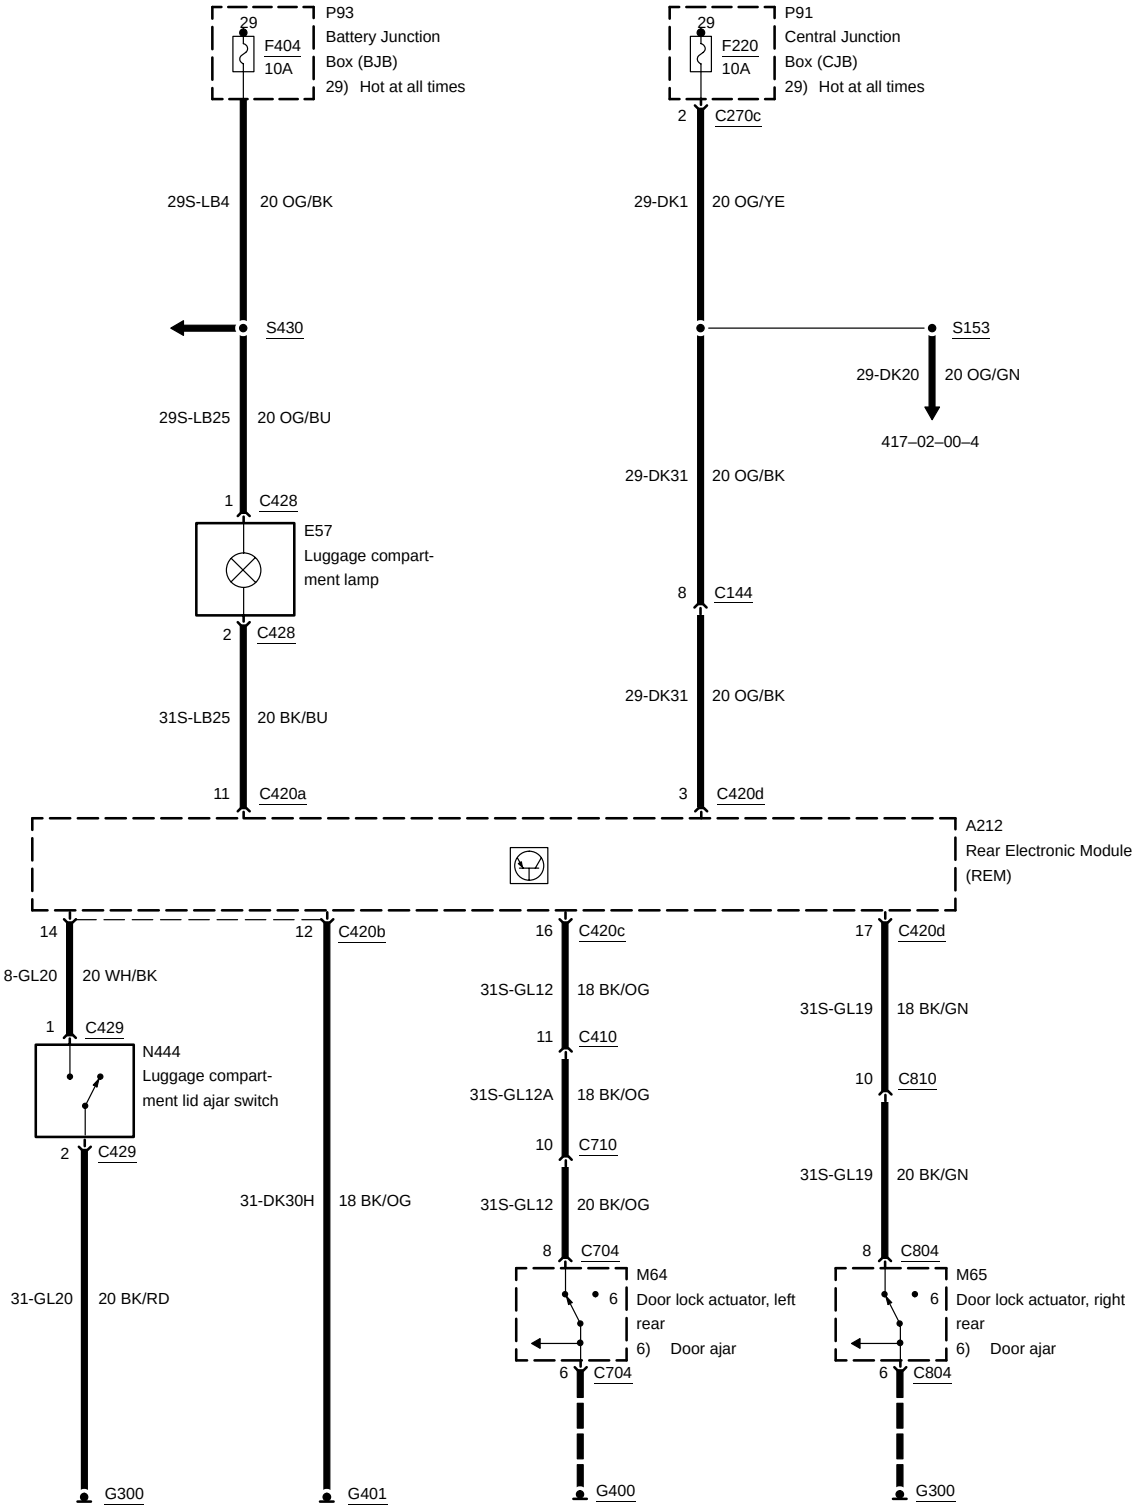
P93
Battery Junction Box (BJB)
29) Hot at all times
29
F404
10A
29S-LB4
20 OG/BK
S430
29S-LB25
20 OG/BU
1
C428
E57
Luggage compartment lamp
2
C428
31S-LB25
20 BK/BU
11
C420a
P91
Central Junction Box (CJB)
29) Hot at all times
29
F220
10A
2
C270c
29-DK1
20 OG/YE
S153
29-DK20
20 OG/GN
417–02–00–4
29-DK31
20 OG/BK
8
C144
29-DK31
20 OG/BK
3
C420d
A212
Rear Electronic Module (REM)
14
8-GL20
20 WH/BK
1
C429
N444
Luggage compartment lid ajar switch
2
C429
31-GL20
20 BK/RD
G300
12
C420b
31-DK30H
18 BK/OG
G401
16
C420c
31S-GL12
18 BK/OG
11
C410
31S-GL12A
18 BK/OG
10
C710
31S-GL12
20 BK/OG
8
C704
M64
Door lock actuator, left rear
6) Door ajar
6
C704
G400
17
C420d
31S-GL19
18 BK/GN
10
C810
31S-GL19
20 BK/GN
8
C804
M65
Door lock actuator, right rear
6) Door ajar
6
C804
G300