4R70W

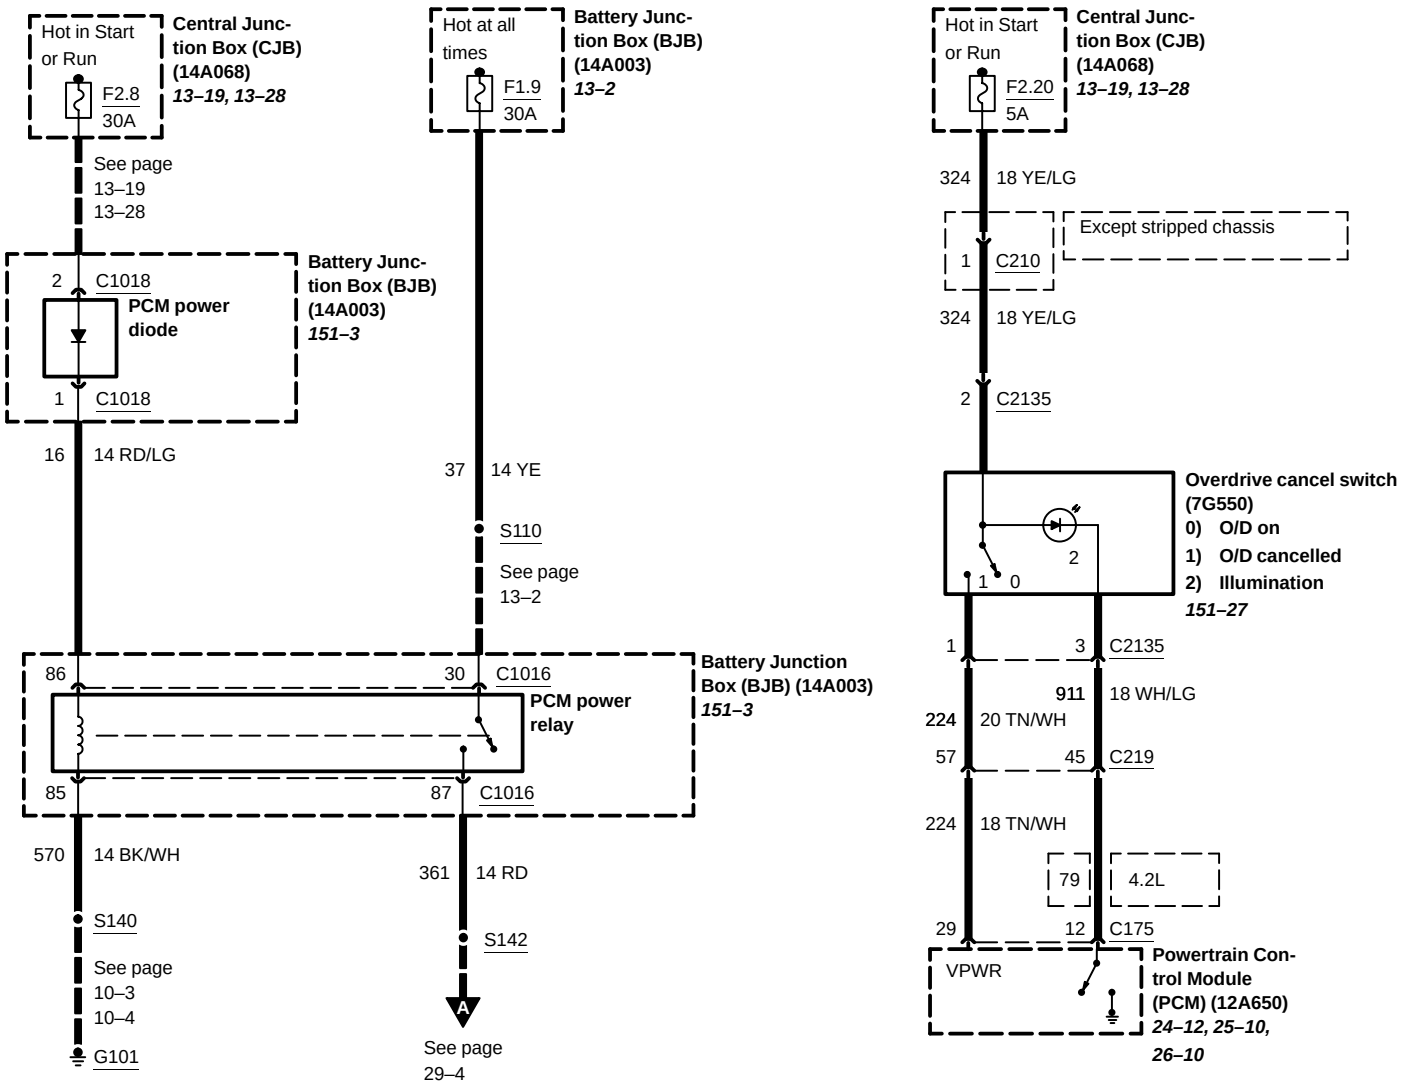
Hot in Start or Run
F2.8
30A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–19, 13–28
See page 13–19 13–28
Hot at all times
F1.9
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–2
2
C1018
PCM power diode
1
C1018
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
151–3
16
14 RD/LG
37
14 YE
S110
See page 13–2
86
30
C1016
PCM power relay
85
87
C1016
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
151–3
570
14 BK/WH
361
14 RD
S140
S142
See page 10–3 10–4
G101
A
See page 29–4
Hot in Start or Run
F2.20
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–19, 13–28
324
18 YE/LG
1
C210
Except stripped chassis
324
18 YE/LG
2
C2135
Overdrive cancel switch (7G550)
0) O/D on
1) O/D cancelled
2) Illumination
151–27
1
0
2
1
3
C2135
911
18 WH/LG
224
20 TN/WH
57
45
C219
224
18 TN/WH
79
4.2L
29
12
C175
VPWR
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–12, 25–10, 26–10