G208

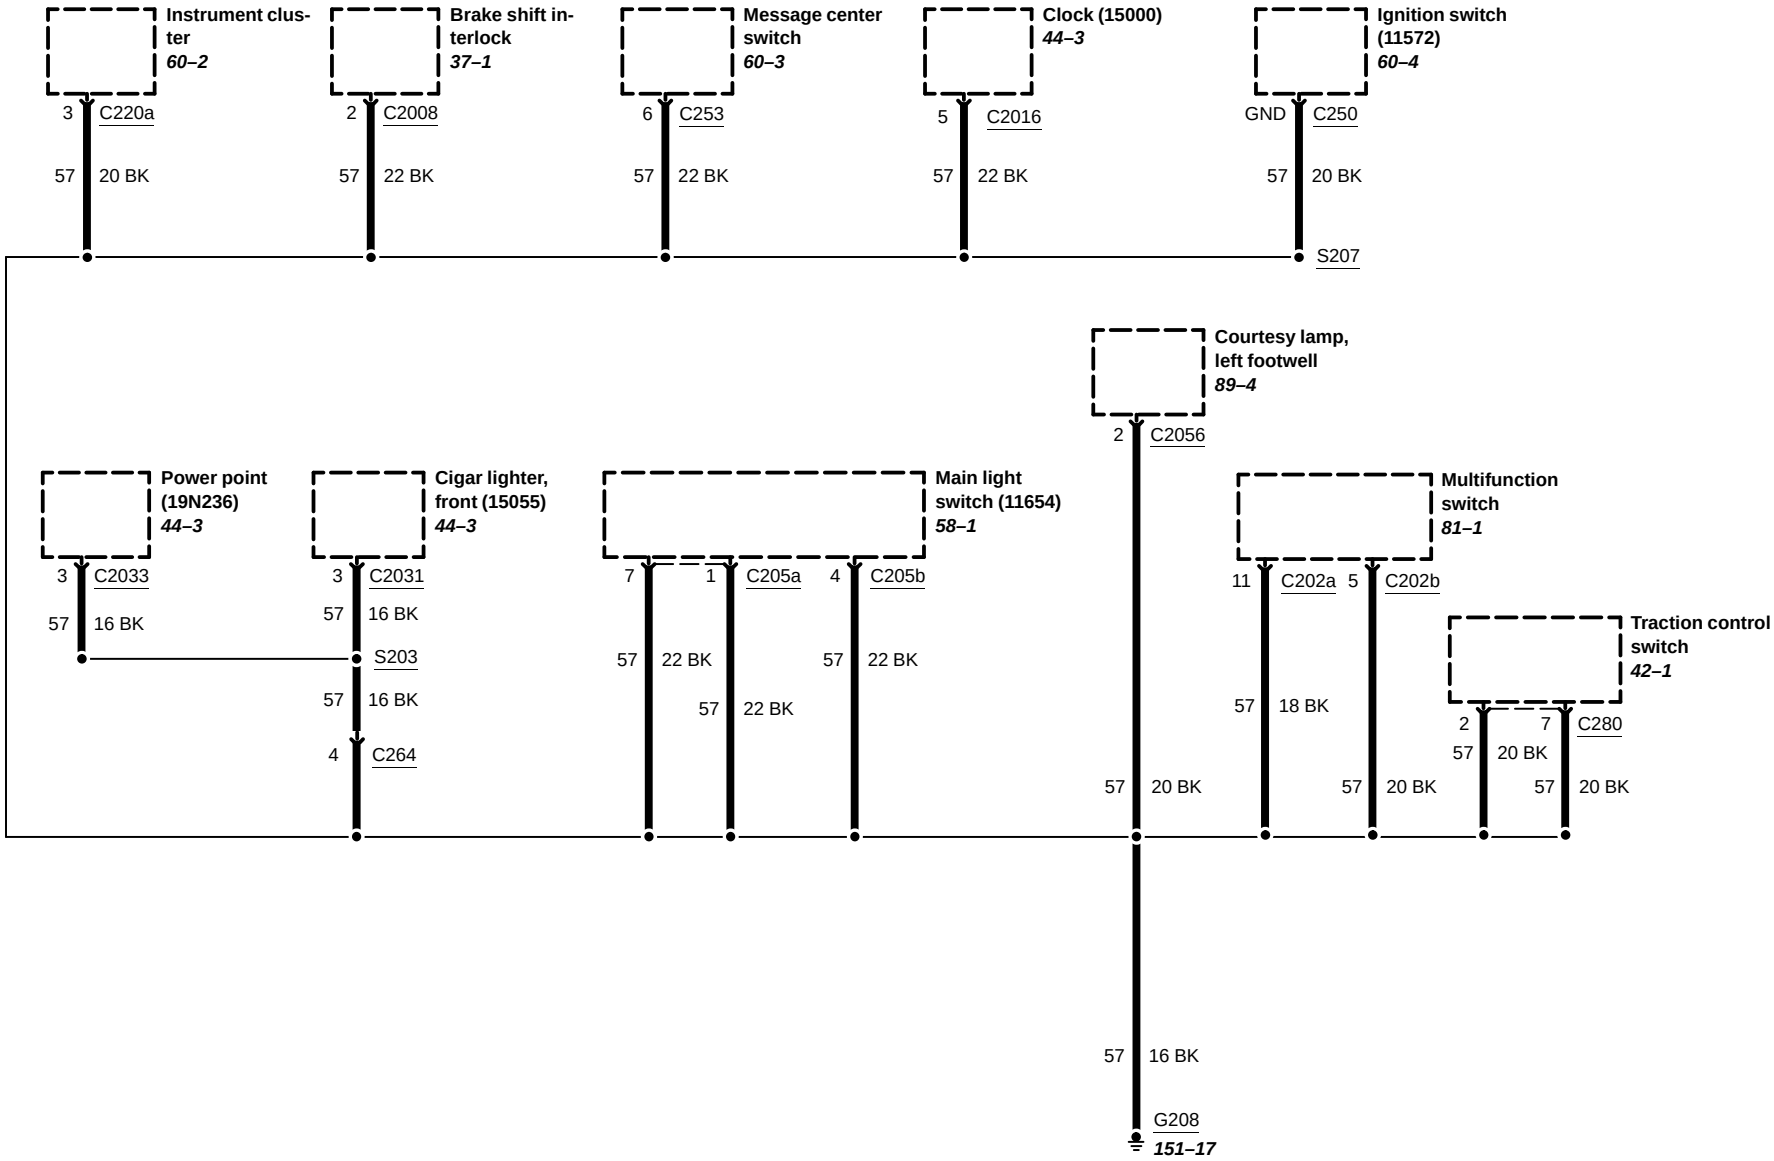
Instrument cluster
60–2
3 C220a
57 20 BK
Brake shift interlock
37–1
2 C2008
57 22 BK
Message center switch
60–3
6 C253
57 22 BK
Clock (15000)
44–3
5 C2016
57 22 BK
Ignition switch (11572)
60–4
GND C250
57 20 BK
S207
Courtesy lamp, left footwell
89–4
2 C2056
Power point (19N236)
44–3
3 C2033
57 16 BK
Cigar lighter, front (15055)
44–3
3 C2031
57 16 BK
S203
57 16 BK
4 C264
Main light switch (11654)
58–1
7 C205a
1 C205a
4 C205b
57 22 BK
57 22 BK
57 22 BK
Multifunction switch
81–1
11 C202a
5 C202b
57 18 BK
57 20 BK
Traction control switch
42–1
2 C280
7 C280
57 20 BK
57 20 BK
57 20 BK
57 16 BK
G208
151–17