Duratec -6

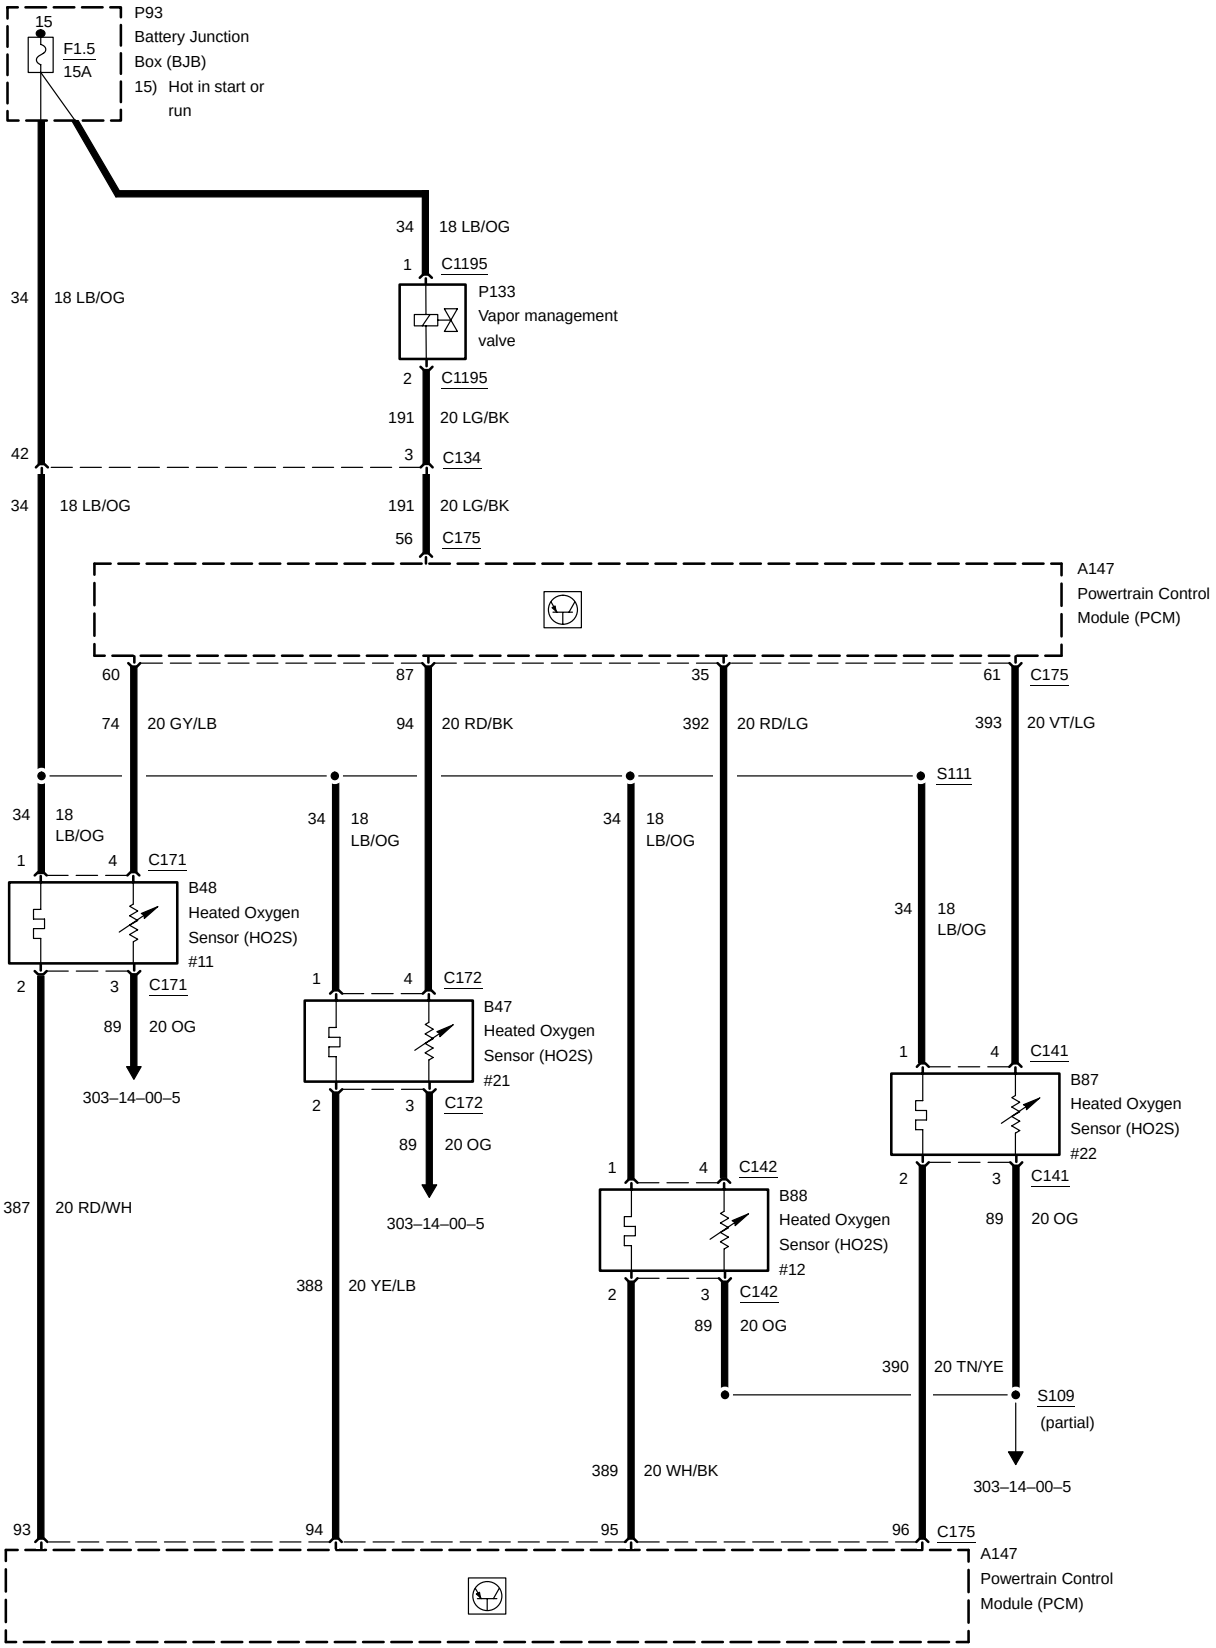
15
F1.5
15A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
15) Hot in start or
run
34 18 LB/OG
1 C1195
P133
Vapor management
valve
2 C1195
191 20 LG/BK
3 C134
42
34 18 LB/OG
191 20 LG/BK
56 C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
60 87 35 61 C175
74 20 GY/LB 94 20 RD/BK 392 20 RD/LG 393 20 VT/LG
S111
34 18 LB/OG
1 4 C171
B48
Heated Oxygen
Sensor (HO2S)
#11
2 3 C171
89 20 OG
303–14–00–5
34 18 LB/OG
1 4 C172
B47
Heated Oxygen
Sensor (HO2S)
#21
2 3 C172
89 20 OG
303–14–00–5
34 18 LB/OG
1 4 C142
B88
Heated Oxygen
Sensor (HO2S)
#12
2 3 C142
89 20 OG
34 18 LB/OG
1 4 C141
B87
Heated Oxygen
Sensor (HO2S)
#22
2 3 C141
89 20 OG
387 20 RD/WH
388 20 YE/LB
389 20 WH/BK
390 20 TN/YE
S109
(partial)
303–14–00–5
93 94 95 96 C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)