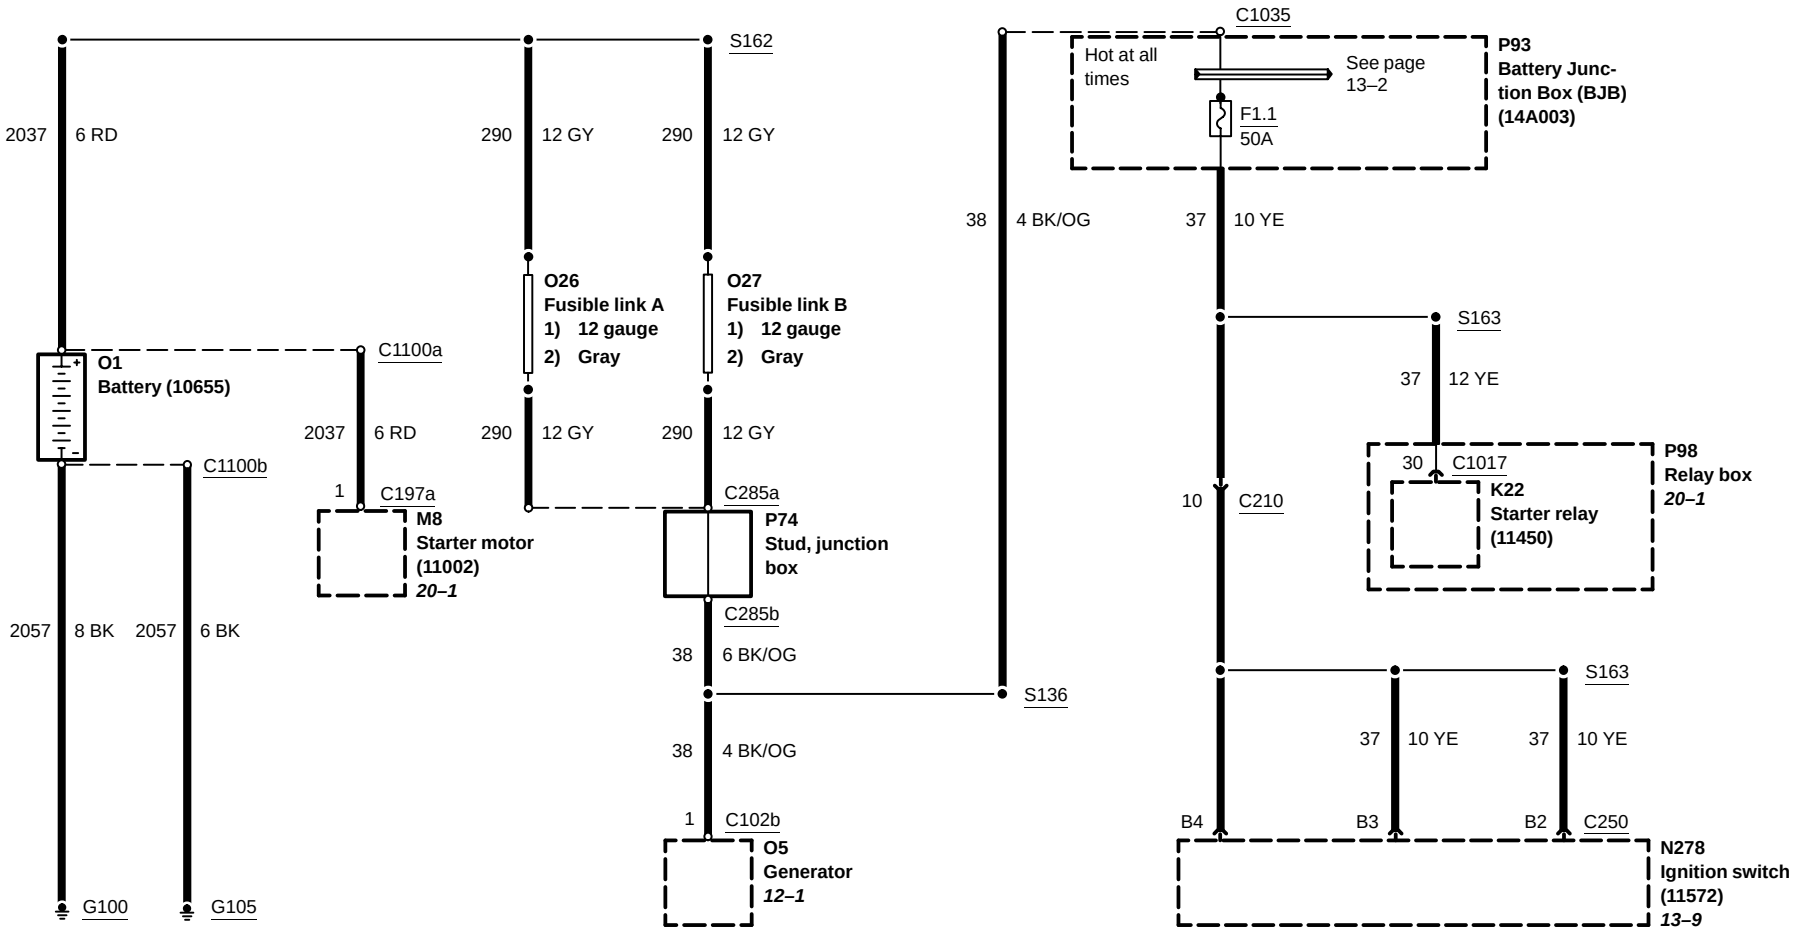
C1035
Hot at all times
See page 13–2
F1.1
50A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
S162
2037 6 RD
290 12 GY
290 12 GY
38 4 BK/OG
37 10 YE
O26
Fusible link A
1) 12 gauge
2) Gray
O27
Fusible link B
1) 12 gauge
2) Gray
S163
37 12 YE
C1100a
O1
Battery (10655)
2037 6 RD
290 12 GY
290 12 GY
30 C1017
P98
Relay box
20–1
K22
Starter relay
(11450)
C1100b
1 C197a
C285a
10 C210
M8
Starter motor
(11002)
20–1
P74
Stud, junction box
C285b
2057 8 BK
2057 6 BK
38 6 BK/OG
S163
S136
37 10 YE
37 10 YE
38 4 BK/OG
B4
B3
B2
C250
1 C102b
O5
Generator
12–1
N278
Ignition switch
(11572)
13–9
G100
G105