-4

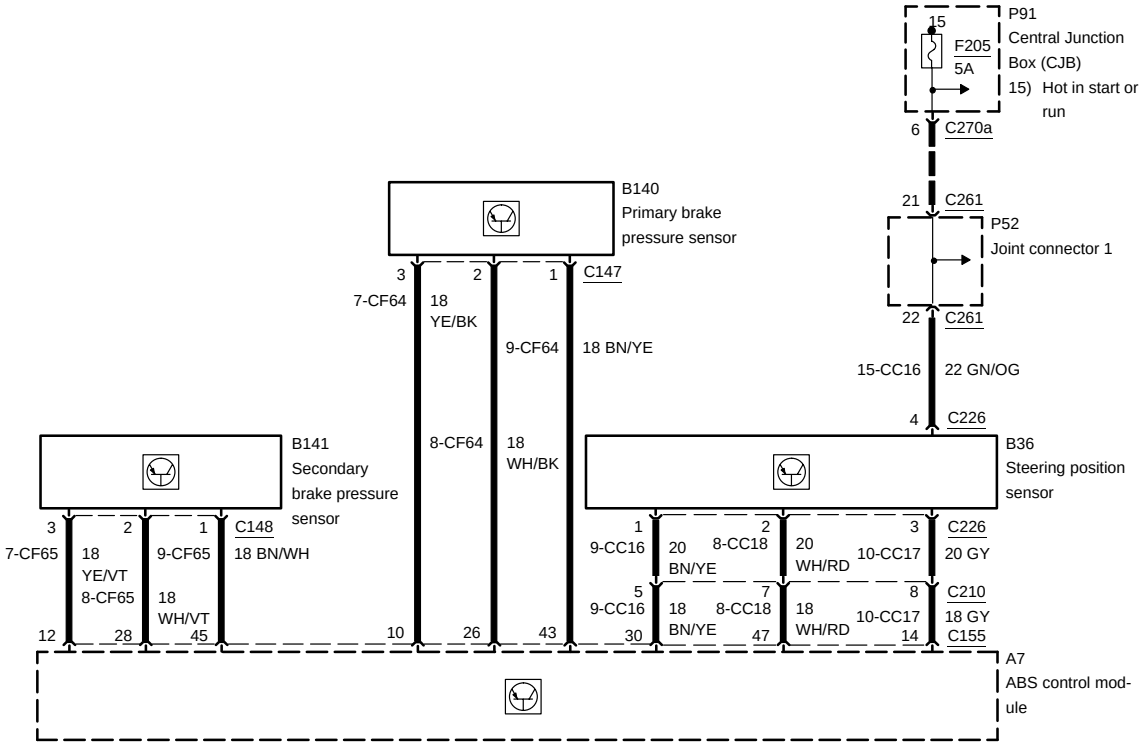
P91
Central Junction Box (CJB)
15) Hot in start or run
15
F205
5A
6
C270a
21
C261
P52
Joint connector 1
22
C261
15-CC16
22 GN/OG
4
C226
B140
Primary brake pressure sensor
3
2
1
C147
7-CF64
18 YE/BK
9-CF64
18 BN/YE
8-CF64
18 WH/BK
B141
Secondary brake pressure sensor
3
2
1
C148
7-CF65
18 YE/VT
8-CF65
9-CF65
18 WH/VT
18 BN/WH
B36
Steering position sensor
1
2
3
C226
9-CC16
20 BN/YE
8-CC18
20 WH/RD
10-CC17
20 GY
5
7
8
C210
9-CC16
18 BN/YE
8-CC18
18 WH/RD
10-CC17
18 GY
12
28
45
10
26
43
30
47
14
C155
A7
ABS control module