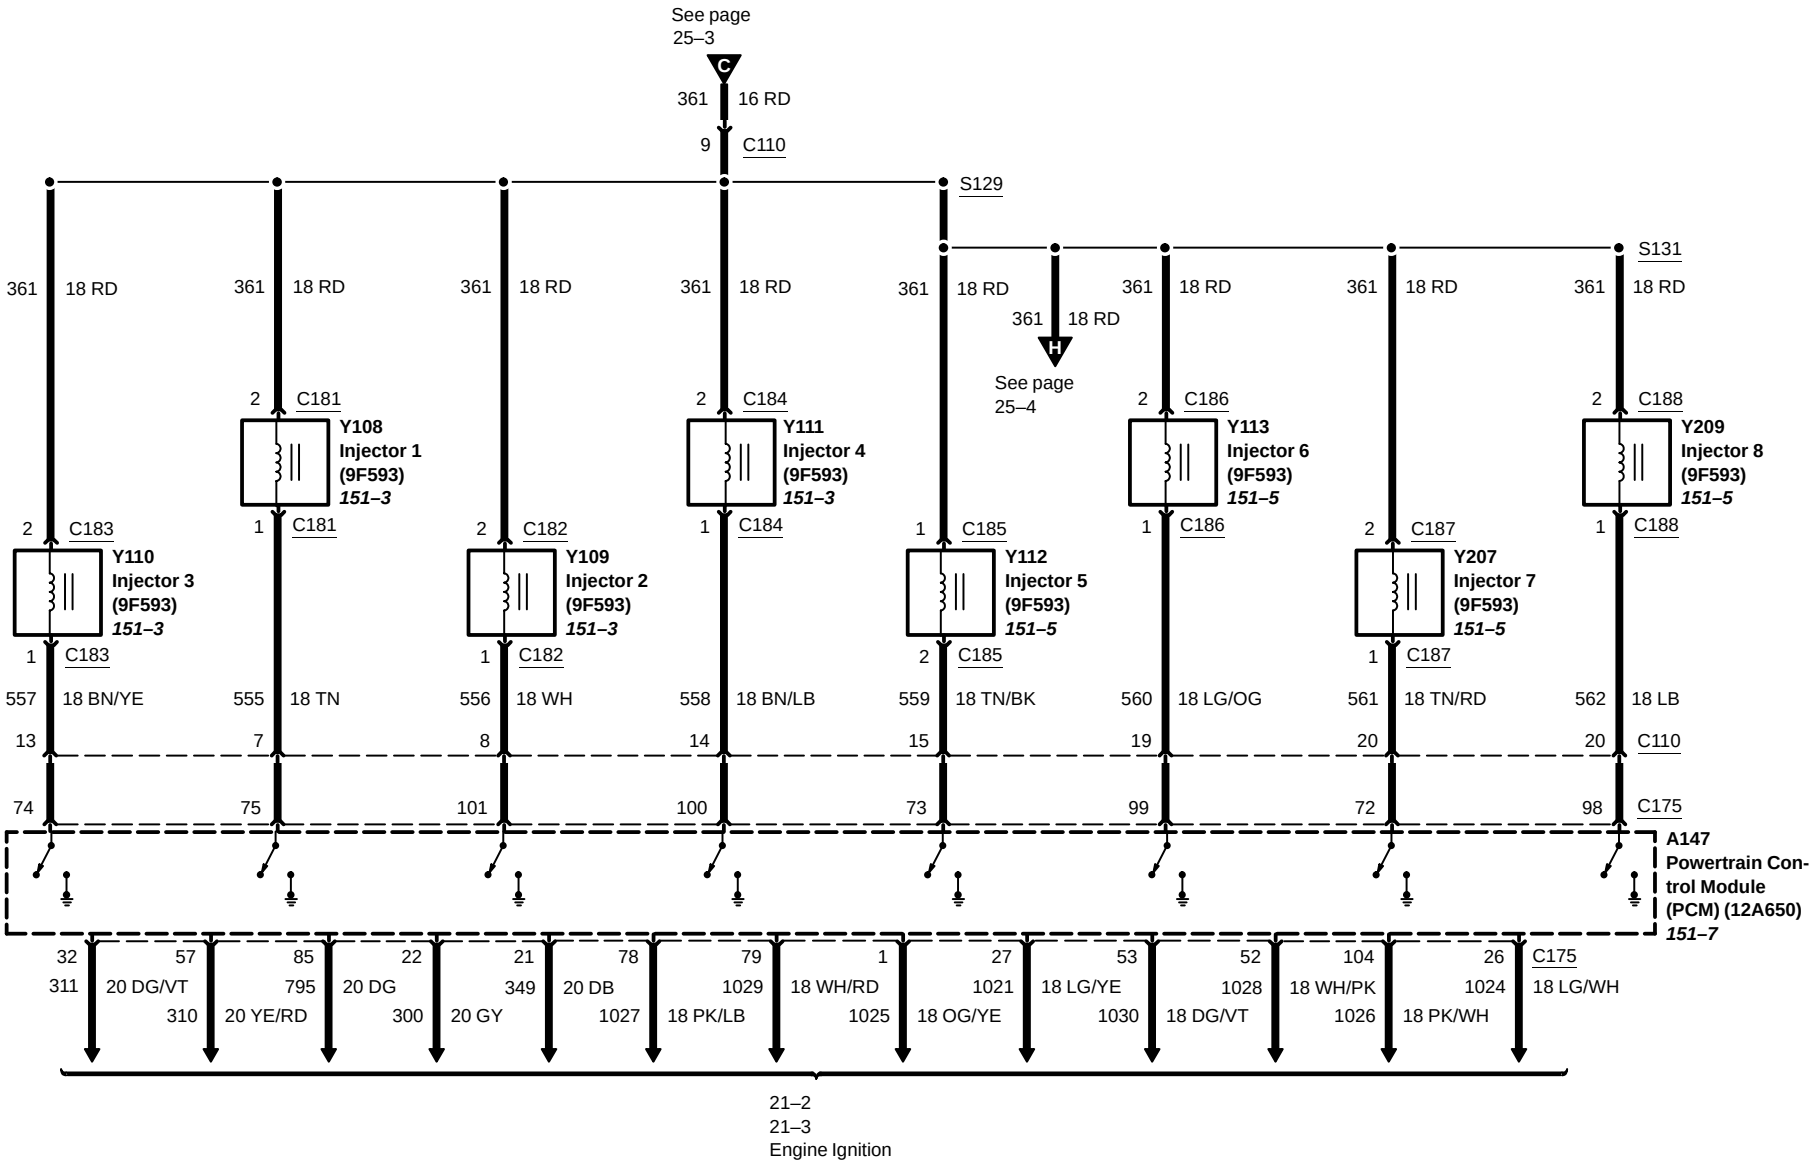
See page 25–3
C
361 16 RD
9 C110
S129
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
H
See page 25–4
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
S131
2 C181
Y108 Injector 1 (9F593) 151–3
2 C184
Y111 Injector 4 (9F593) 151–3
2 C186
Y113 Injector 6 (9F593) 151–5
2 C188
Y209 Injector 8 (9F593) 151–5
2 C183
Y110 Injector 3 (9F593) 151–3
1 C181
2 C182
Y109 Injector 2 (9F593) 151–3
1 C184
1 C185
Y112 Injector 5 (9F593) 151–5
1 C186
2 C187
Y207 Injector 7 (9F593) 151–5
1 C188
1 C183
2 C185
1 C187
557 18 BN/YE
555 18 TN
556 18 WH
558 18 BN/LB
559 18 TN/BK
560 18 LG/OG
561 18 TN/RD
562 18 LB
13
7
8
14
15
19
20
20 C110
74
75
101
100
73
99
72
98 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–7
32 311
57 20 DG/VT 310
85 795 20 YE/RD
22 20 DG 300
21 349 20 GY
78 20 DB 1027
79 1029 18 PK/LB
1 18 WH/RD 1025
27 1021 18 OG/YE
53 18 LG/YE 1030
52 1028 18 DG/VT
104 18 WH/PK 1026
26 1024 18 PK/WH
C175 18 LG/WH
21–2
21–3
Engine Ignition