5.4L Bi–Fuel

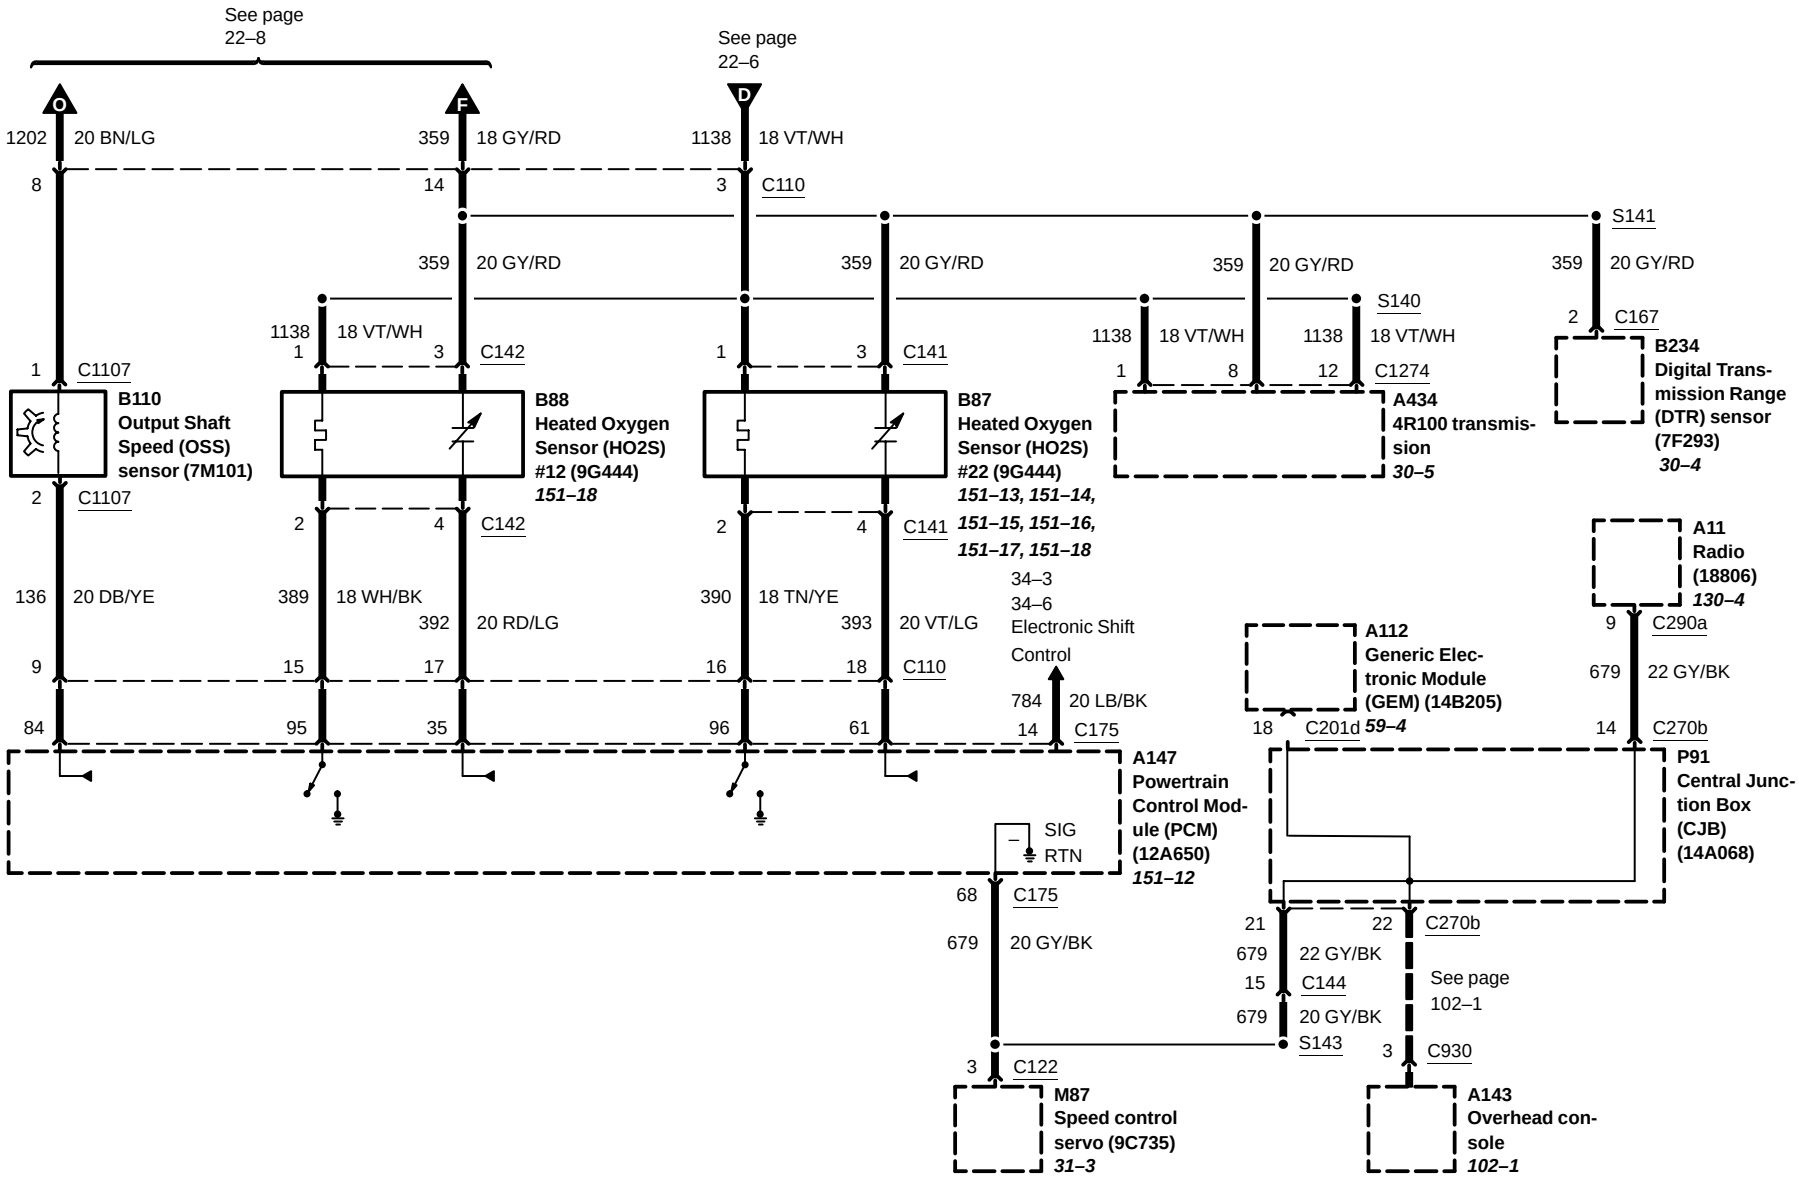
See page 22–8
See page 22–6
O
F
D
1202 20 BN/LG
359 18 GY/RD
1138 18 VT/WH
8
14
3
C110
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
S141
359 20 GY/RD
2
C167
B234 Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 30–4
1138 18 VT/WH
1
3
C142
1
3
C141
1138 18 VT/WH
1138 18 VT/WH
S140
1
8
12
C1274
A434 4R100 transmission 30–5
1
C1107
B110 Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101)
B88 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 151–18
B87 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) 151–13, 151–14, 151–15, 151–16, 151–17, 151–18
2
C1107
2
4
C142
2
4
C141
A11 Radio (18806) 130–4
136 20 DB/YE
389 18 WH/BK
392 20 RD/LG
390 18 TN/YE
393 20 VT/LG
34–3
34–6
Electronic Shift Control
9
C290a
679 22 GY/BK
9
15
17
16
18
C110
784 20 LB/BK
A112 Generic Electronic Module (GEM) (14B205) 59–4
84
95
35
96
61
14
C175
18
C201d
14
C270b
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068)
SIG RTN
68
C175
679 20 GY/BK
21
22
C270b
679 22 GY/BK
15
C144
679 20 GY/BK
S143
See page 102–1
3
C122
3
C930
M87 Speed control servo (9C735) 31–3
A143 Overhead console 102–1