-7

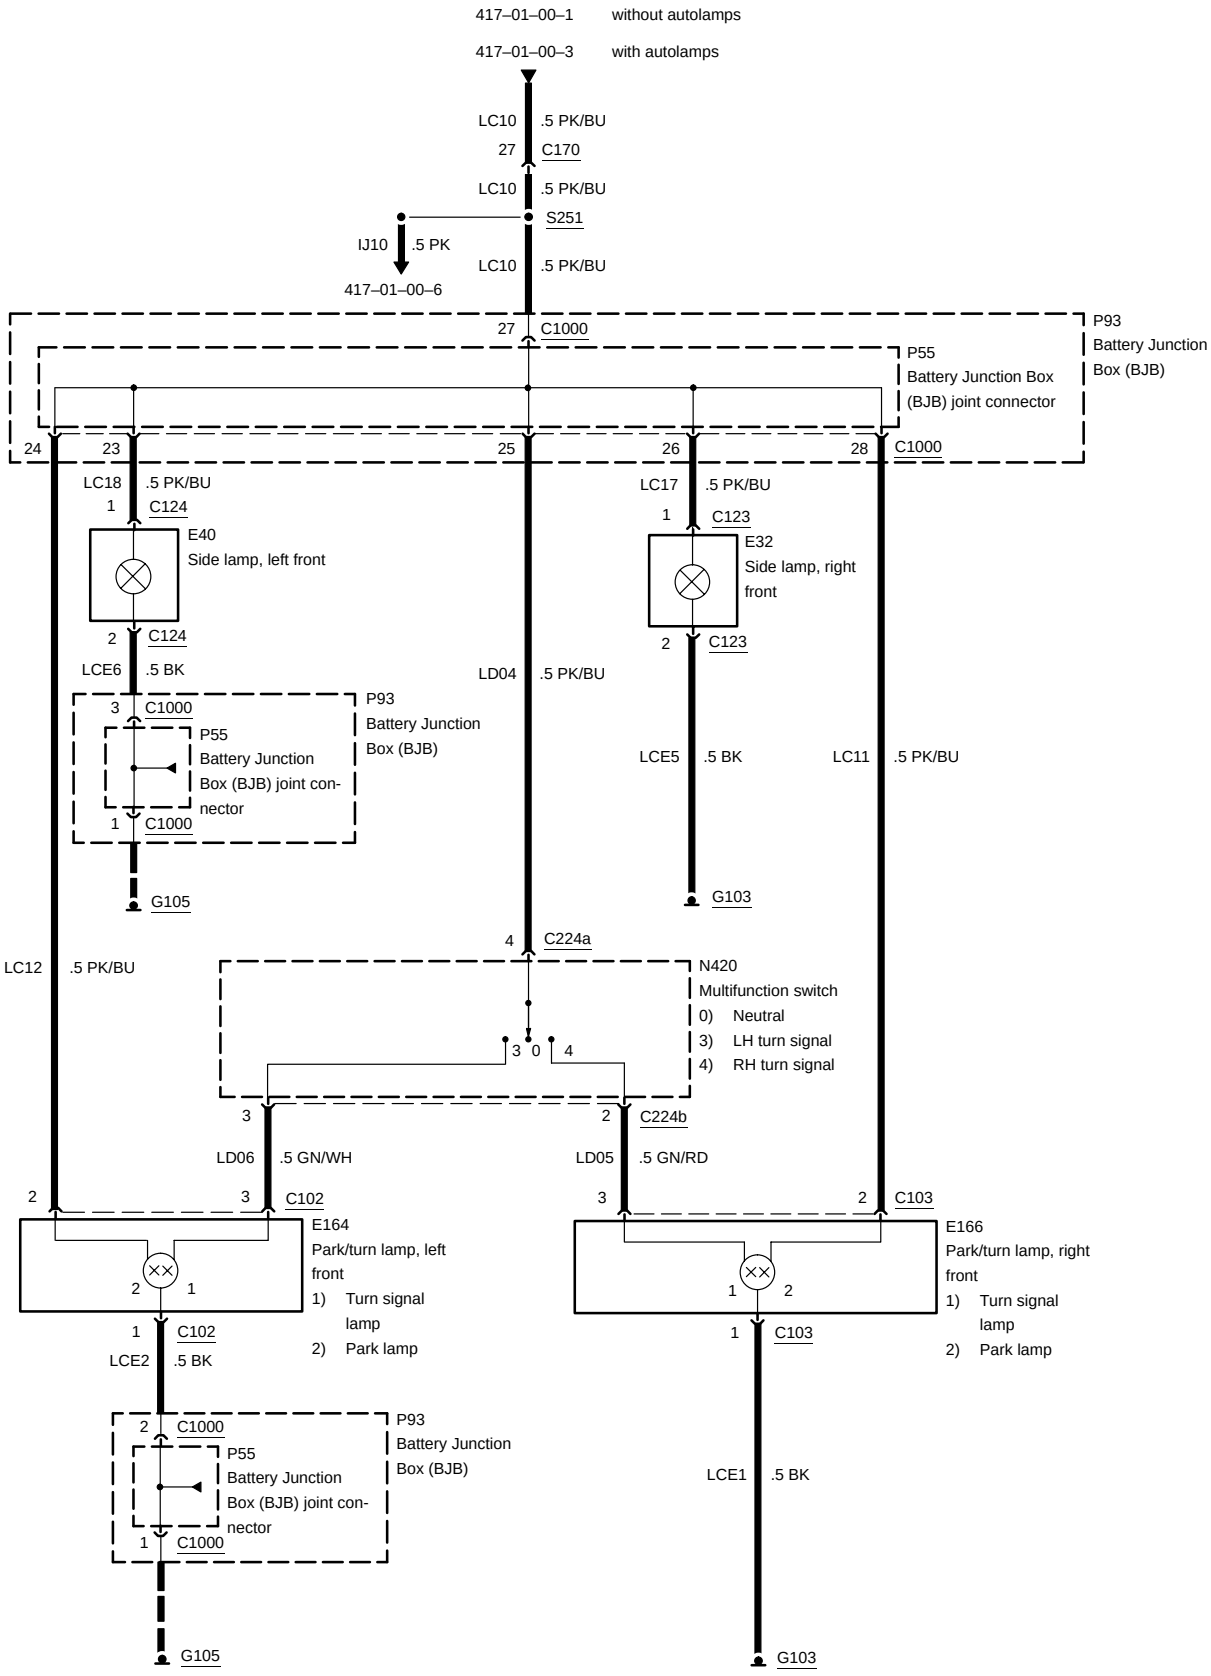
417–01–00–1 without autolamps
417–01–00–3 with autolamps
LC10 .5 PK/BU
27 C170
LC10 .5 PK/BU
S251
IJ10 .5 PK
LC10 .5 PK/BU
417–01–00–6
27 C1000
P93 Battery Junction Box (BJB)
P55 Battery Junction Box (BJB) joint connector
24 23 25 26 28 C1000
LC18 .5 PK/BU
1 C124
E40 Side lamp, left front
2 C124
LCE6 .5 BK
3 C1000
P93 Battery Junction Box (BJB)
P55 Battery Junction Box (BJB) joint connector
1 C1000
G105
LC17 .5 PK/BU
1 C123
E32 Side lamp, right front
2 C123
LCE5 .5 BK
G103
LD04 .5 PK/BU
LC11 .5 PK/BU
4 C224a
LC12 .5 PK/BU
N420 Multifunction switch
0) Neutral
3) LH turn signal
4) RH turn signal
3 0 4
3 2 C224b
LD06 .5 GN/WH
LD05 .5 GN/RD
2 3 C102
3 2 C103
E164 Park/turn lamp, left front
1) Turn signal lamp
2) Park lamp
E166 Park/turn lamp, right front
1) Turn signal lamp
2) Park lamp
1 C102
LCE2 .5 BK
1 C103
2 C1000
P93 Battery Junction Box (BJB)
P55 Battery Junction Box (BJB) joint connector
1 C1000
G105
LCE1 .5 BK
G103