-1

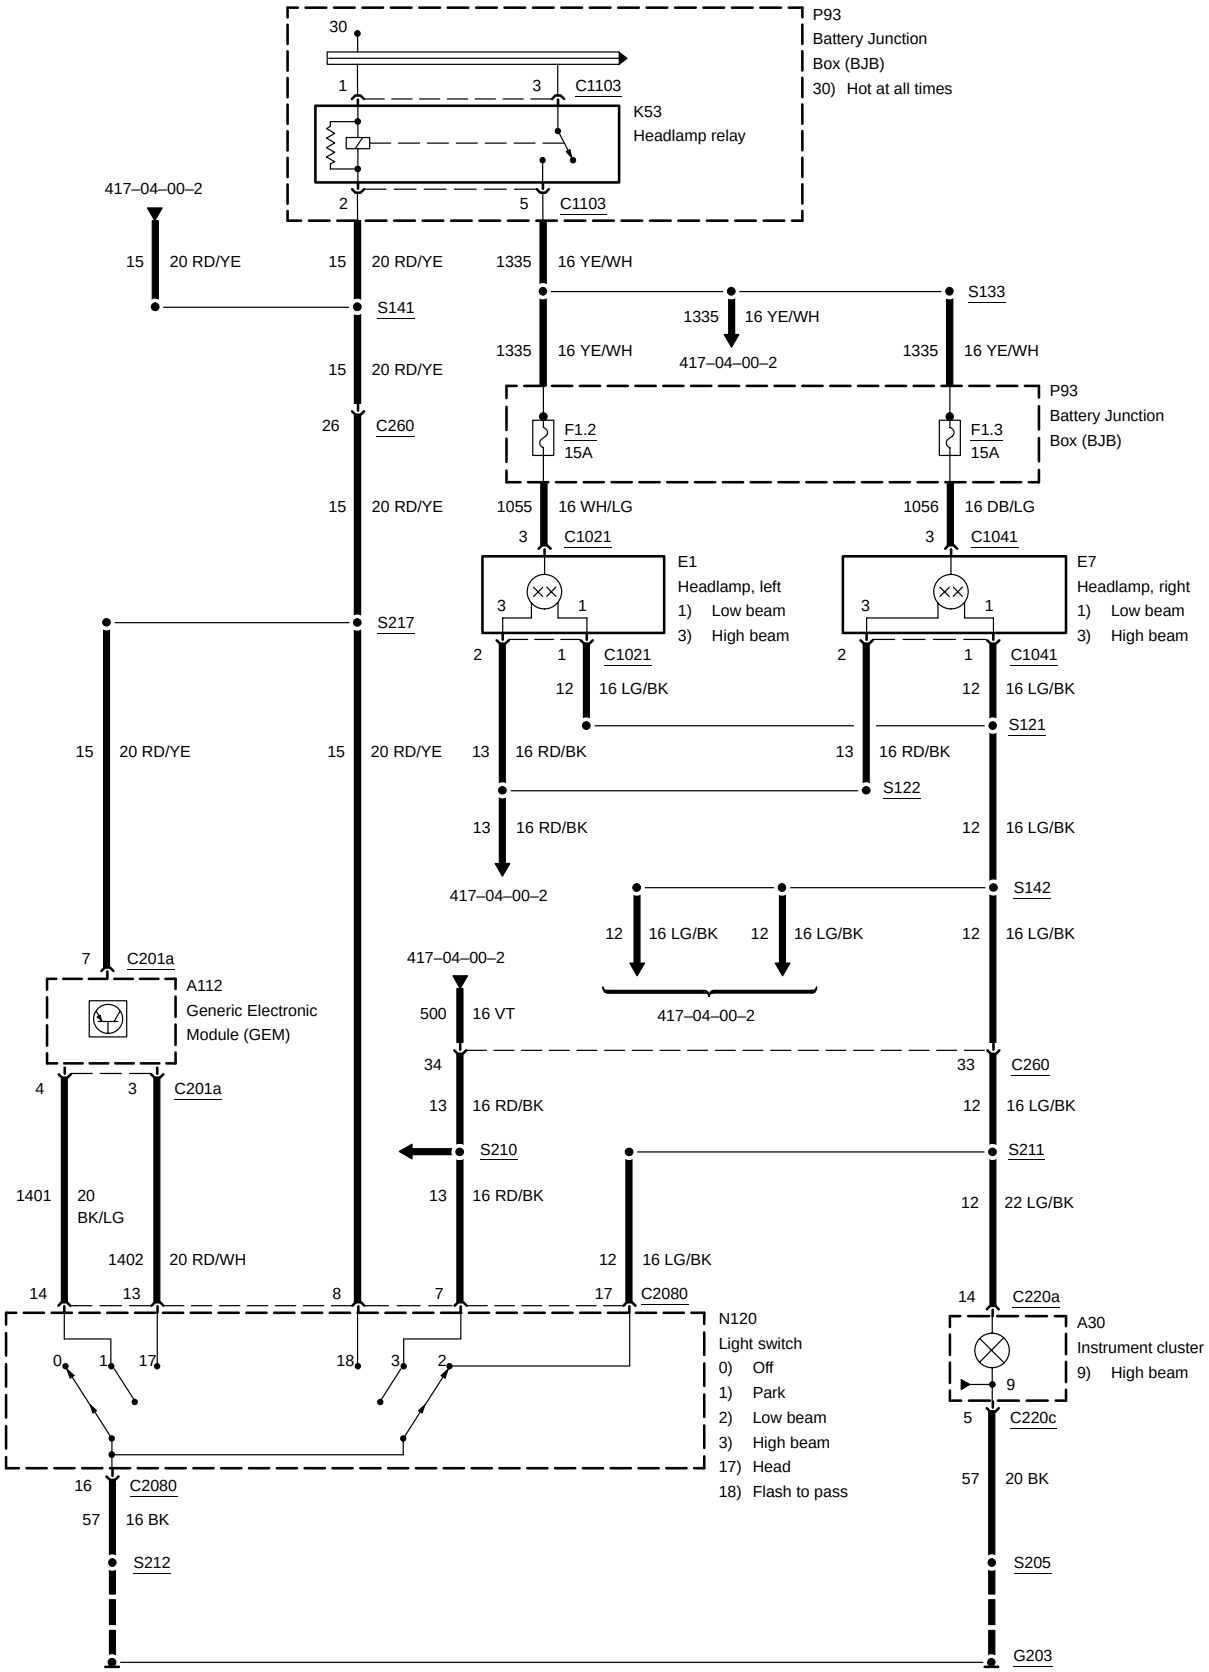
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
30
1
3
C1103
K53
Headlamp relay
2
5
C1103
417–04–00–2
15 20 RD/YE
15 20 RD/YE
1335 16 YE/WH
S141
S133
1335 16 YE/WH
417–04–00–2
1335 16 YE/WH
1335 16 YE/WH
15 20 RD/YE
26 C260
F1.2
15A
F1.3
15A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
15 20 RD/YE
1055 16 WH/LG
1056 16 DB/LG
3 C1021
3 C1041
E1
Headlamp, left
1) Low beam
3) High beam
E7
Headlamp, right
1) Low beam
3) High beam
S217
2 1 C1021
2 1 C1041
12 16 LG/BK
12 16 LG/BK
S121
15 20 RD/YE
15 20 RD/YE
13 16 RD/BK
13 16 RD/BK
S122
13 16 RD/BK
12 16 LG/BK
417–04–00–2
S142
12 16 LG/BK
12 16 LG/BK
12 16 LG/BK
417–04–00–2
7 C201a
A112
Generic Electronic
Module (GEM)
417–04–00–2
500 16 VT
34
33 C260
4 3 C201a
13 16 RD/BK
12 16 LG/BK
S210
S211
1401 20 BK/LG
13 16 RD/BK
12 22 LG/BK
1402 20 RD/WH
12 16 LG/BK
14 13 8 7 17 C2080
14 C220a
N120
Light switch
0) Off
1) Park
2) Low beam
3) High beam
17) Head
18) Flash to pass
A30
Instrument cluster
9) High beam
0 1 17 18 3 2
9
5 C220c
16 C2080
57 16 BK
57 20 BK
S212
S205
G203