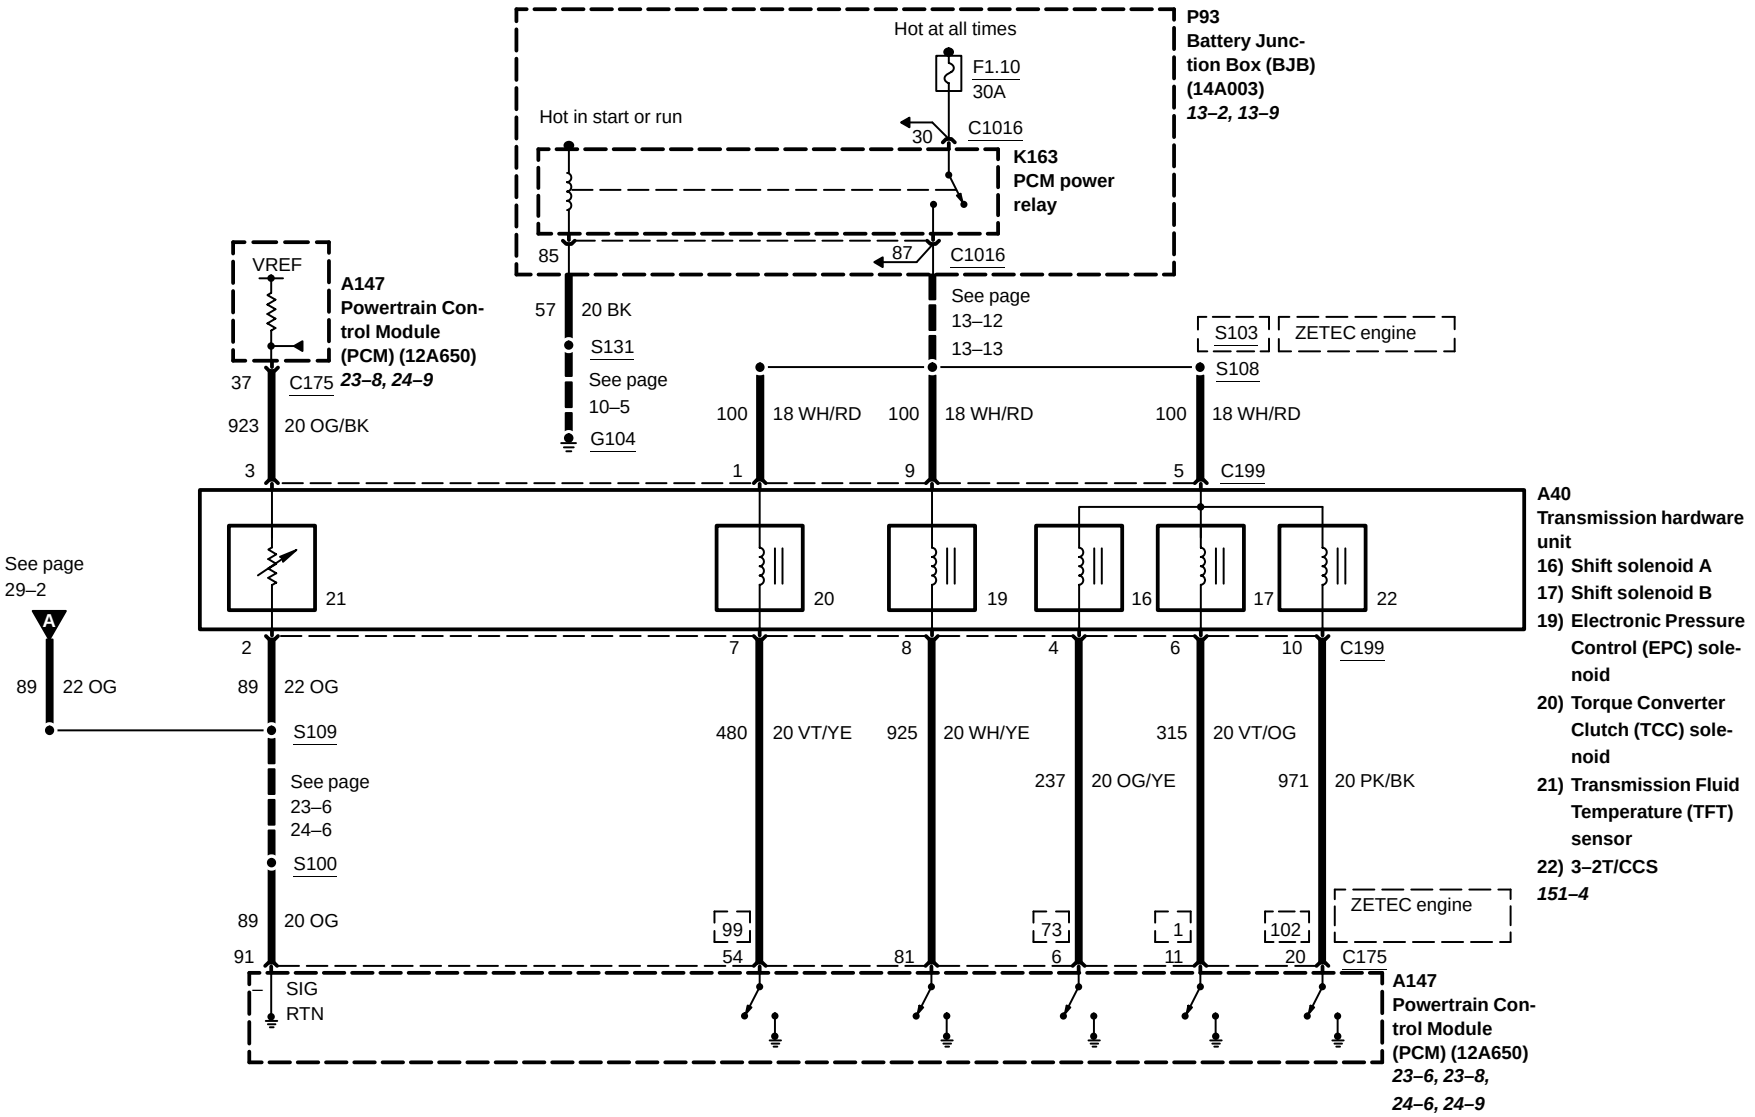
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2, 13–9
Hot at all times
F1.10
30A
Hot in start or run
C1016
30
K163
PCM power relay
85
87
C1016
VREF
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
23–8, 24–9
37
C175
57
20 BK
S131
See page
10–5
G104
See page
13–12
13–13
S103
ZETEC engine
S108
923
20 OG/BK
3
100
18 WH/RD
1
100
18 WH/RD
9
100
18 WH/RD
5
C199
See page
29–2
A
89
22 OG
21
20
19
16
17
22
2
7
8
4
6
10
C199
89
22 OG
S109
480
20 VT/YE
925
20 WH/YE
315
20 VT/OG
237
20 OG/YE
971
20 PK/BK
See page
23–6
24–6
S100
89
20 OG
91
99
54
73
6
1
11
102
20
ZETEC engine
C175
SIG
RTN
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
23–6, 23–8,
24–6, 24–9
A40
Transmission hardware unit
16) Shift solenoid A
17) Shift solenoid B
19) Electronic Pressure Control (EPC) solenoid
20) Torque Converter Clutch (TCC) solenoid
21) Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor
22) 3–2T/CCS
151–4