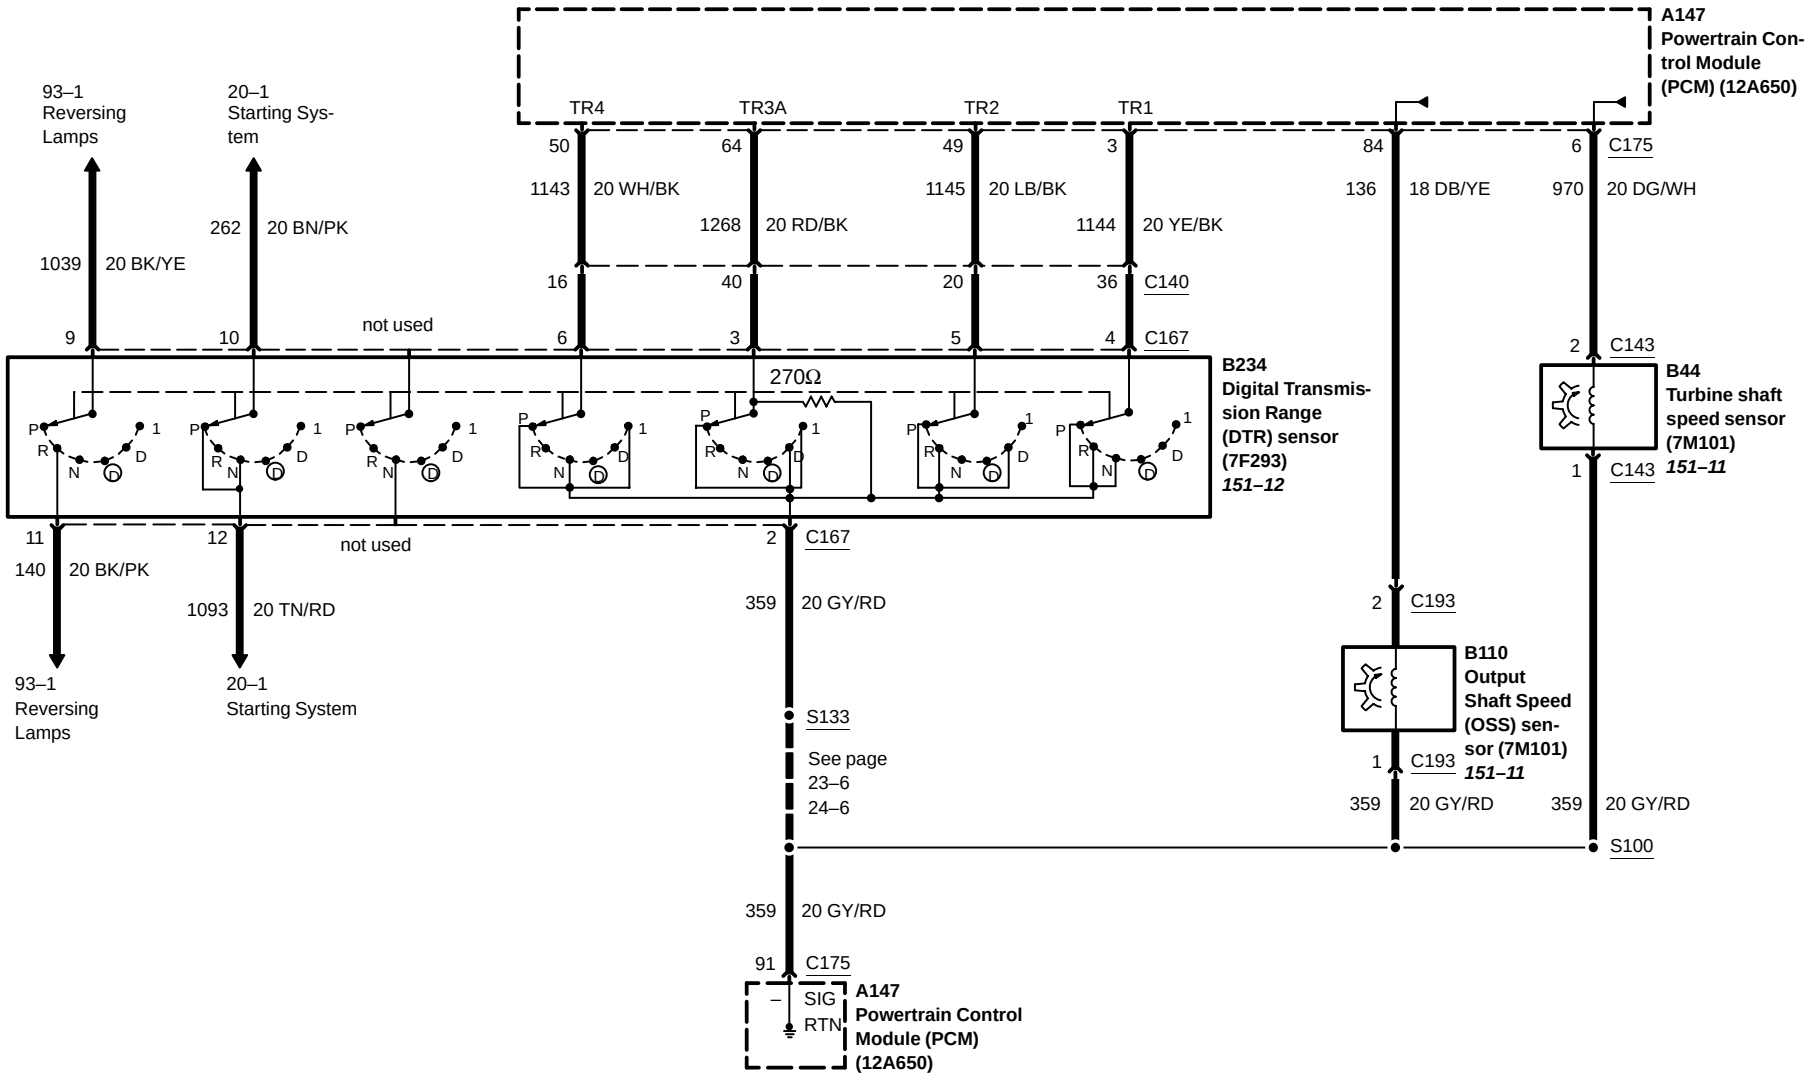
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
TR4
TR3A
TR2
TR1
93–1
Reversing Lamps
20–1
Starting System
50
1143
20 WH/BK
64
1268
20 RD/BK
49
1145
20 LB/BK
3
1144
20 YE/BK
84
136
18 DB/YE
6
970
20 DG/WH
C175
1039
20 BK/YE
262
20 BN/PK
16
C140
40
20
36
9
10
not used
6
3
5
4
C167
270Ω
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
151–12
2
C143
B44
Turbine shaft speed sensor (7M101)
151–11
1
C143
11
140
20 BK/PK
12
1093
20 TN/RD
not used
2
C167
359
20 GY/RD
2
C193
B110
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101)
151–11
1
C193
359
20 GY/RD
359
20 GY/RD
S133
See page 23–6 24–6
S100
359
20 GY/RD
91
C175
SIG RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
93–1
Reversing Lamps
20–1
Starting System