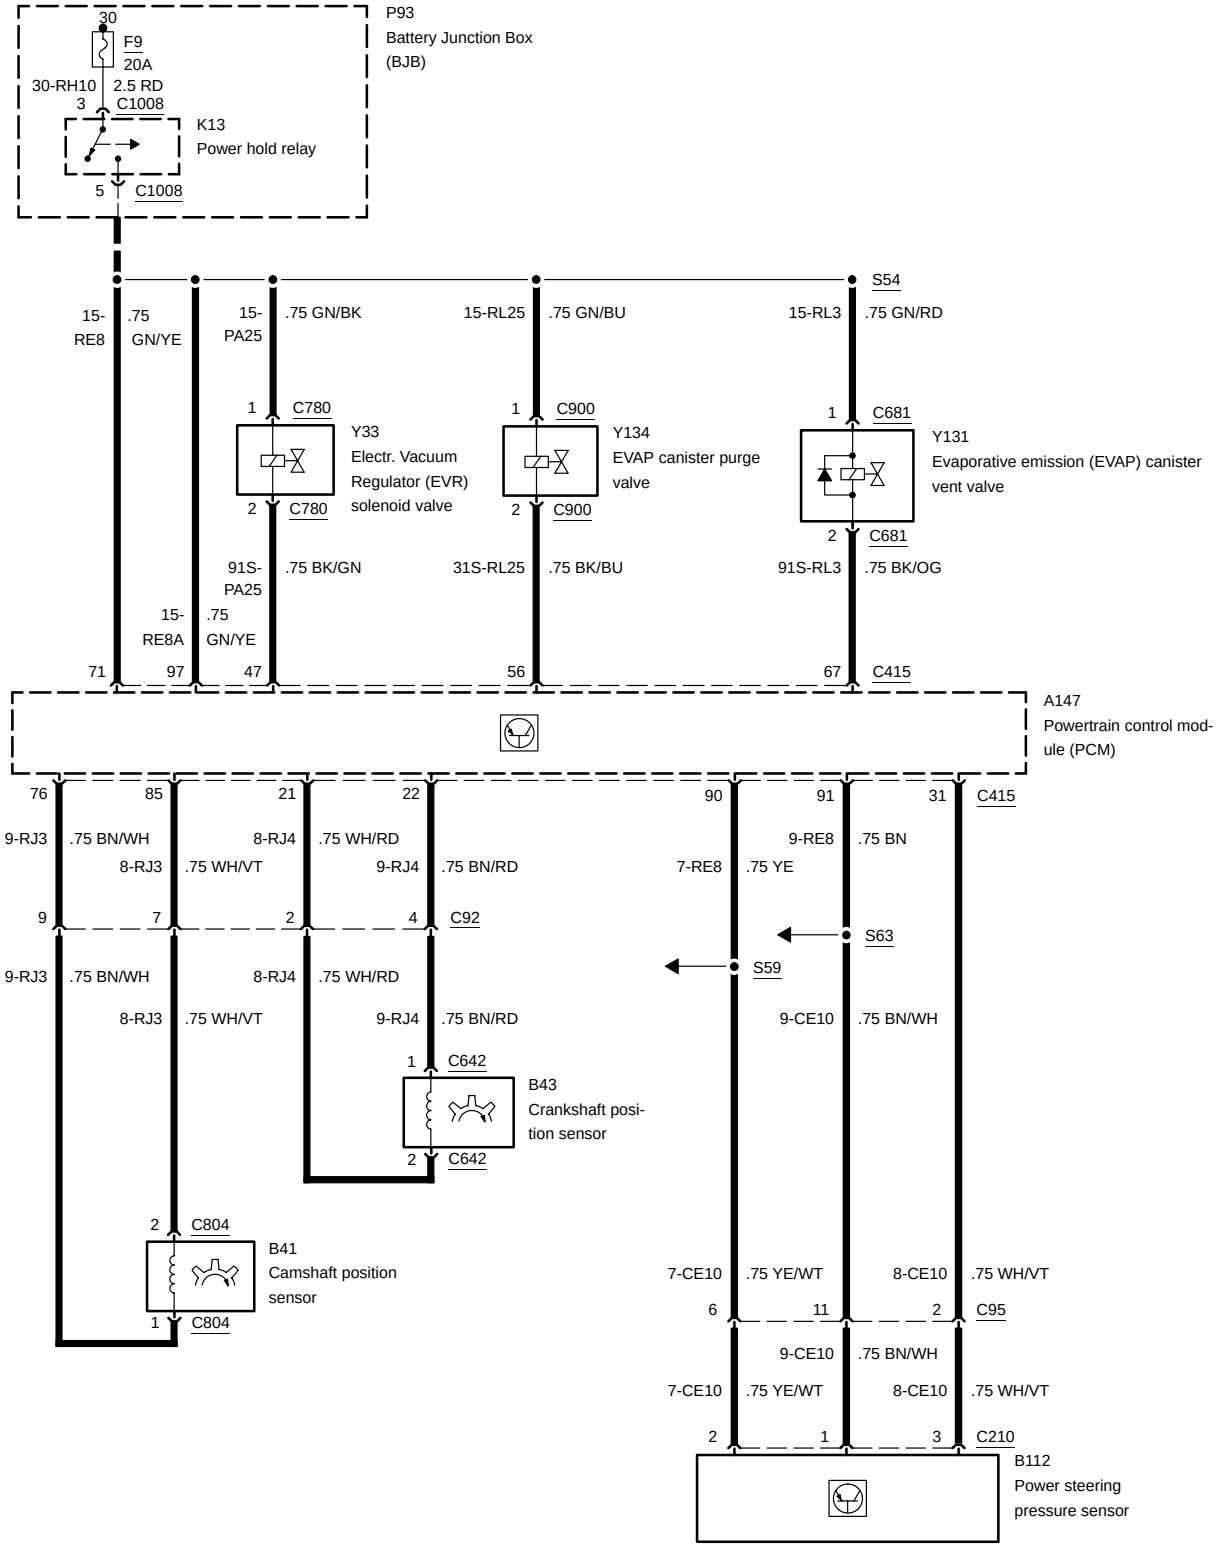
P93
Battery Junction Box
(BJB)
30
F9
20A
30-RH10
2.5 RD
3
C1008
K13
Power hold relay
5
C1008
S54
15-RE8
.75 GN/YE
15-PA25
.75 GN/BK
15-RL25
.75 GN/BU
15-RL3
.75 GN/RD
1
C780
Y33
Electr. Vacuum Regulator (EVR) solenoid valve
2
C780
1
C900
Y134
EVAP canister purge valve
2
C900
1
C681
Y131
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve
2
C681
91S-PA25
.75 BK/GN
31S-RL25
.75 BK/BU
91S-RL3
.75 BK/OG
15-RE8A
.75 GN/YE
71
97
47
56
67
C415
A147
Powertrain control module (PCM)
76
85
21
22
90
91
31
C415
9-RJ3
.75 BN/WH
8-RJ3
.75 WH/VT
8-RJ4
.75 WH/RD
9-RJ4
.75 BN/RD
9-RE8
.75 BN
7-RE8
.75 YE
9
7
2
4
C92
S63
S59
9-CE10
.75 BN/WH
1
C642
B43
Crankshaft position sensor
2
C642
2
C804
B41
Camshaft position sensor
1
C804
7-CE10
.75 YE/WT
8-CE10
.75 WH/VT
6
11
2
C95
2
1
3
C210
B112
Power steering pressure sensor