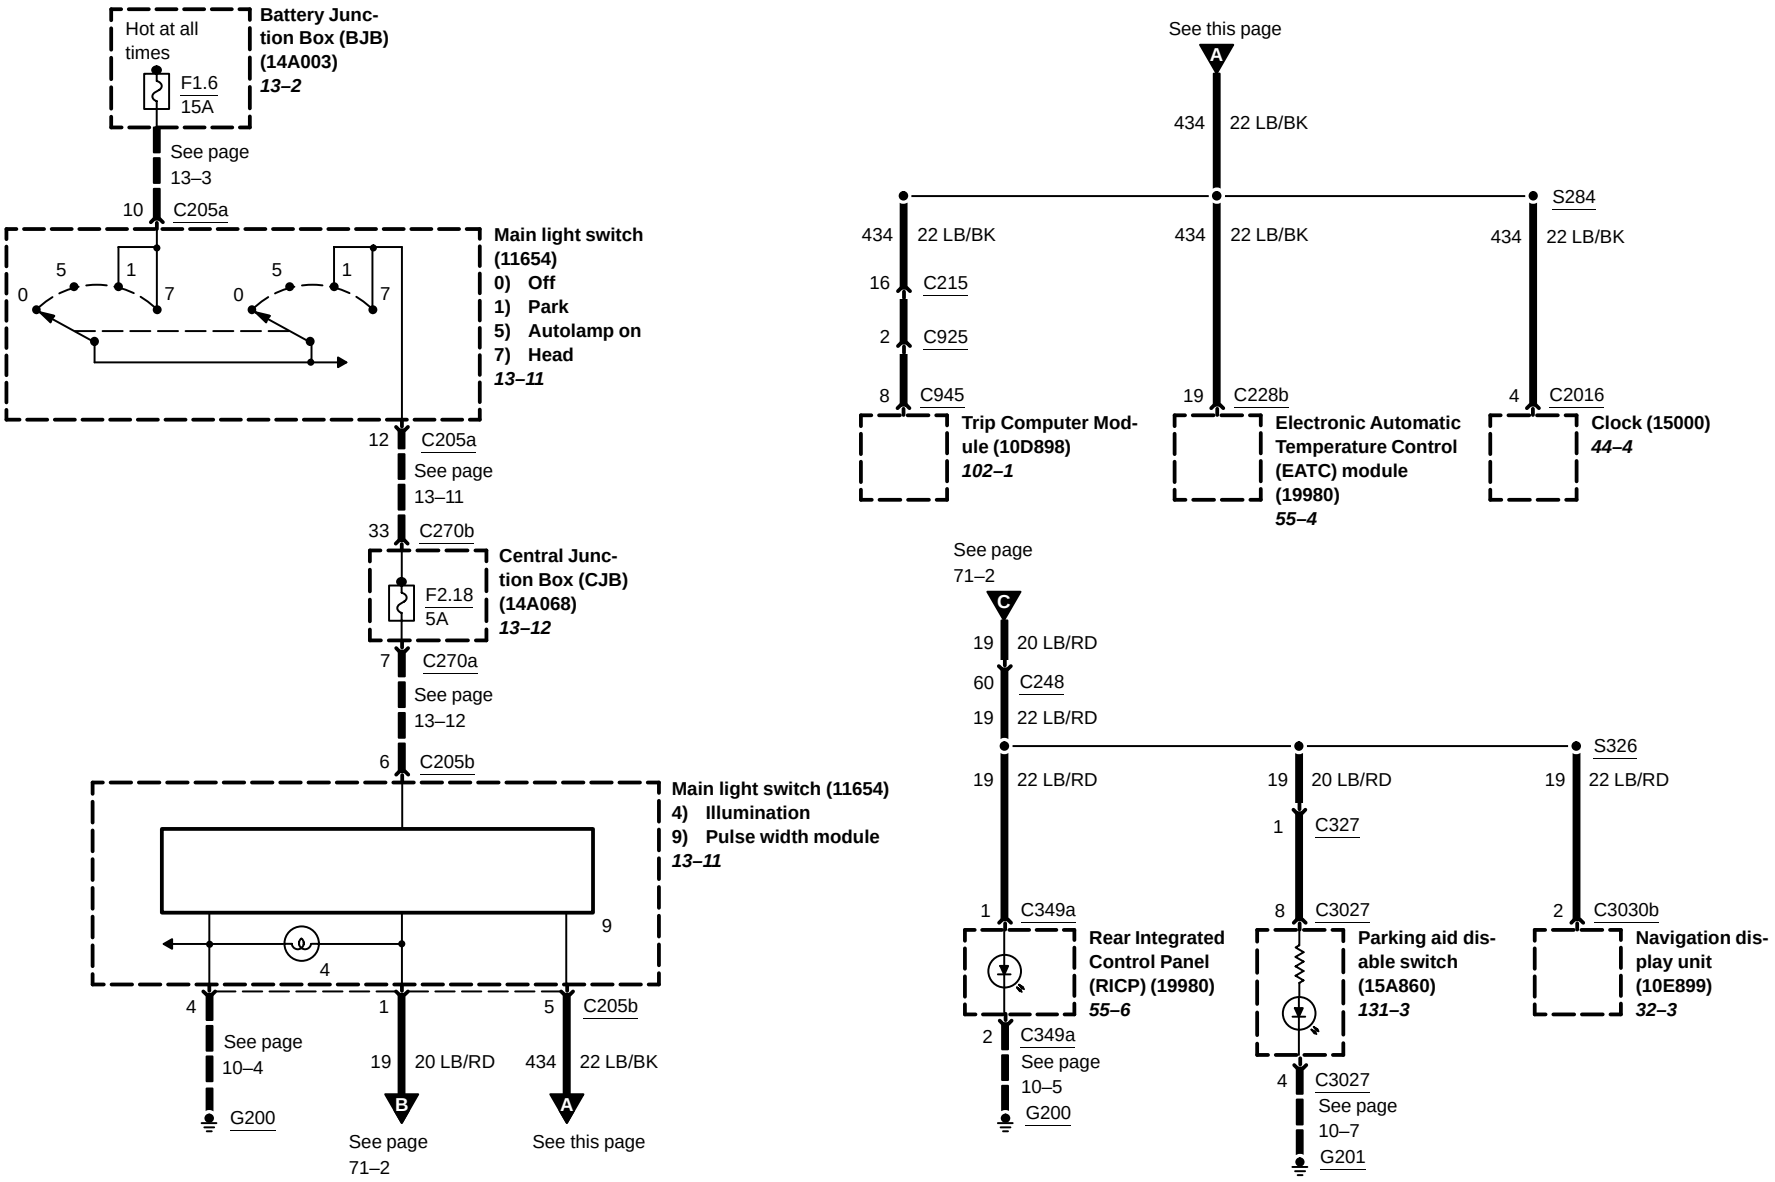
Hot at all times
F1.6
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–2
See page 13–3
10 C205a
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
5) Autolamp on
7) Head
13–11
12 C205a
See page 13–11
33 C270b
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–12
F2.18
5A
7 C270a
See page 13–12
6 C205b
Main light switch (11654)
4) Illumination
9) Pulse width module
13–11
4 1 5 C205b
See page 10–4
G200
19 20 LB/RD
B
See page 71–2
434 22 LB/BK
A
See this page
See this page
A
434 22 LB/BK
434 22 LB/BK
434 22 LB/BK
S284
16 C215
2 C925
8 C945
Trip Computer Module (10D898)
102–1
19 C228b
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980)
55–4
4 C2016
Clock (15000)
44–4
See page 71–2
C
19 20 LB/RD
60 C248
19 22 LB/RD
19 22 LB/RD
19 20 LB/RD
19 22 LB/RD
S326
1 C327
1 C349a
Rear Integrated Control Panel (RICP) (19980)
55–6
2 C349a
See page 10–5
G200
8 C3027
Parking aid disable switch (15A860)
131–3
4 C3027
See page 10–7
G201
2 C3030b
Navigation display unit (10E899)
32–3