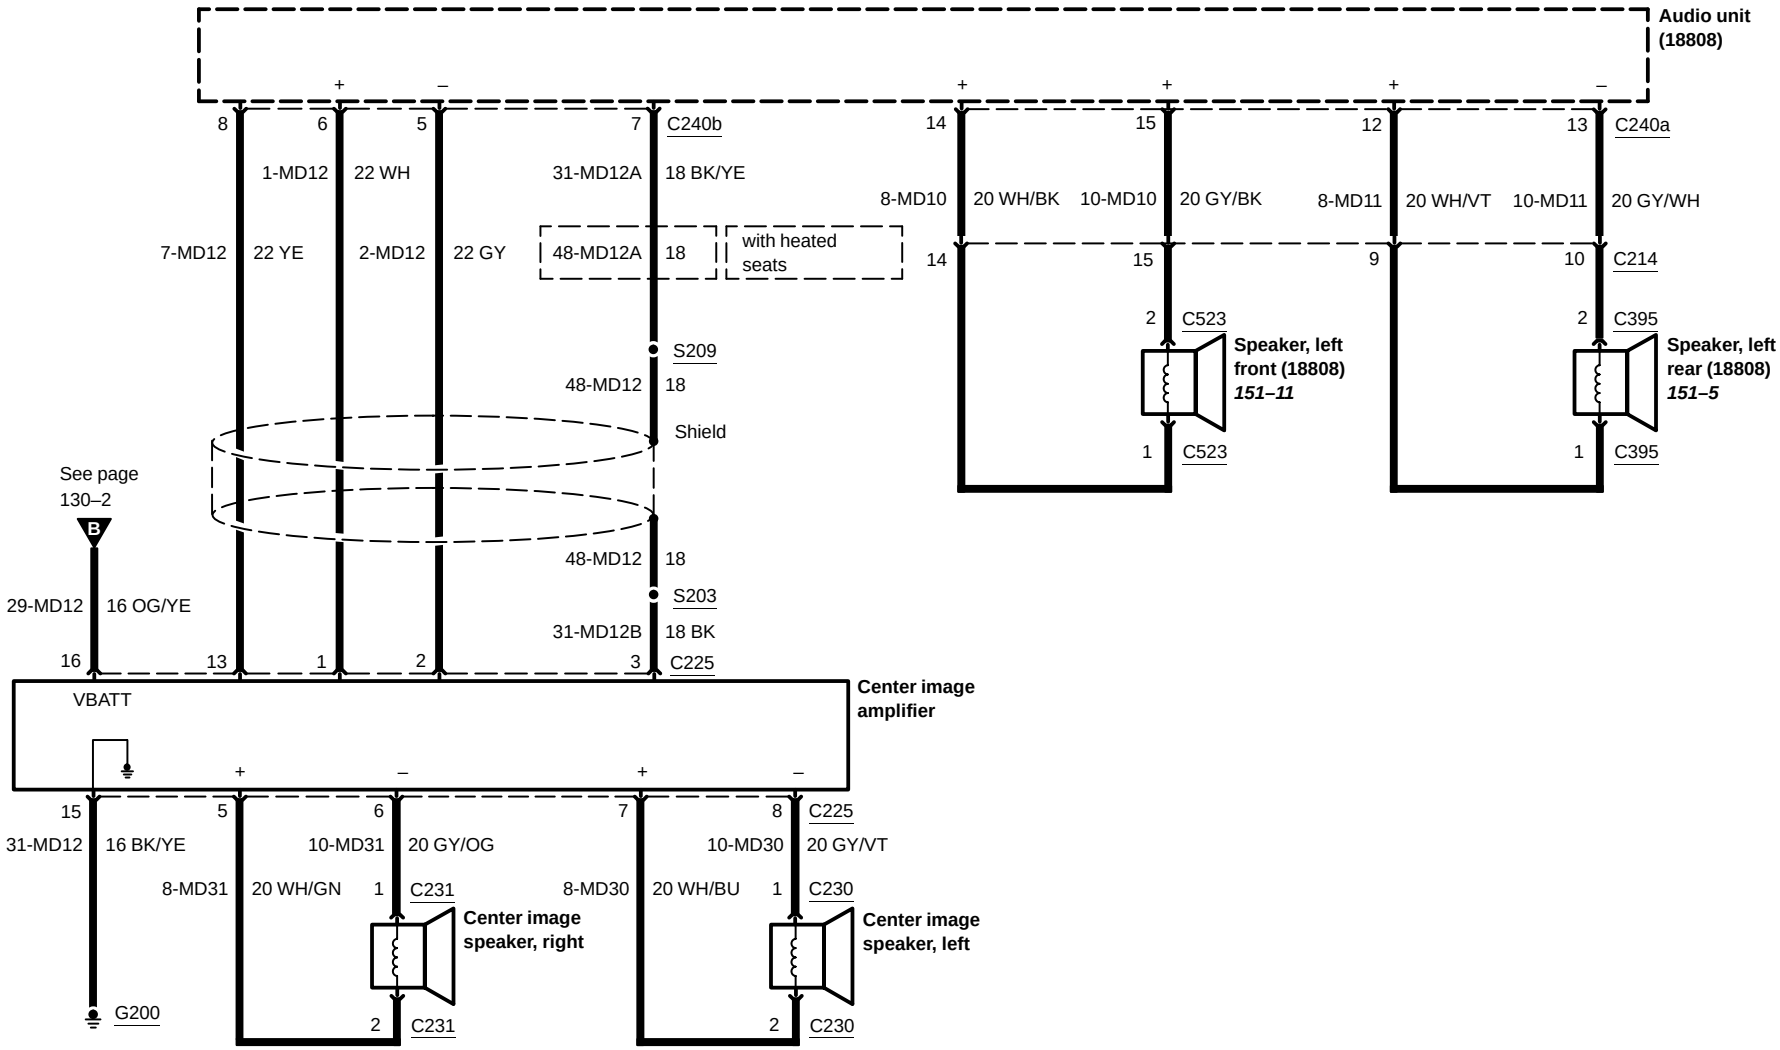
Audio unit (18808)
+
–
+
+
+
–
8
6
5
7
C240b
14
15
12
13
C240a
1-MD12
22 WH
31-MD12A
18 BK/YE
8-MD10
20 WH/BK
10-MD10
20 GY/BK
8-MD11
20 WH/VT
10-MD11
20 GY/WH
7-MD12
22 YE
2-MD12
22 GY
48-MD12A
18
with heated seats
14
15
9
10
C214
2
C523
Speaker, left front (18808)
151–11
2
C395
Speaker, left rear (18808)
151–5
S209
48-MD12
18
Shield
1
C523
1
C395
See page 130–2
B
48-MD12
18
S203
29-MD12
16 OG/YE
31-MD12B
18 BK
16
13
1
2
3
C225
Center image amplifier
VBATT
+
–
+
–
15
5
6
7
8
C225
31-MD12
16 BK/YE
10-MD31
20 GY/OG
10-MD30
20 GY/VT
8-MD31
20 WH/GN
1
C231
8-MD30
20 WH/BU
1
C230
Center image speaker, right
Center image speaker, left
G200
2
C231
2
C230