-1

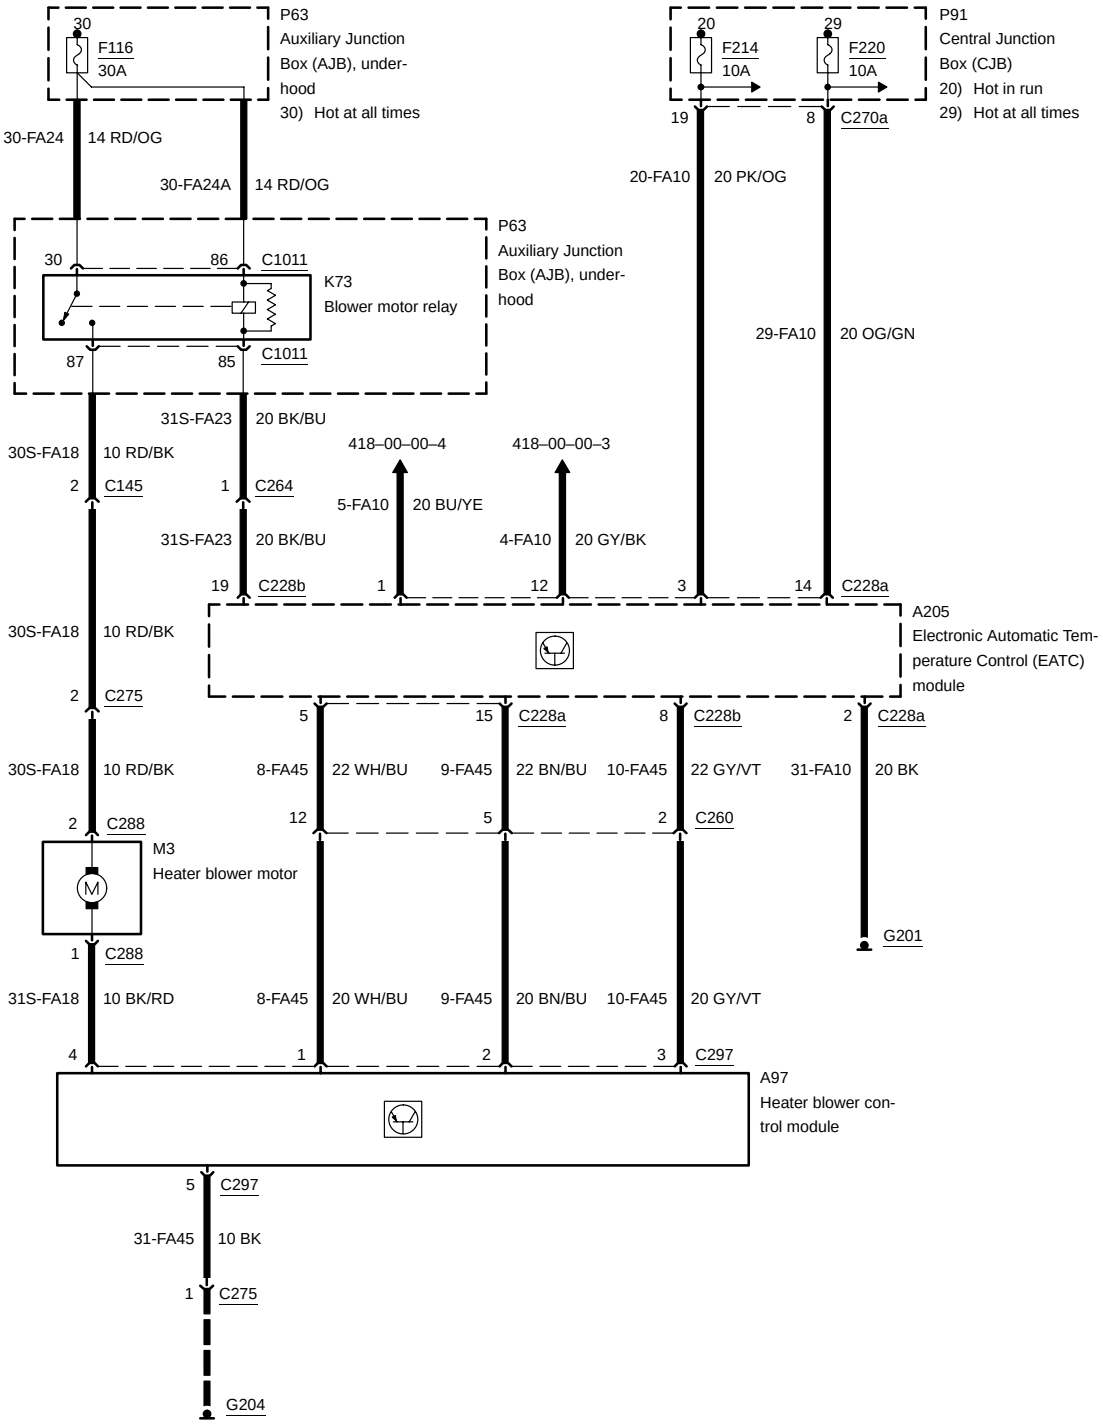
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), under-hood
30) Hot at all times
30
F116
30A
30-FA24
14 RD/OG
30-FA24A
14 RD/OG
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), under-hood
30
86
C1011
K73
Blower motor relay
87
85
C1011
P91
Central Junction Box (CJB)
20) Hot in run
29) Hot at all times
20
F214
10A
29
F220
10A
19
8
C270a
20-FA10
20 PK/OG
29-FA10
20 OG/GN
31S-FA23
20 BK/BU
30S-FA18
10 RD/BK
2
C145
1
C264
418–00–00–4
418–00–00–3
5-FA10
20 BU/YE
4-FA10
20 GY/BK
31S-FA23
20 BK/BU
19
C228b
1
12
3
14
C228a
A205
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module
30S-FA18
10 RD/BK
2
C275
5
15
C228a
8
C228b
2
C228a
30S-FA18
10 RD/BK
8-FA45
22 WH/BU
9-FA45
22 BN/BU
10-FA45
22 GY/VT
31-FA10
20 BK
2
C288
12
5
2
C260
M3
Heater blower motor
G201
1
C288
31S-FA18
10 BK/RD
8-FA45
20 WH/BU
9-FA45
20 BN/BU
10-FA45
20 GY/VT
4
1
2
3
C297
A97
Heater blower control module
5
C297
31-FA45
10 BK
1
C275
G204