2.5L

-1

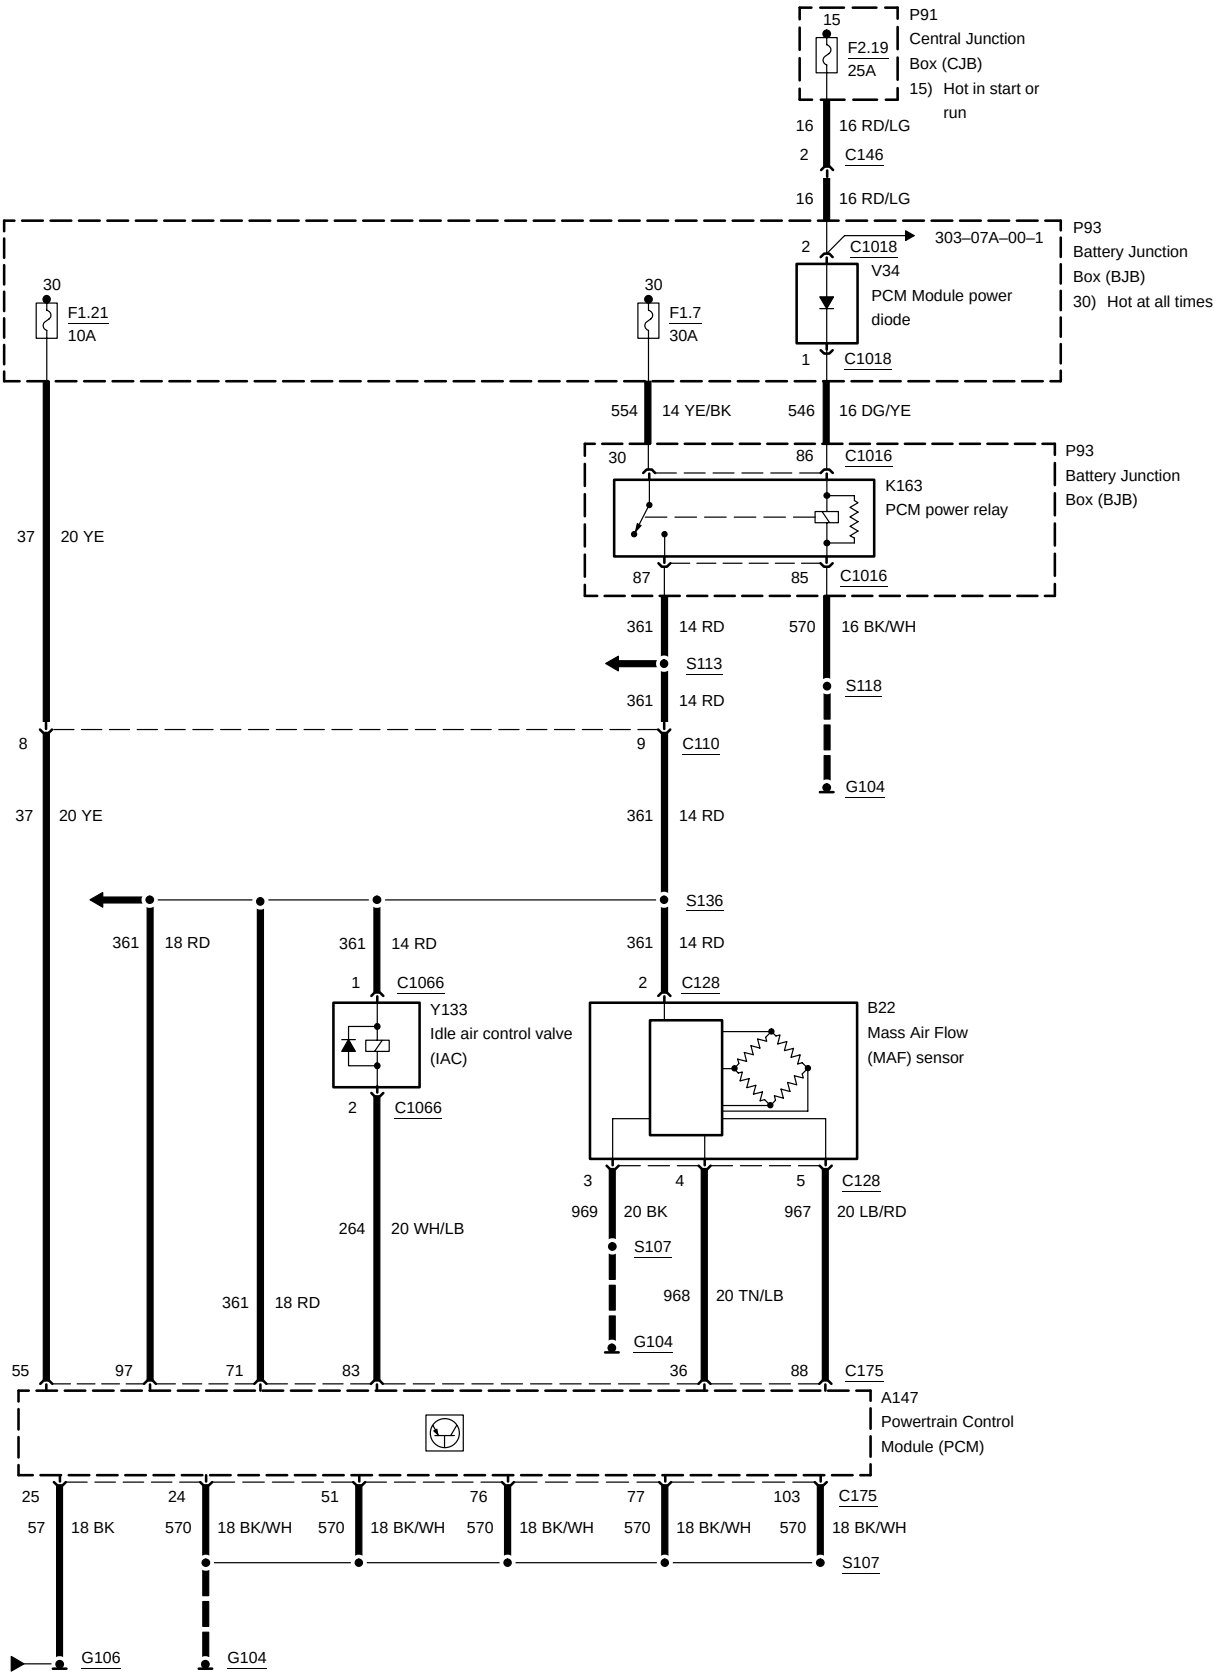
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
15
F2.19
25A
16 RD/LG
C146
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
303–07A–00–1
C1018
V34
PCM Module power
diode
30
F1.21
10A
F1.7
30A
554 14 YE/BK
546 16 DG/YE
C1016
K163
PCM power relay
37 20 YE
361 14 RD
570 16 BK/WH
S113
S118
C110
G104
S136
361 18 RD
C1066
Y133
Idle air control valve
(IAC)
C128
B22
Mass Air Flow
(MAF) sensor
264 20 WH/LB
969 20 BK
967 20 LB/RD
S107
968 20 TN/LB
55
97
71
83
36
88
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
25
24
51
76
77
103
57 18 BK
570 18 BK/WH
G106