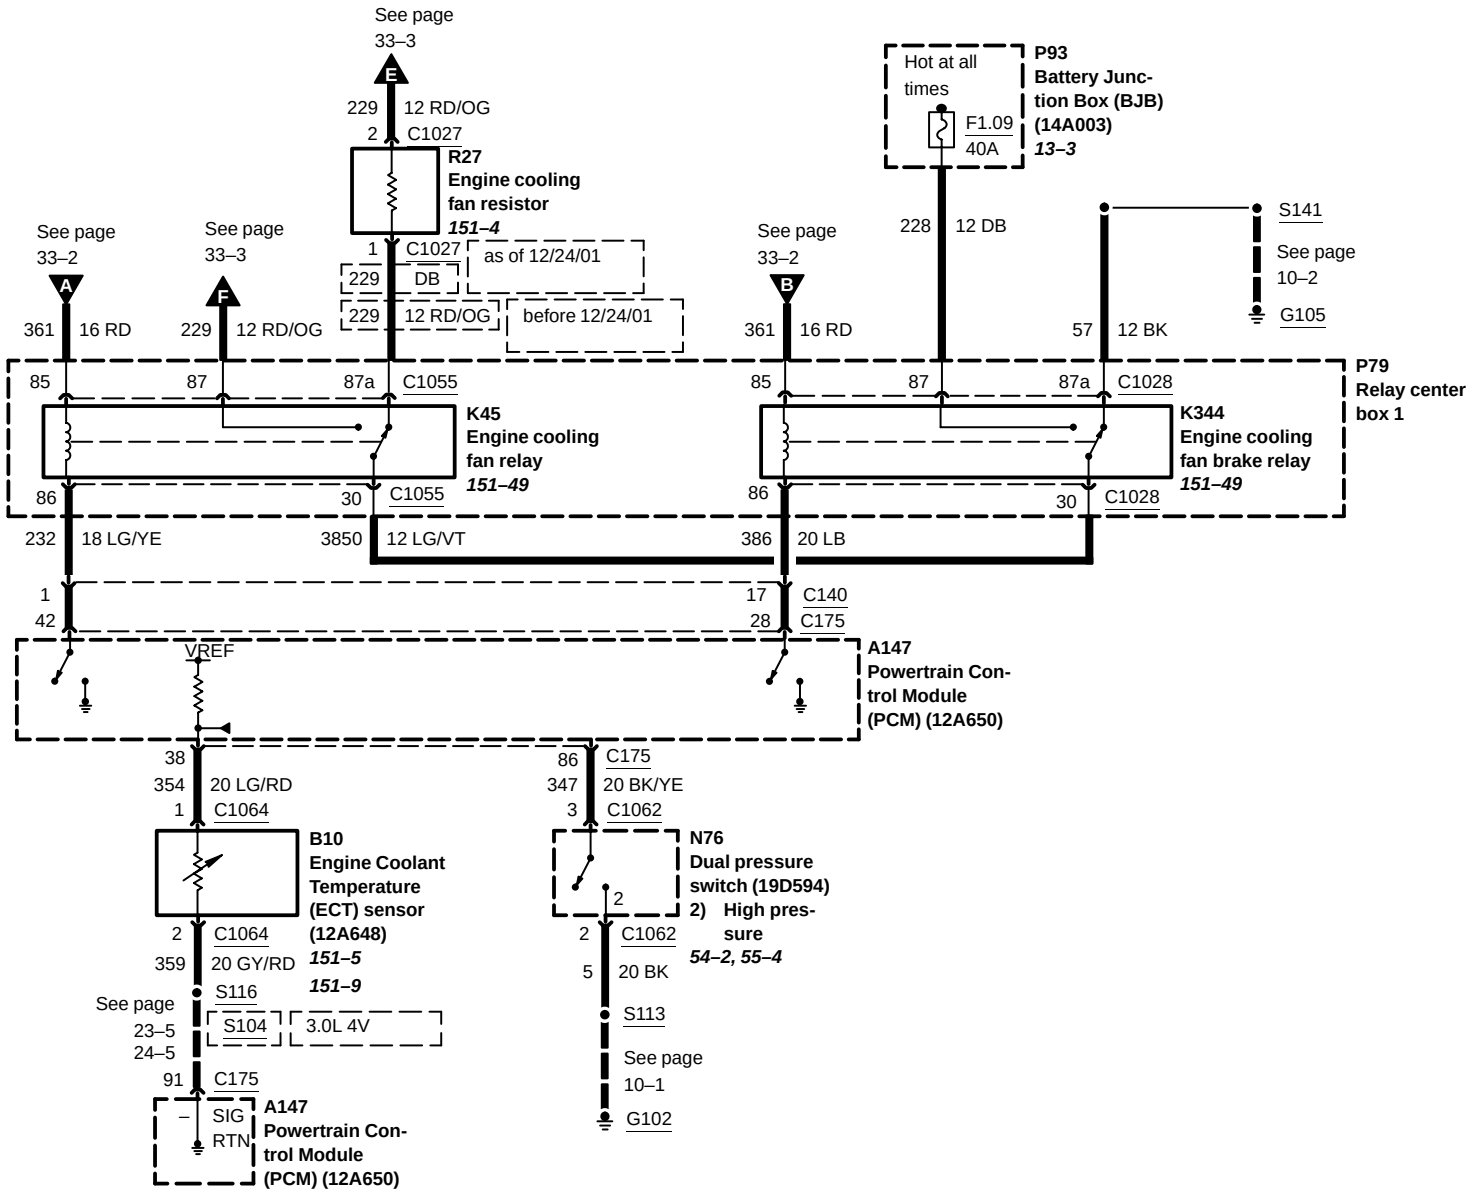
See page 33–3
E
229 12 RD/OG
2 C1027
R27
Engine cooling fan resistor
151–4
1 C1027
as of 12/24/01
229 DB
229 12 RD/OG
before 12/24/01
Hot at all times
F1.09
40A
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–3
See page 33–2
A
361 16 RD
See page 33–3
F
229 12 RD/OG
See page 33–2
B
361 16 RD
228 12 DB
57 12 BK
S141
See page 10–2
G105
85 87 87a C1055
K45
Engine cooling fan relay
151–49
86 30 C1055
85 87 87a C1028
K344
Engine cooling fan brake relay
151–49
86 30 C1028
P79
Relay center box 1
232 18 LG/YE
3850 12 LG/VT
386 20 LB
1
42
17 C140
28 C175
VREF
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
38
354 20 LG/RD
1 C1064
B10
Engine Coolant Temperature (ECT) sensor (12A648)
151–5
151–9
2 C1064
359 20 GY/RD
See page 23–5 24–5
S116
S104
3.0L 4V
91 C175
– SIG RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
86 C175
347 20 BK/YE
3 C1062
N76
Dual pressure switch (19D594)
2) High pressure
54–2, 55–4
2
2 C1062
5 20 BK
S113
See page 10–1
G102