6.0L

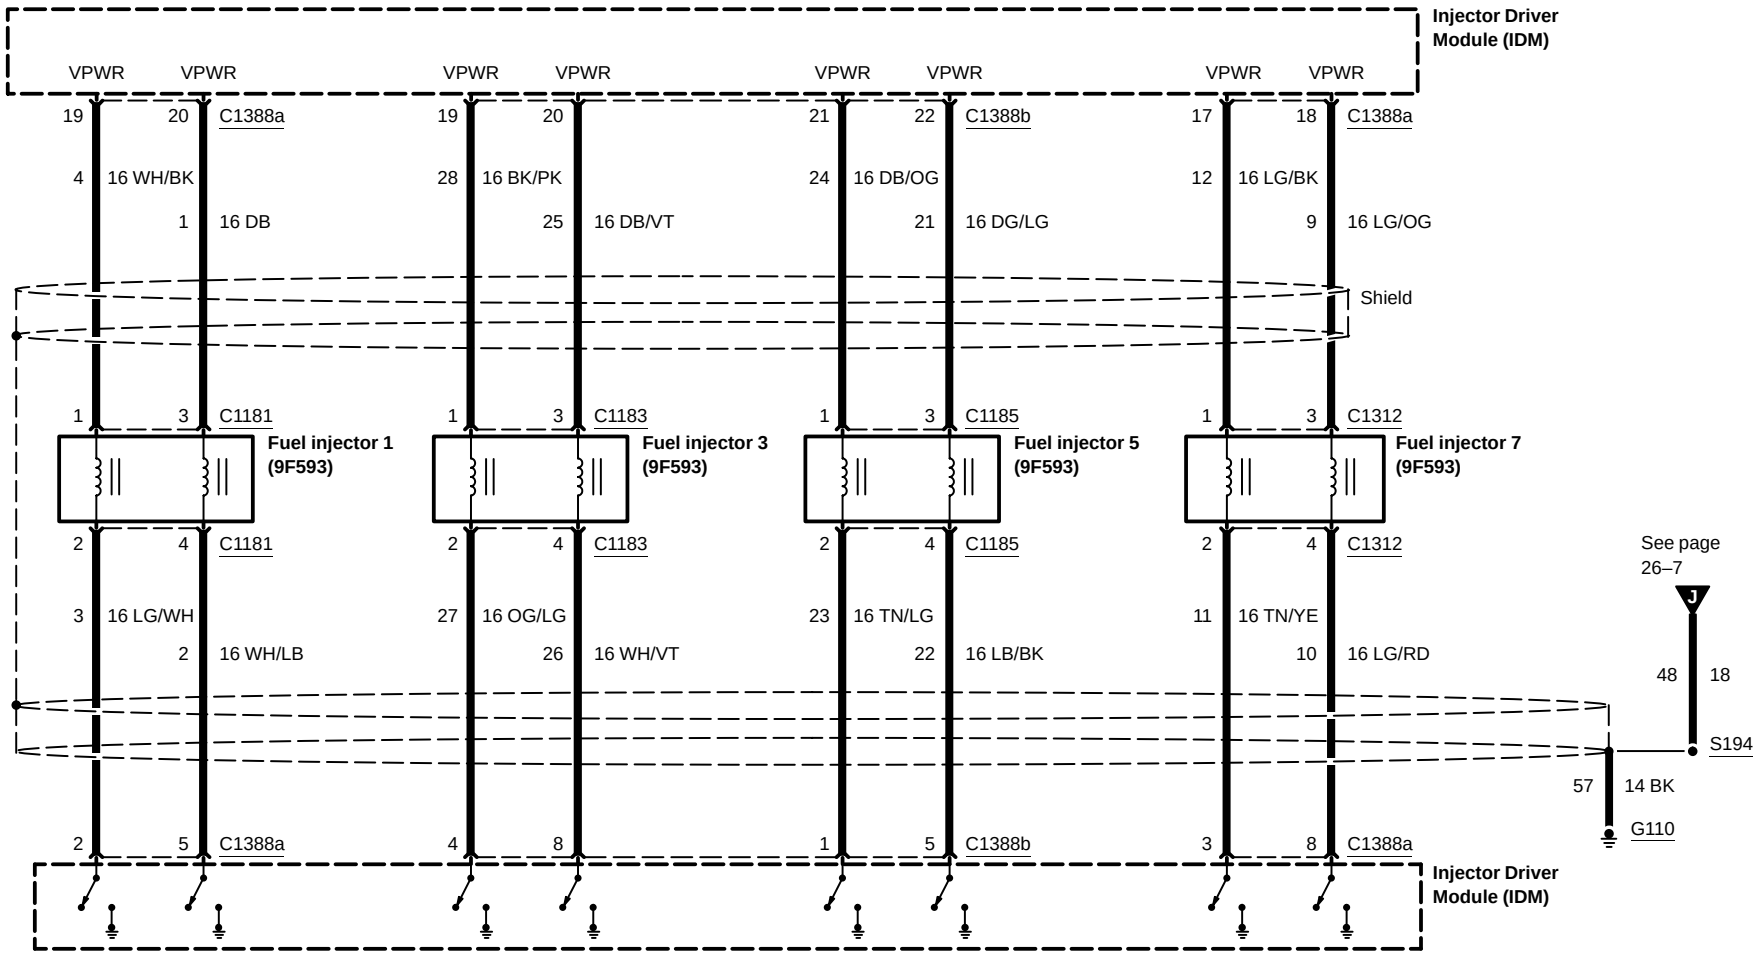
Injector Driver Module (IDM)
VPWR VPWR VPWR VPWR VPWR VPWR VPWR VPWR
19 20 C1388a
4 16 WH/BK
1 16 DB
19 20
28 16 BK/PK
25 16 DB/VT
21 22 C1388b
24 16 DB/OG
21 16 DG/LG
17 18 C1388a
12 16 LG/BK
9 16 LG/OG
Shield
1 3 C1181
Fuel injector 1 (9F593)
1 3 C1183
Fuel injector 3 (9F593)
1 3 C1185
Fuel injector 5 (9F593)
1 3 C1312
Fuel injector 7 (9F593)
2 4 C1181
3 16 LG/WH
2 16 WH/LB
2 4 C1183
27 16 OG/LG
26 16 WH/VT
2 4 C1185
23 16 TN/LG
22 16 LB/BK
2 4 C1312
11 16 TN/YE
10 16 LG/RD
See page 26–7
J
48 18
S194
57 14 BK
G110
2 5 C1388a
4 8 C1388a
1 5 C1388b
3 8 C1388a
Injector Driver Module (IDM)