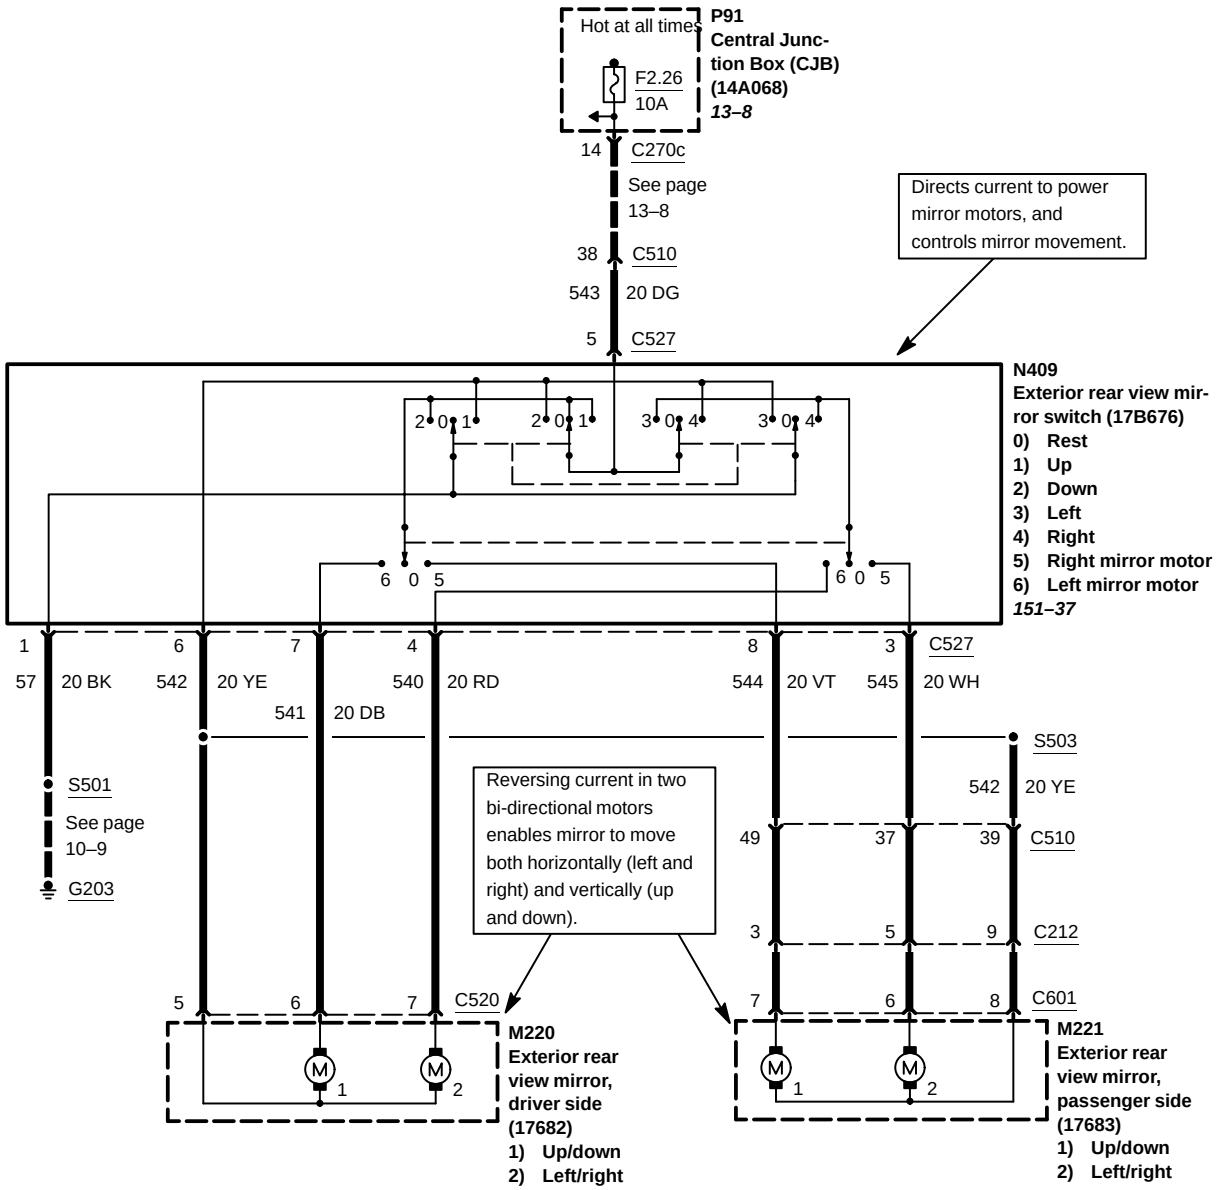
Hot at all times
F2.26
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–8
14
C270c
See page 13–8
38
C510
543
20 DG
5
C527
Directs current to power mirror motors, and controls mirror movement.
N409
Exterior rear view mirror switch (17B676)
0) Rest
1) Up
2) Down
3) Left
4) Right
5) Right mirror motor
6) Left mirror motor
151–37
2 0 1
2 0 1
3 0 4
3 0 4
6 0 5
6 0 5
1
57
20 BK
6
542
20 YE
7
541
20 DB
4
540
20 RD
8
544
20 VT
3
545
20 WH
C527
S501
See page 10–9
G203
S503
542
20 YE
49
37
39
C510
3
5
9
C212
5
6
7
C520
7
6
8
C601
Reversing current in two bi-directional motors enables mirror to move both horizontally (left and right) and vertically (up and down).
M
1
2
M220
Exterior rear view mirror, driver side
(17682)
1) Up/down
2) Left/right
M
1
2
M221
Exterior rear view mirror, passenger side
(17683)
1) Up/down
2) Left/right