-1

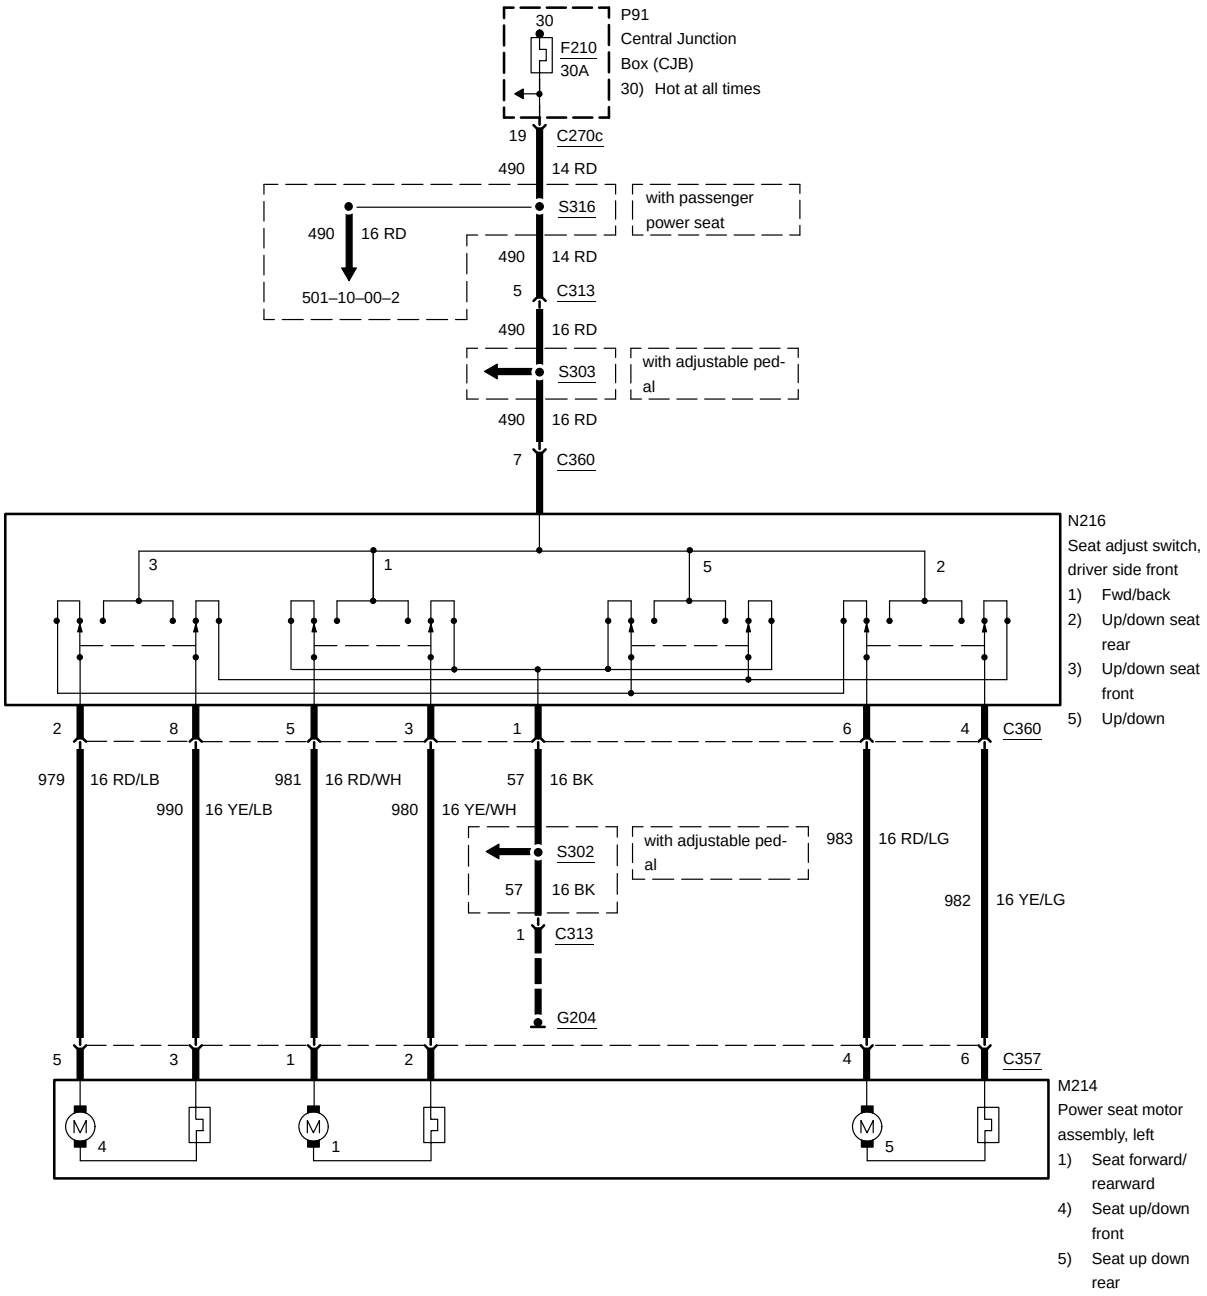
30
F210
30A
P91
Central Junction
Box (CJB)
30) Hot at all times
19 C270c
490 14 RD
S316
with passenger
power seat
490 16 RD
501–10–00–2
490 14 RD
5 C313
490 16 RD
S303
with adjustable ped-
al
490 16 RD
7 C360
N216
Seat adjust switch,
driver side front
1) Fwd/back
2) Up/down seat
rear
3) Up/down seat
front
5) Up/down
3 1 5 2
2 8 5 3 1 6 4 C360
979 16 RD/LB
990 16 YE/LB
981 16 RD/WH
980 16 YE/WH
57 16 BK
S302
with adjustable ped-
al
57 16 BK
1 C313
G204
983 16 RD/LG
982 16 YE/LG
5 3 1 2 4 6 C357
M214
Power seat motor
assembly, left
1) Seat forward/
rearward
4) Seat up/down
front
5) Seat up down
rear
M 4
M 1
M 5