-1

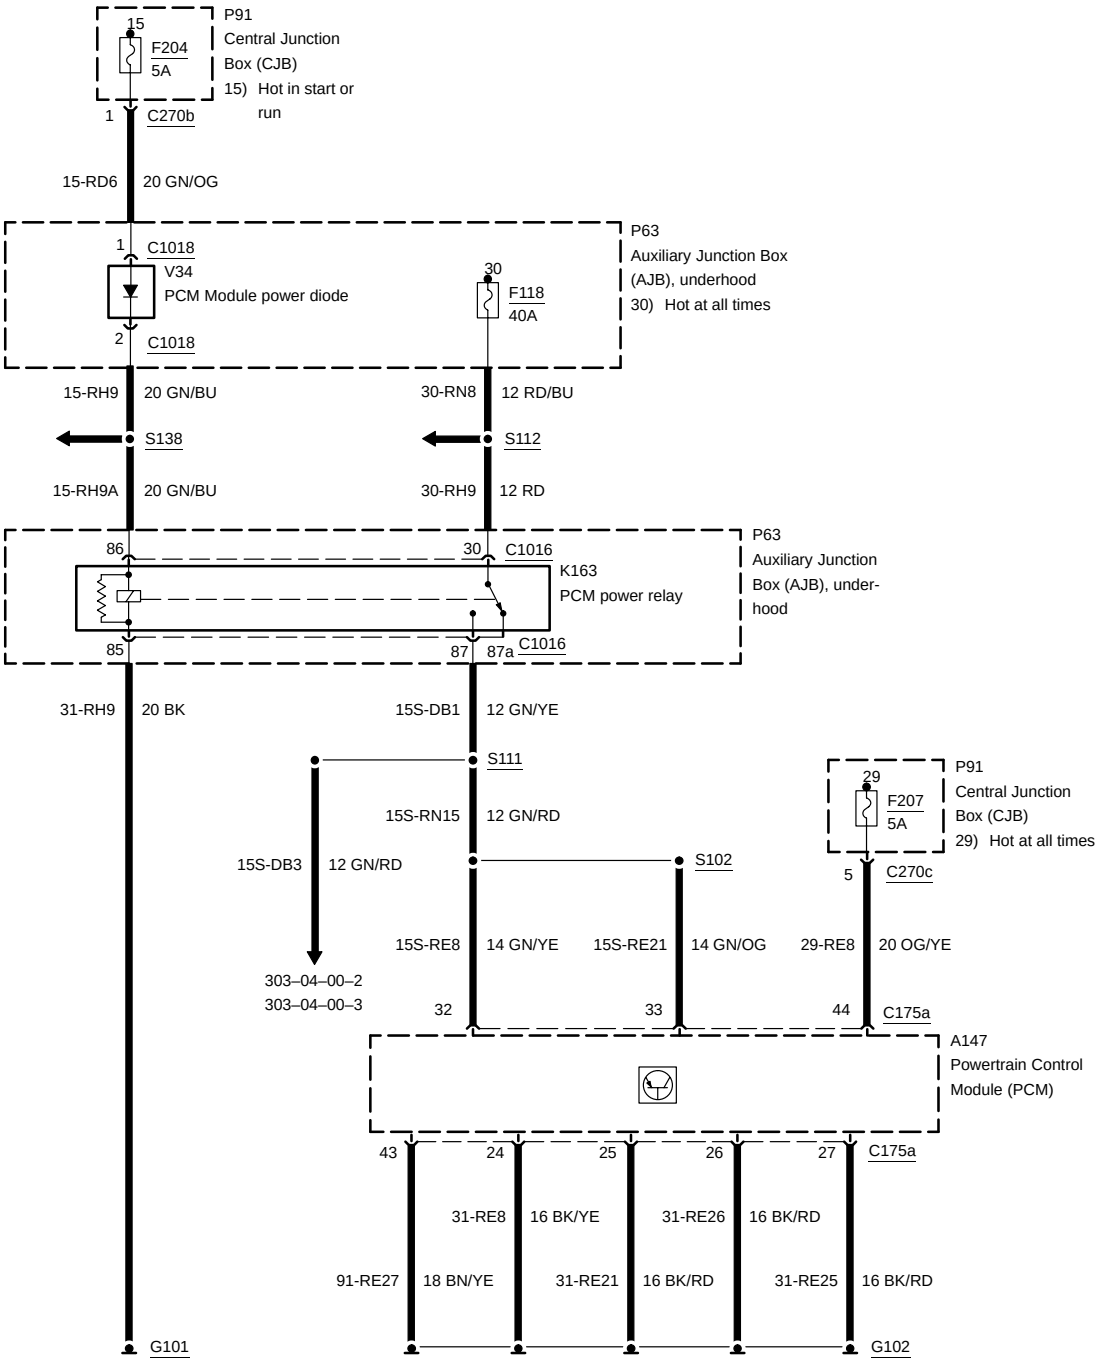
15
F204
5A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
1
C270b
15-RD6
20 GN/OG
1
C1018
V34
PCM Module power diode
2
C1018
30
F118
40A
P63
Auxiliary Junction Box
(AJB), underhood
30) Hot at all times
15-RH9
20 GN/BU
30-RN8
12 RD/BU
S138
S112
15-RH9A
20 GN/BU
30-RH9
12 RD
86
30
C1016
K163
PCM power relay
85
87
87a
C1016
P63
Auxiliary Junction
Box (AJB), under-
hood
31-RH9
20 BK
15S-DB1
12 GN/YE
S111
15S-RN15
12 GN/RD
15S-DB3
12 GN/RD
S102
29
F207
5A
P91
Central Junction
Box (CJB)
29) Hot at all times
5
C270c
15S-RE8
14 GN/YE
15S-RE21
14 GN/OG
29-RE8
20 OG/YE
303–04–00–2
303–04–00–3
32
33
44
C175a
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
43
24
25
26
27
C175a
31-RE8
16 BK/YE
31-RE26
16 BK/RD
91-RE27
18 BN/YE
31-RE21
16 BK/RD
31-RE25
16 BK/RD
G101
G102