with IVD

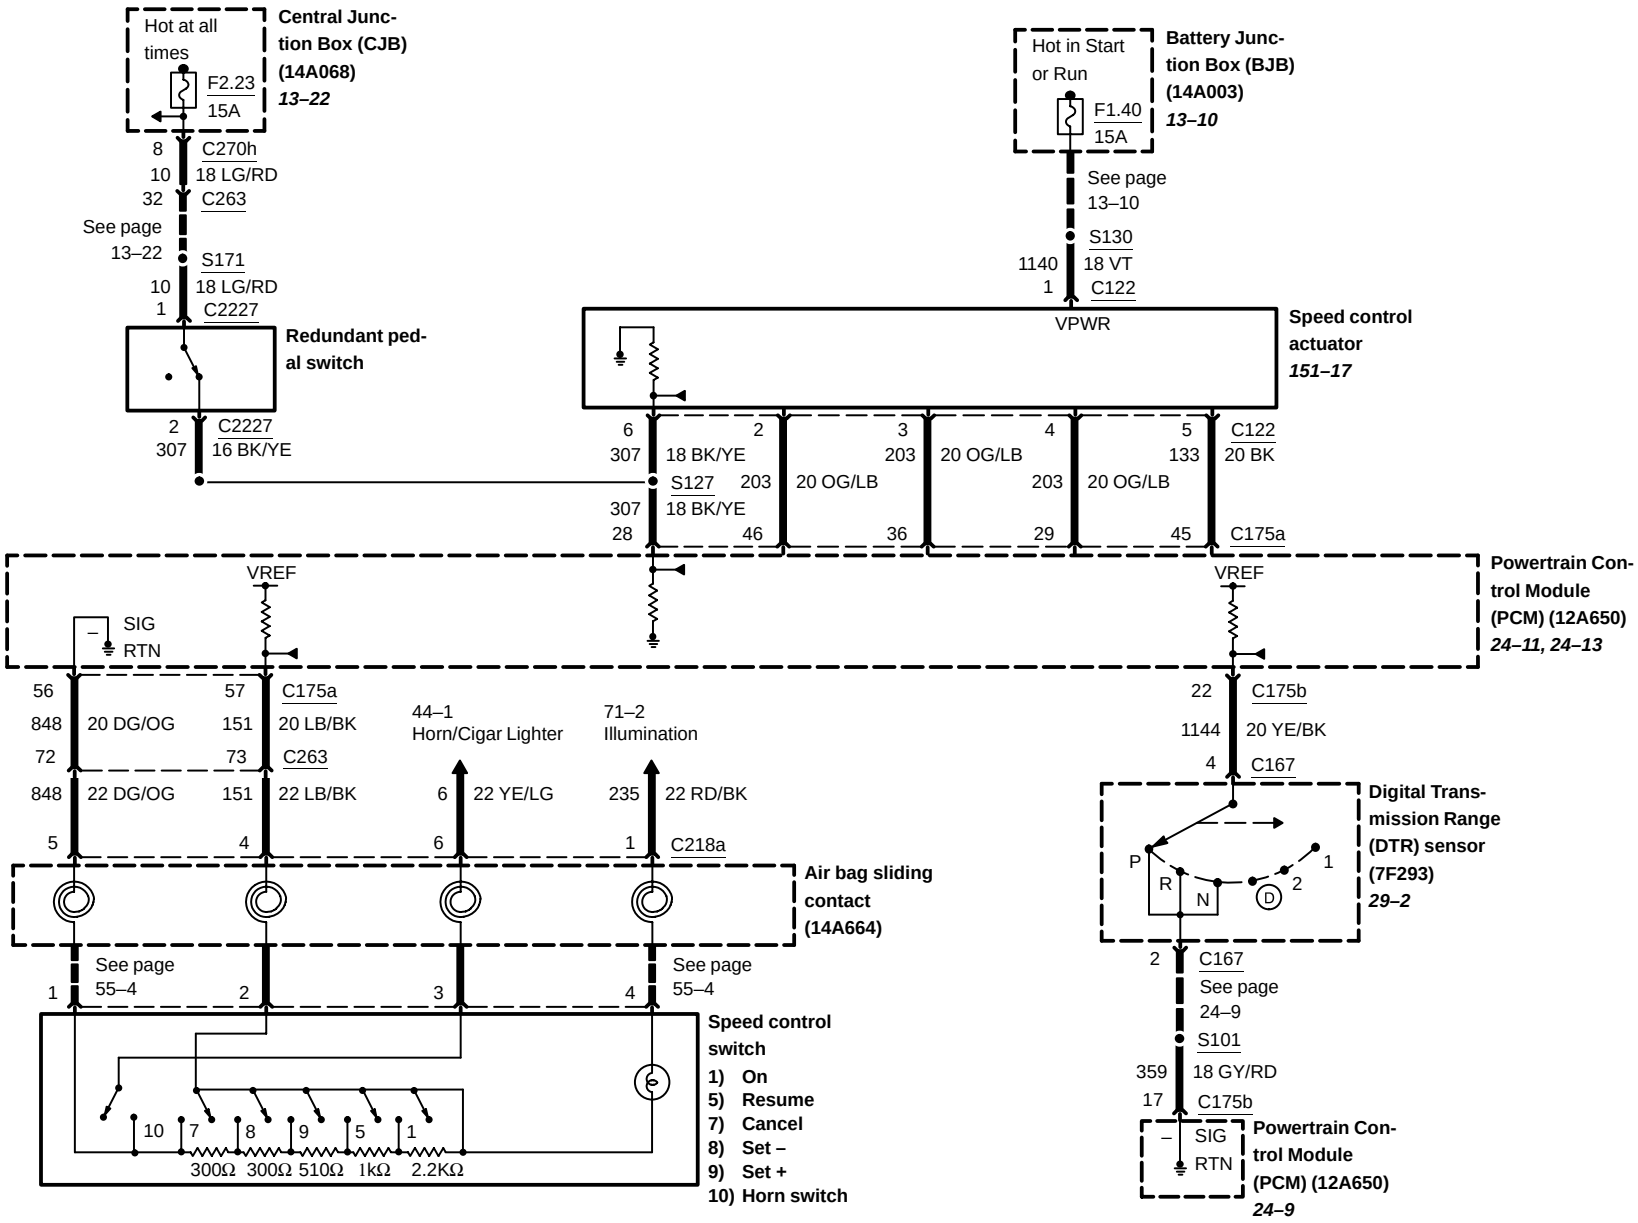
Hot at all times
F2.23
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–22
8
10
32
C270h
18 LG/RD
C263
See page 13–22
S171
10
1
18 LG/RD
C2227
Redundant pedal switch
2
307
C2227
16 BK/YE
Hot in Start or Run
F1.40
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–10
See page 13–10
S130
1140
1
18 VT
C122
VPWR
Speed control actuator 151–17
6
307
18 BK/YE
2
3
203
20 OG/LB
4
203
20 OG/LB
5
133
20 BK
C122
S127
307
28
18 BK/YE
46
36
29
45
C175a
VREF
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24–11, 24–13
56
848
72
848
5
20 DG/OG
22 DG/OG
57
151
73
151
4
C175a
20 LB/BK
C263
22 LB/BK
44–1
Horn/Cigar Lighter
6
22 YE/LG
71–2
Illumination
235
22 RD/BK
1
C218a
22
1144
4
C175b
20 YE/BK
C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 29–2
P
R
N
D
1
2
Air bag sliding contact (14A664)
1
See page 55–4
2
3
4
See page 55–4
2
C167
See page 24–9
S101
359
17
18 GY/RD
C175b
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24–9
Speed control switch
1) On
5) Resume
7) Cancel
8) Set –
9) Set +
10) Horn switch
10
7
8
9
5
1
300Ω
300Ω
510Ω
1kΩ
2.2KΩ