Expedition

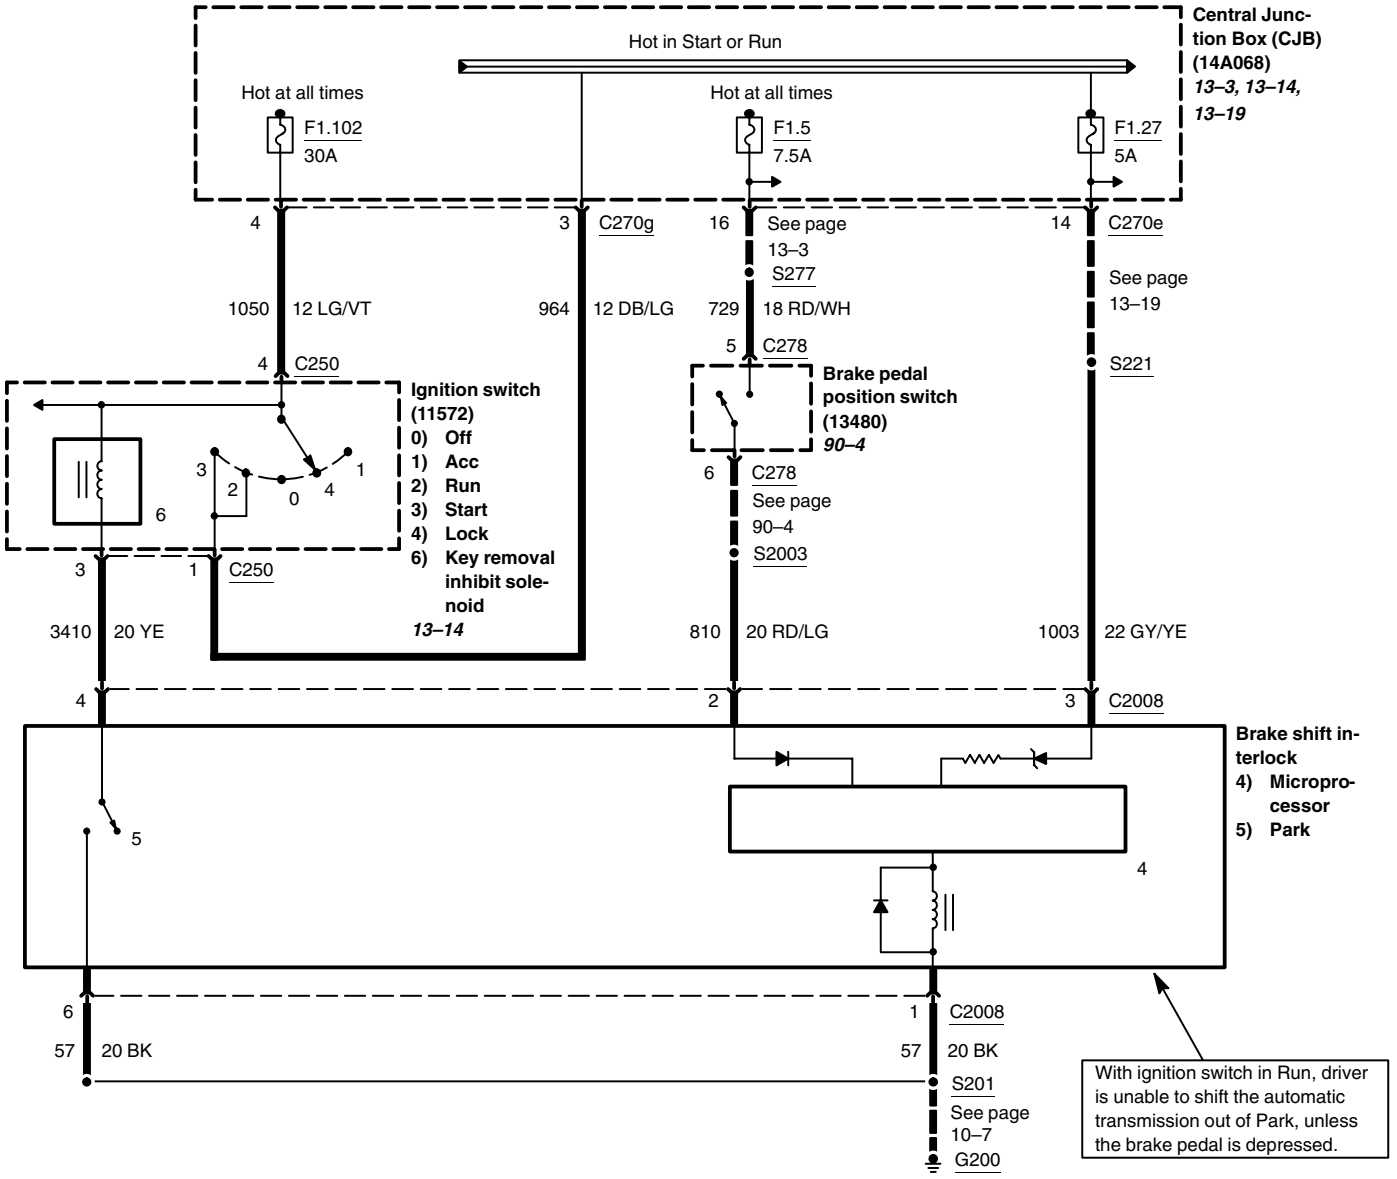
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–3, 13–14, 13–19
Hot in Start or Run
Hot at all times
F1.102
30A
Hot at all times
F1.5
7.5A
F1.27
5A
4
3
C270g
16
See page 13–3
14
C270e
S277
See page 13–19
1050
12 LG/VT
964
12 DB/LG
729
18 RD/WH
5
C278
4
C250
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
6) Key removal inhibit solenoid
13–14
Brake pedal position switch (13480)
90–4
S221
6
C278
See page 90–4
S2003
3
1
C250
3410
20 YE
810
20 RD/LG
1003
22 GY/YE
4
2
3
C2008
Brake shift interlock
4) Microprocessor
5) Park
5
4
6
1
C2008
57
20 BK
57
20 BK
S201
See page 10–7
G200
With ignition switch in Run, driver is unable to shift the automatic transmission out of Park, unless the brake pedal is depressed.