4R100

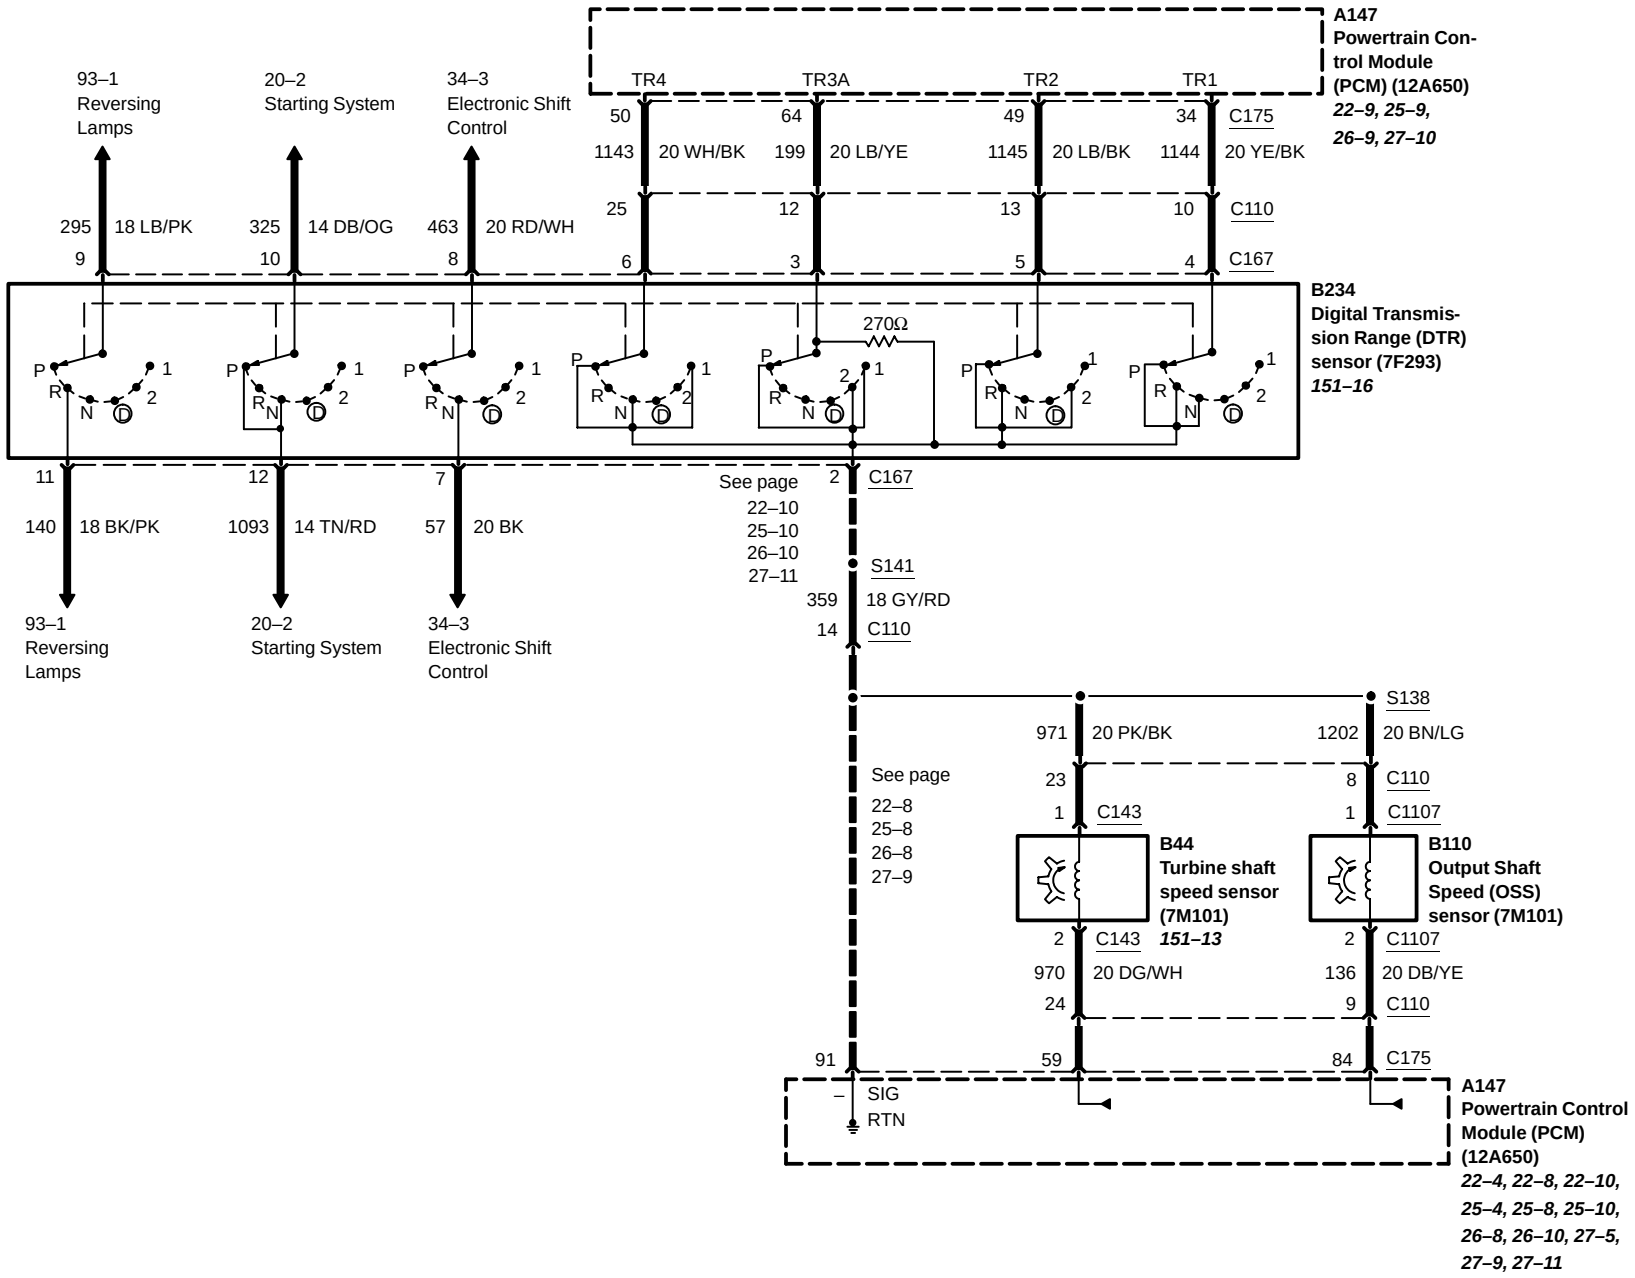
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
22–9, 25–9, 26–9, 27–10
TR4
TR3A
TR2
TR1
50
64
49
34
C175
1143
20 WH/BK
199
20 LB/YE
1145
20 LB/BK
1144
20 YE/BK
25
12
13
10
C110
6
3
5
4
C167
93–1
Reversing Lamps
20–2
Starting System
34–3
Electronic Shift Control
295
18 LB/PK
325
14 DB/OG
463
20 RD/WH
9
10
8
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
151–16
270Ω
P
R
N
D
1
2
11
12
7
2
C167
140
18 BK/PK
1093
14 TN/RD
57
20 BK
See page 22–10 25–10 26–10 27–11
S141
359
18 GY/RD
14
C110
93–1
Reversing Lamps
20–2
Starting System
34–3
Electronic Shift Control
S138
971
20 PK/BK
1202
20 BN/LG
See page 22–8 25–8 26–8 27–9
23
8
C110
1
C143
1
C1107
B44
Turbine shaft speed sensor (7M101)
151–13
B110
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101)
2
C143
2
C1107
970
20 DG/WH
136
20 DB/YE
24
9
C110
91
59
84
C175
–
SIG
RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
22–4, 22–8, 22–10, 25–4, 25–8, 25–10, 26–8, 26–10, 27–5, 27–9, 27–11