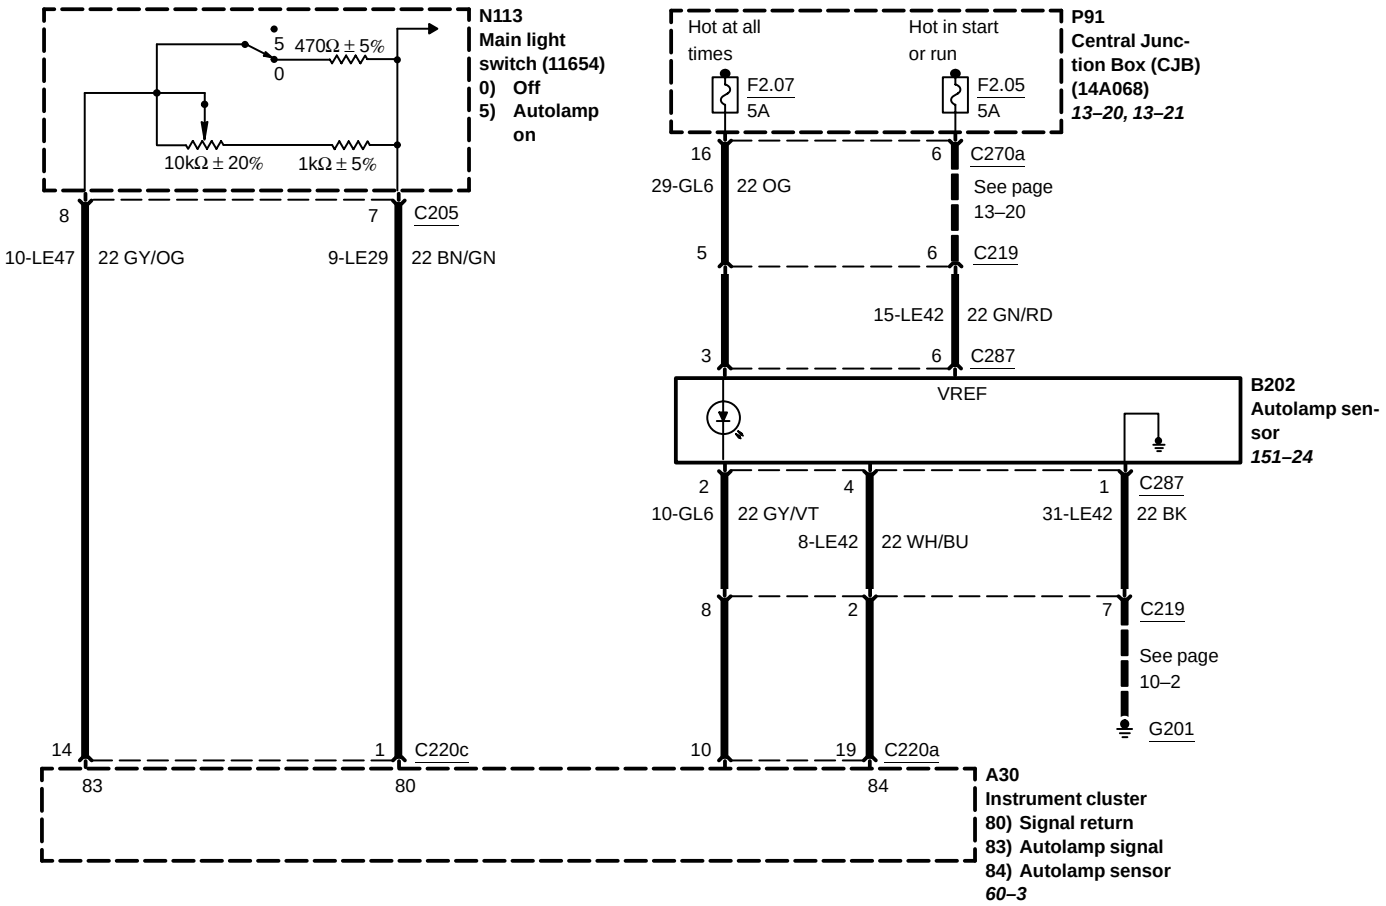
N113
Main light switch (11654)
0) Off
5) Autolamp on
5
0
470Ω ± 5%
10kΩ ± 20%
1kΩ ± 5%
8
10-LE47
22 GY/OG
7
C205
9-LE29
22 BN/GN
14
83
1
C220c
80
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–20, 13–21
Hot at all times
Hot in start or run
F2.07
5A
F2.05
5A
16
29-GL6
22 OG
6
C270a
See page 13–20
5
6
C219
15-LE42
22 GN/RD
3
6
C287
VREF
B202
Autolamp sensor
151–24
2
10-GL6
22 GY/VT
4
8-LE42
22 WH/BU
1
C287
31-LE42
22 BK
8
2
7
C219
See page 10–2
G201
10
19
C220a
84
A30
Instrument cluster
80) Signal return
83) Autolamp signal
84) Autolamp sensor
60–3