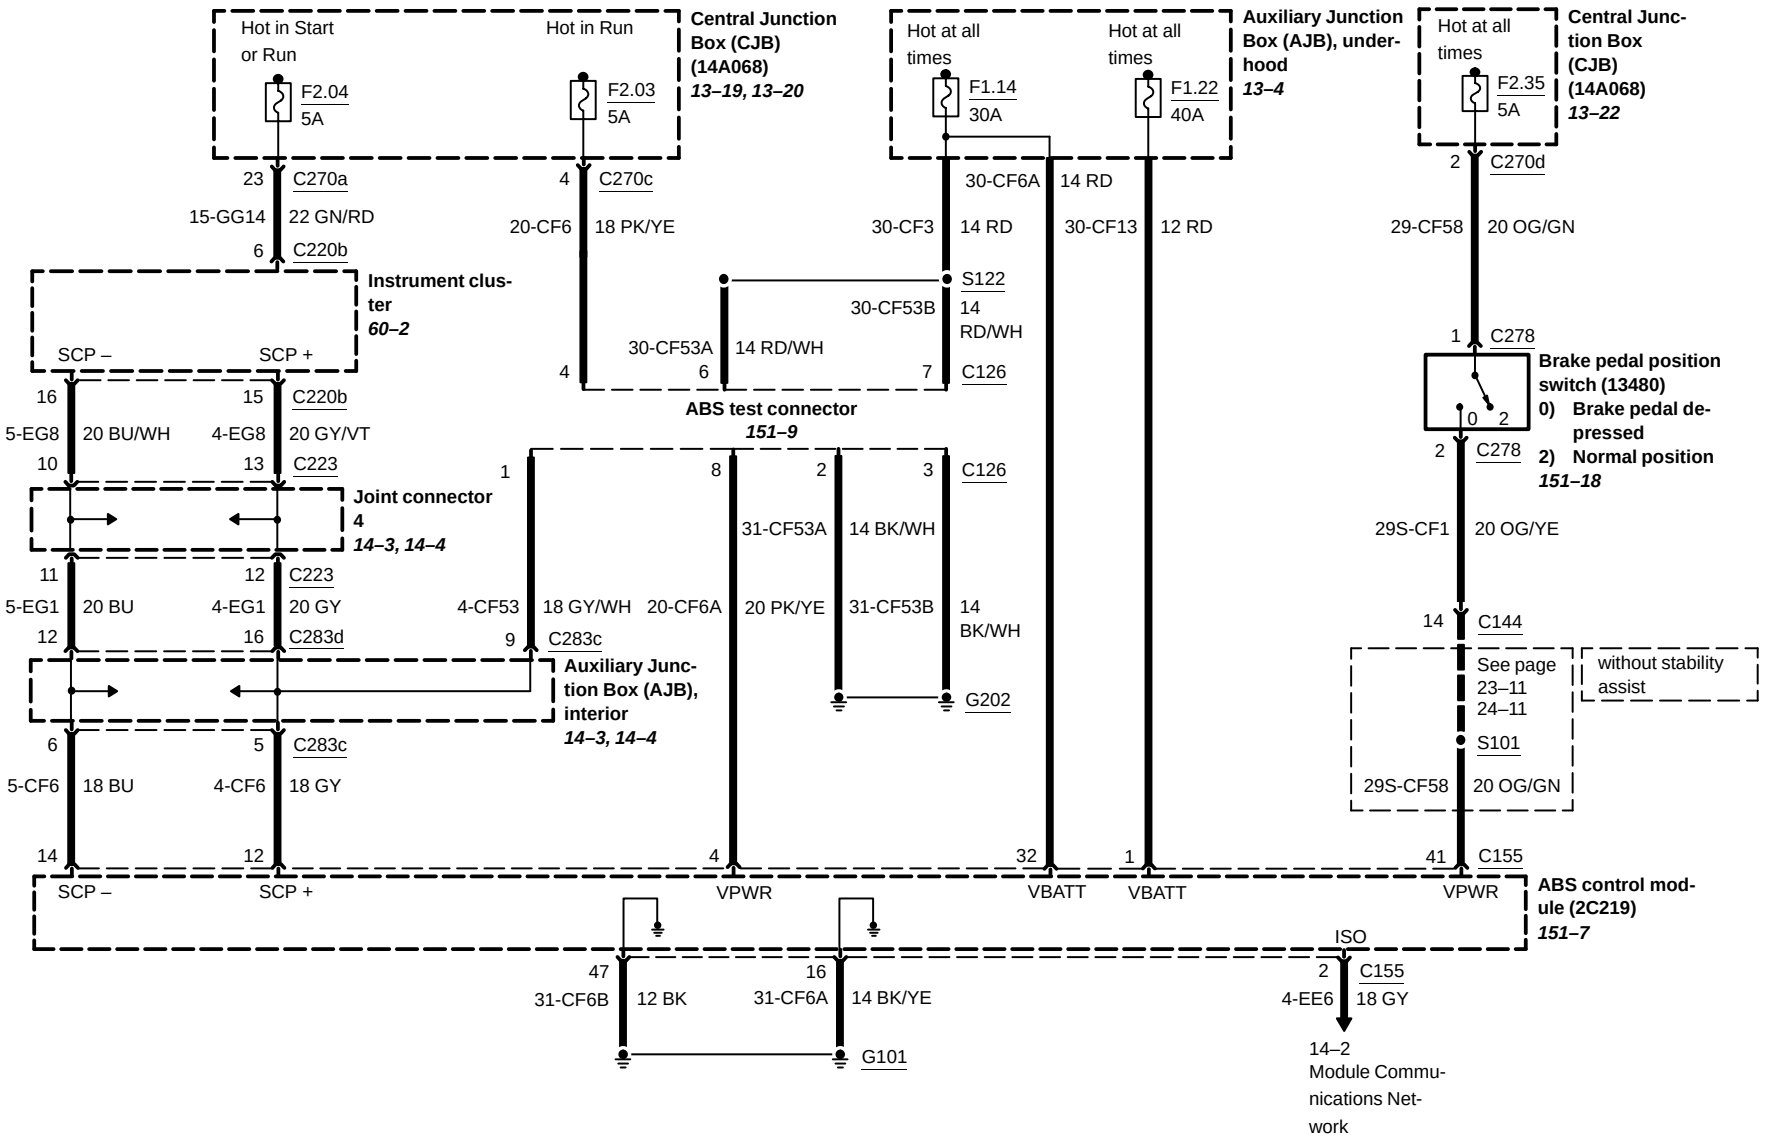
Hot in Start or Run
F2.04
5A
Hot in Run
F2.03
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–19, 13–20
Hot at all times
F1.14
30A
Hot at all times
F1.22
40A
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–4
Hot at all times
F2.35
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–22
23 C270a
15-GG14 22 GN/RD
6 C220b
4 C270c
20-CF6 18 PK/YE
30-CF6A 14 RD
30-CF3 14 RD
30-CF13 12 RD
2 C270d
29-CF58 20 OG/GN
Instrument cluster
60–2
SCP –
SCP +
16 5-EG8 20 BU/WH 10 C220b
15 4-EG8 20 GY/VT 13 C223
Joint connector 4
14–3, 14–4
11 5-EG1 20 BU 12 C223
12 4-EG1 20 GY 16 C283d
6 5-CF6 18 BU 5 C283c
Auxiliary Junction Box (AJB), interior
14–3, 14–4
4
30-CF53A 14 RD/WH 6
30-CF53B 14 RD/WH 7 S122
C126
ABS test connector
151–9
1 4-CF53 18 GY/WH 9 C283c
8 20-CF6A 20 PK/YE 4
2 31-CF53A 14 BK/WH
3 31-CF53B 14 BK/WH C126
G202
1 C278
Brake pedal position switch (13480)
0) Brake pedal depressed
2) Normal position
151–18
0
2
2 C278
29S-CF1 20 OG/YE
14 C144
See page 23–11 24–11
without stability assist
S101
29S-CF58 20 OG/GN
14 SCP –
12 SCP +
4 VPWR
32 VBATT
1 VBATT
41 C155 VPWR
ABS control module (2C219)
151–7
47 31-CF6B 12 BK
16 31-CF6A 14 BK/YE
G101
ISO
2 C155
4-EE6 18 GY
14–2
Module Communications Network