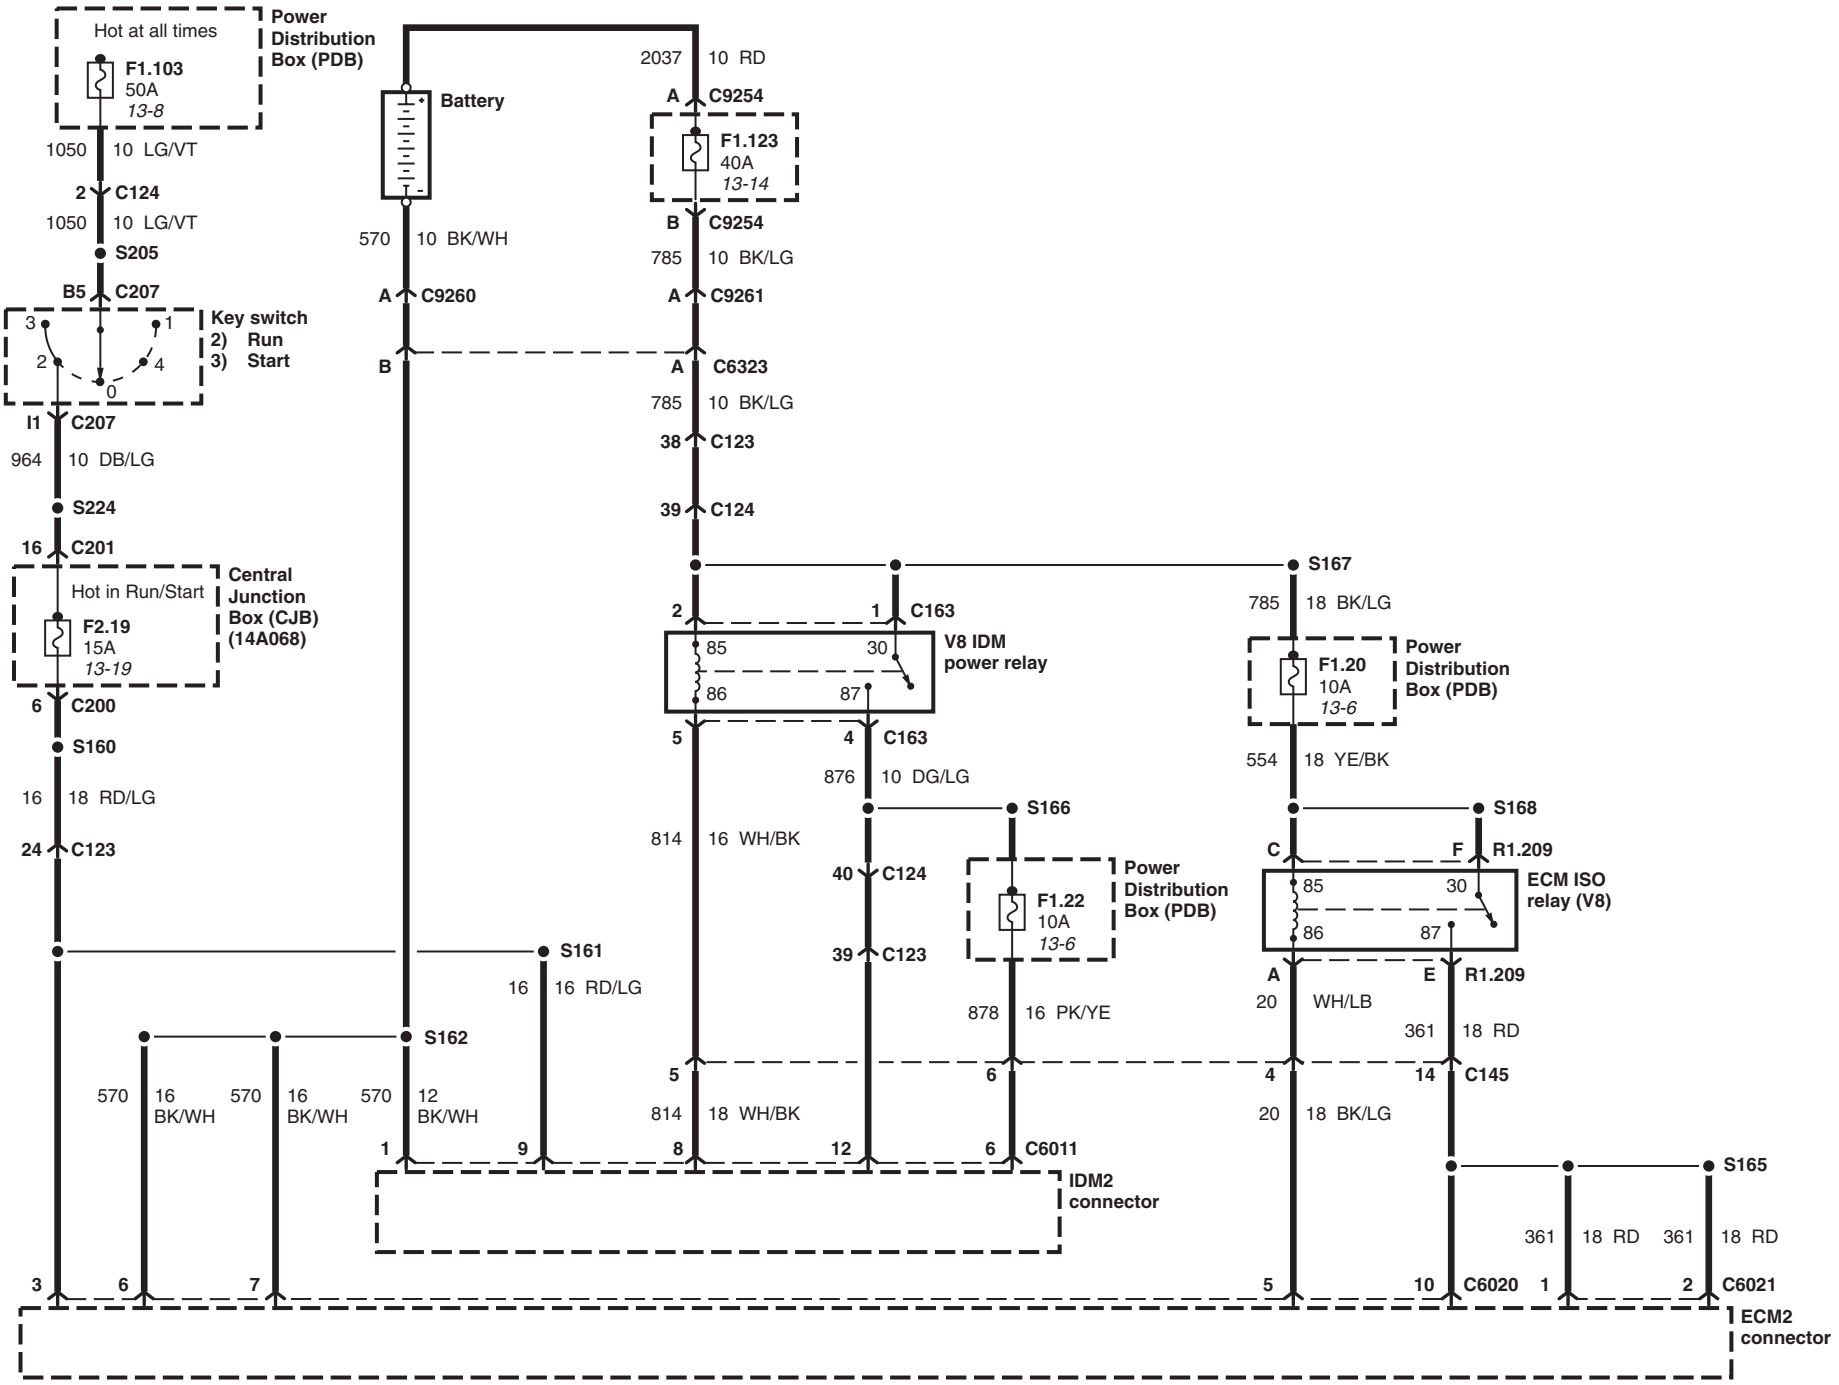
Hot at all times
Power Distribution Box (PDB)
F1.103
50A
13-8
1050 10 LG/VT
2 C124
1050 10 LG/VT
S205
B5 C207
Key switch
2) Run
3) Start
I1 C207
964 10 DB/LG
S224
16 C201
Hot in Run/Start
Central Junction Box (CJB) (14A068)
F2.19
15A
13-19
6 C200
S160
16 18 RD/LG
24 C123
Battery
570 10 BK/WH
A C9260
B
2037 10 RD
A C9254
F1.123
40A
13-14
B C9254
785 10 BK/LG
A C9261
A C6323
785 10 BK/LG
38 C123
39 C124
2 1 C163
V8 IDM power relay
85 30
86 87
5 4 C163
876 10 DG/LG
S166
814 16 WH/BK
40 C124
39 C123
F1.22
10A
13-6
Power Distribution Box (PDB)
878 16 PK/YE
S161
16 16 RD/LG
S162
570 16 BK/WH
570 16 BK/WH
570 12 BK/WH
814 18 WH/BK
1 9 8 12 6 C6011
IDM2 connector
S167
785 18 BK/LG
F1.20
10A
13-6
Power Distribution Box (PDB)
554 18 YE/BK
S168
C F R1.209
ECM ISO relay (V8)
85 30
86 87
A E R1.209
20 WH/LB
361 18 RD
4 14 C145
20 18 BK/LG
S165
361 18 RD
361 18 RD
3 6 7 5 10 C6020 1 2 C6021
ECM2 connector