-3

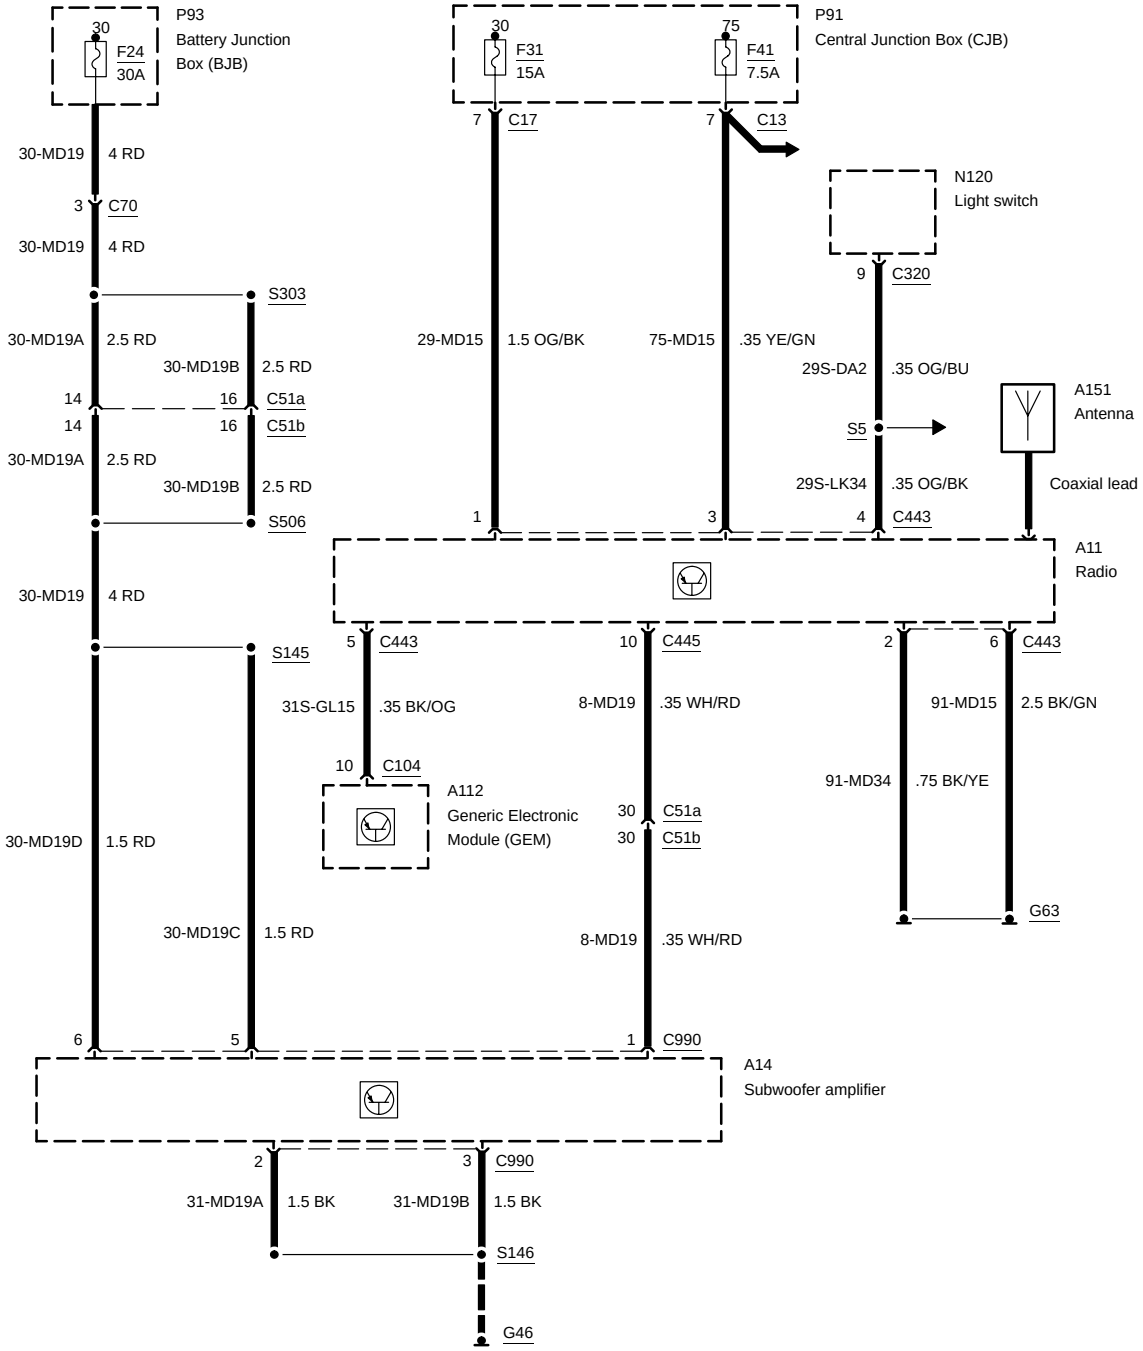
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
F24
30A
30-MD19 4 RD
3 C70
30-MD19 4 RD
S303
30-MD19A 2.5 RD
30-MD19B 2.5 RD
14 16 C51a
14 16 C51b
30-MD19A 2.5 RD
30-MD19B 2.5 RD
S506
30-MD19 4 RD
S145
30-MD19D 1.5 RD
30-MD19C 1.5 RD
6 5
P91
Central Junction Box (CJB)
30
F31
15A
75
F41
7.5A
7 C17
7 C13
N120
Light switch
9 C320
29-MD15 1.5 OG/BK
75-MD15 .35 YE/GN
29S-DA2 .35 OG/BU
S5
A151
Antenna
Coaxial lead
29S-LK34 .35 OG/BK
1 3 4 C443
A11
Radio
5 C443
10 C445
2 6 C443
31S-GL15 .35 BK/OG
8-MD19 .35 WH/RD
91-MD15 2.5 BK/GN
10 C104
A112
Generic Electronic
Module (GEM)
30 C51a
30 C51b
91-MD34 .75 BK/YE
G63
8-MD19 .35 WH/RD
1 C990
A14
Subwoofer amplifier
2 3 C990
31-MD19A 1.5 BK
31-MD19B 1.5 BK
S146
G46