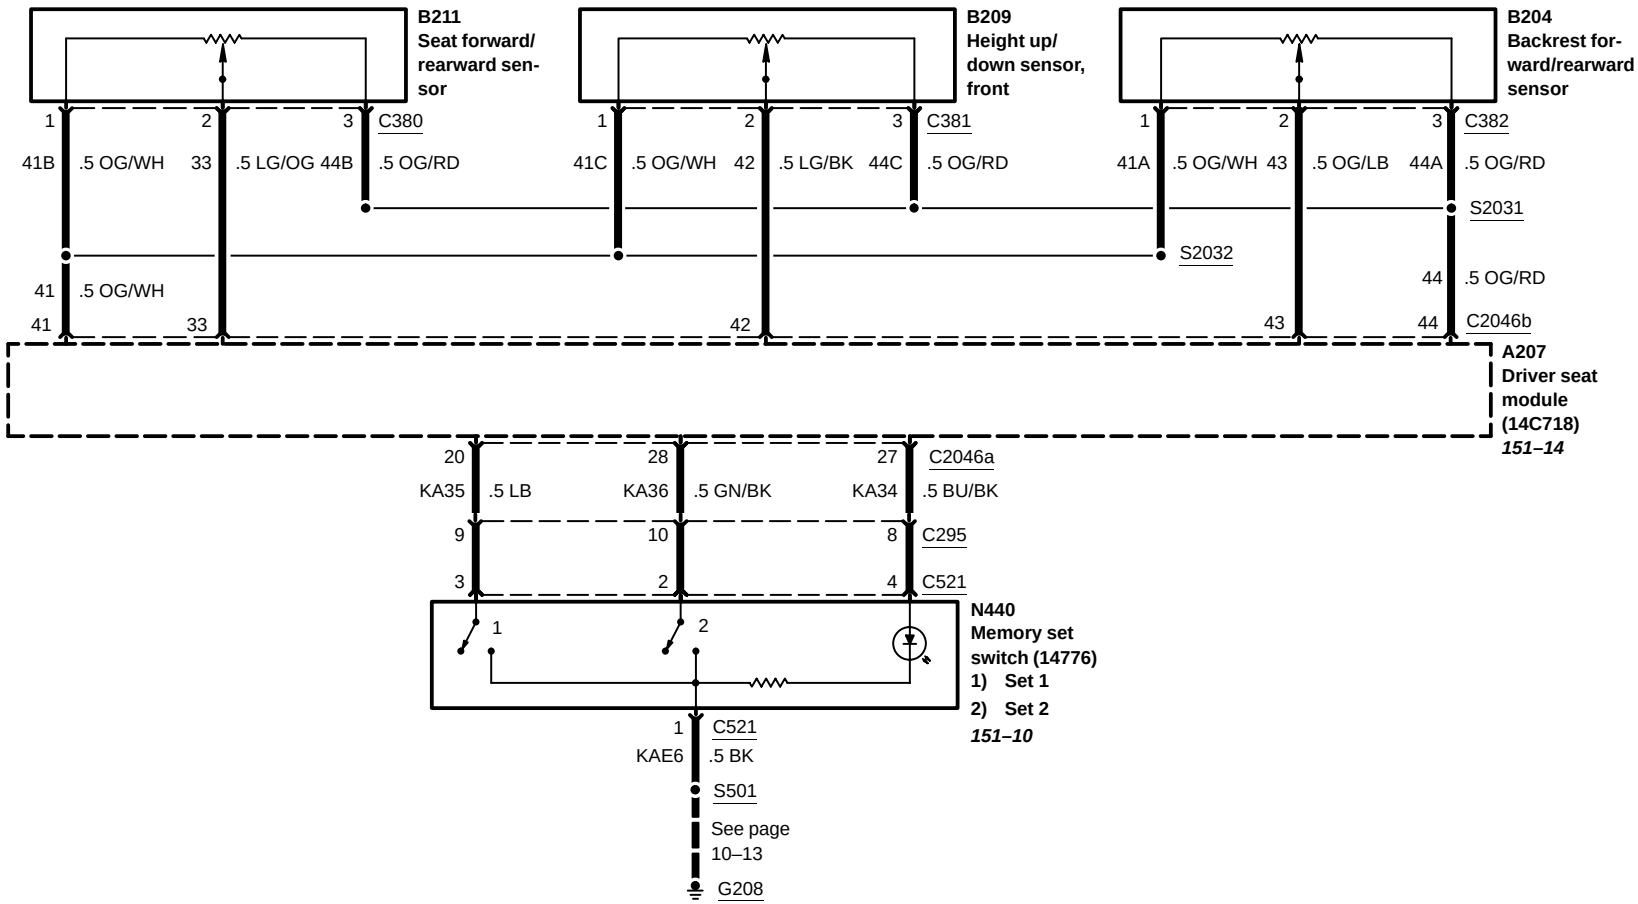
B211
Seat forward/ rearward sensor
B209
Height up/ down sensor, front
B204
Backrest forward/rearward sensor
1 2 3 C380
41B .5 OG/WH 33 .5 LG/OG 44B .5 OG/RD
1 2 3 C381
41C .5 OG/WH 42 .5 LG/BK 44C .5 OG/RD
1 2 3 C382
41A .5 OG/WH 43 .5 LG/OG 44A .5 OG/RD
S2031
S2032
41 .5 OG/WH
44 .5 OG/RD
41 33 42 43 44 C2046b
A207
Driver seat module (14C718)
151–14
20 28 27 C2046a
KA35 .5 LB KA36 .5 GN/BK KA34 .5 BU/BK
9 10 8 C295
3 2 4 C521
1 2
N440
Memory set switch (14776)
1) Set 1
2) Set 2
151–10
1 C521
KAE6 .5 BK
S501
See page 10–13
G208