F6, F7, F9 -2

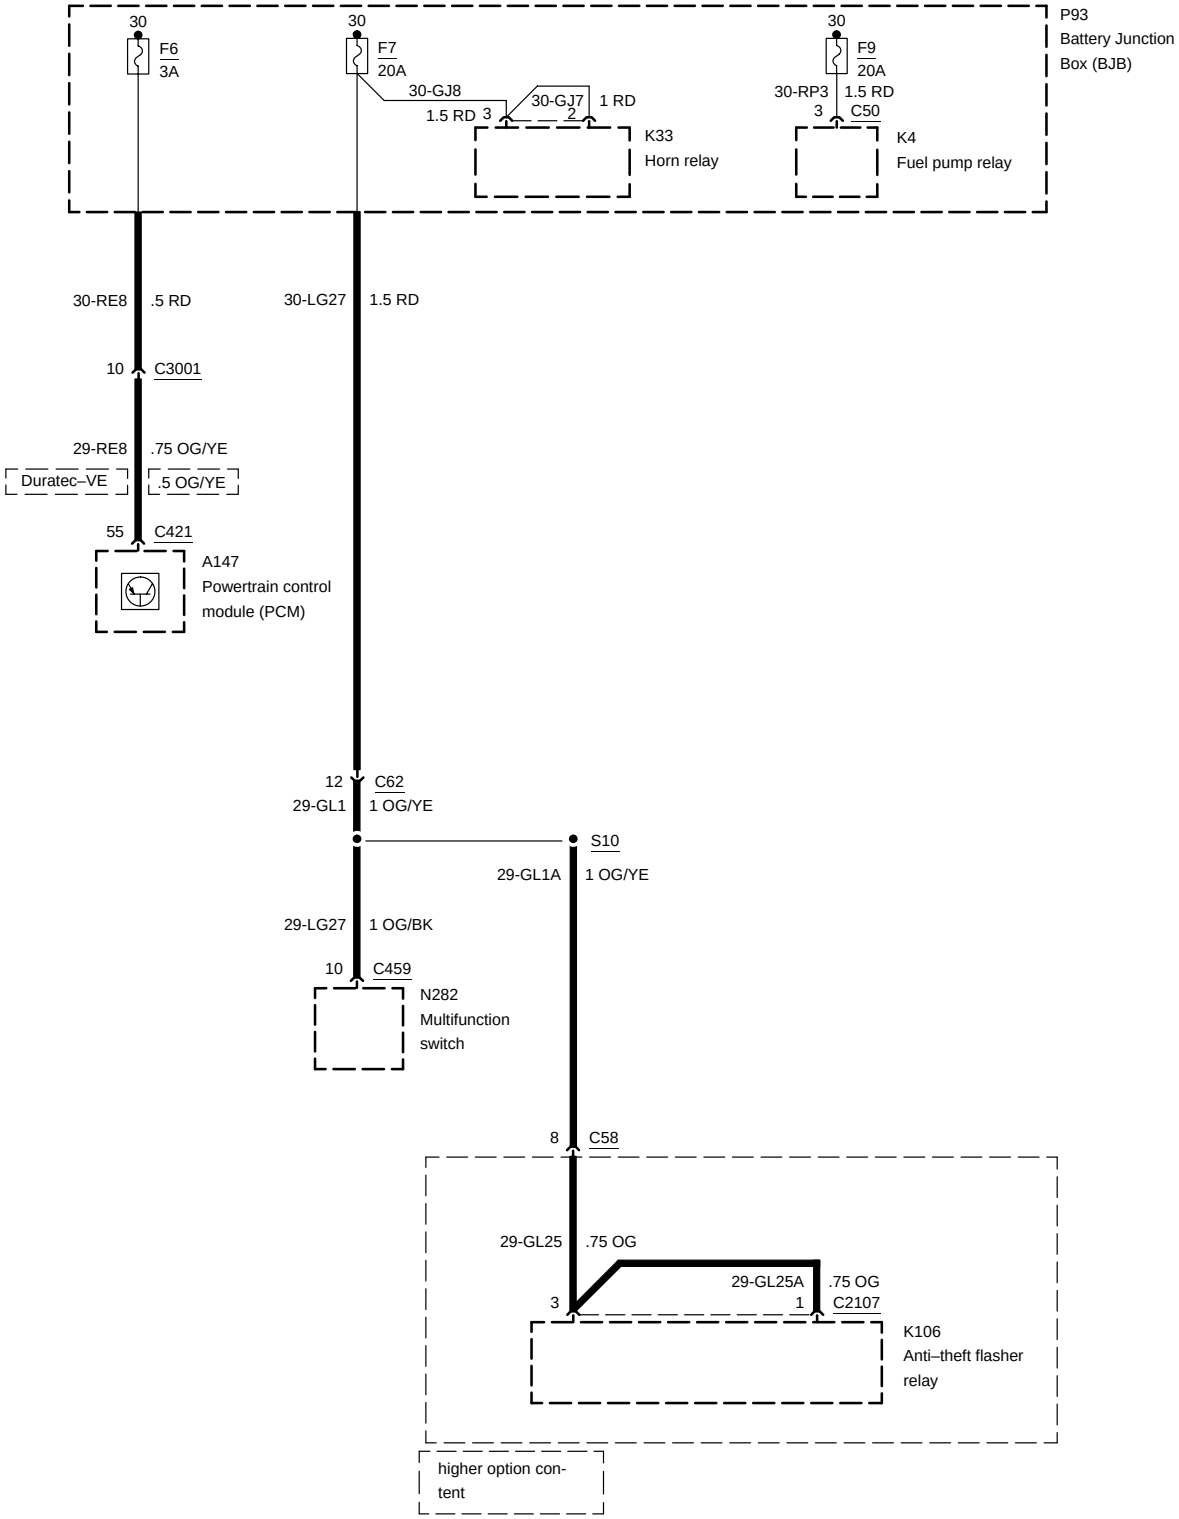
30
F6
3A
30
F7
20A
30
F9
20A
30-GJ8
1.5 RD
3
30-GJ7
2
1 RD
30-RP3
3
1.5 RD
C50
P93
Battery Junction
Box (BJB)
K33
Horn relay
K4
Fuel pump relay
30-RE8 .5 RD
30-LG27 1.5 RD
10 C3001
29-RE8 .75 OG/YE
Duratec–VE
.5 OG/YE
55 C421
A147
Powertrain control
module (PCM)
12 C62
29-GL1 1 OG/YE
S10
29-GL1A 1 OG/YE
29-LG27 1 OG/BK
10 C459
N282
Multifunction
switch
8 C58
29-GL25 .75 OG
29-GL25A .75 OG
3
1
C2107
K106
Anti–theft flasher
relay
higher option con-
tent