G104

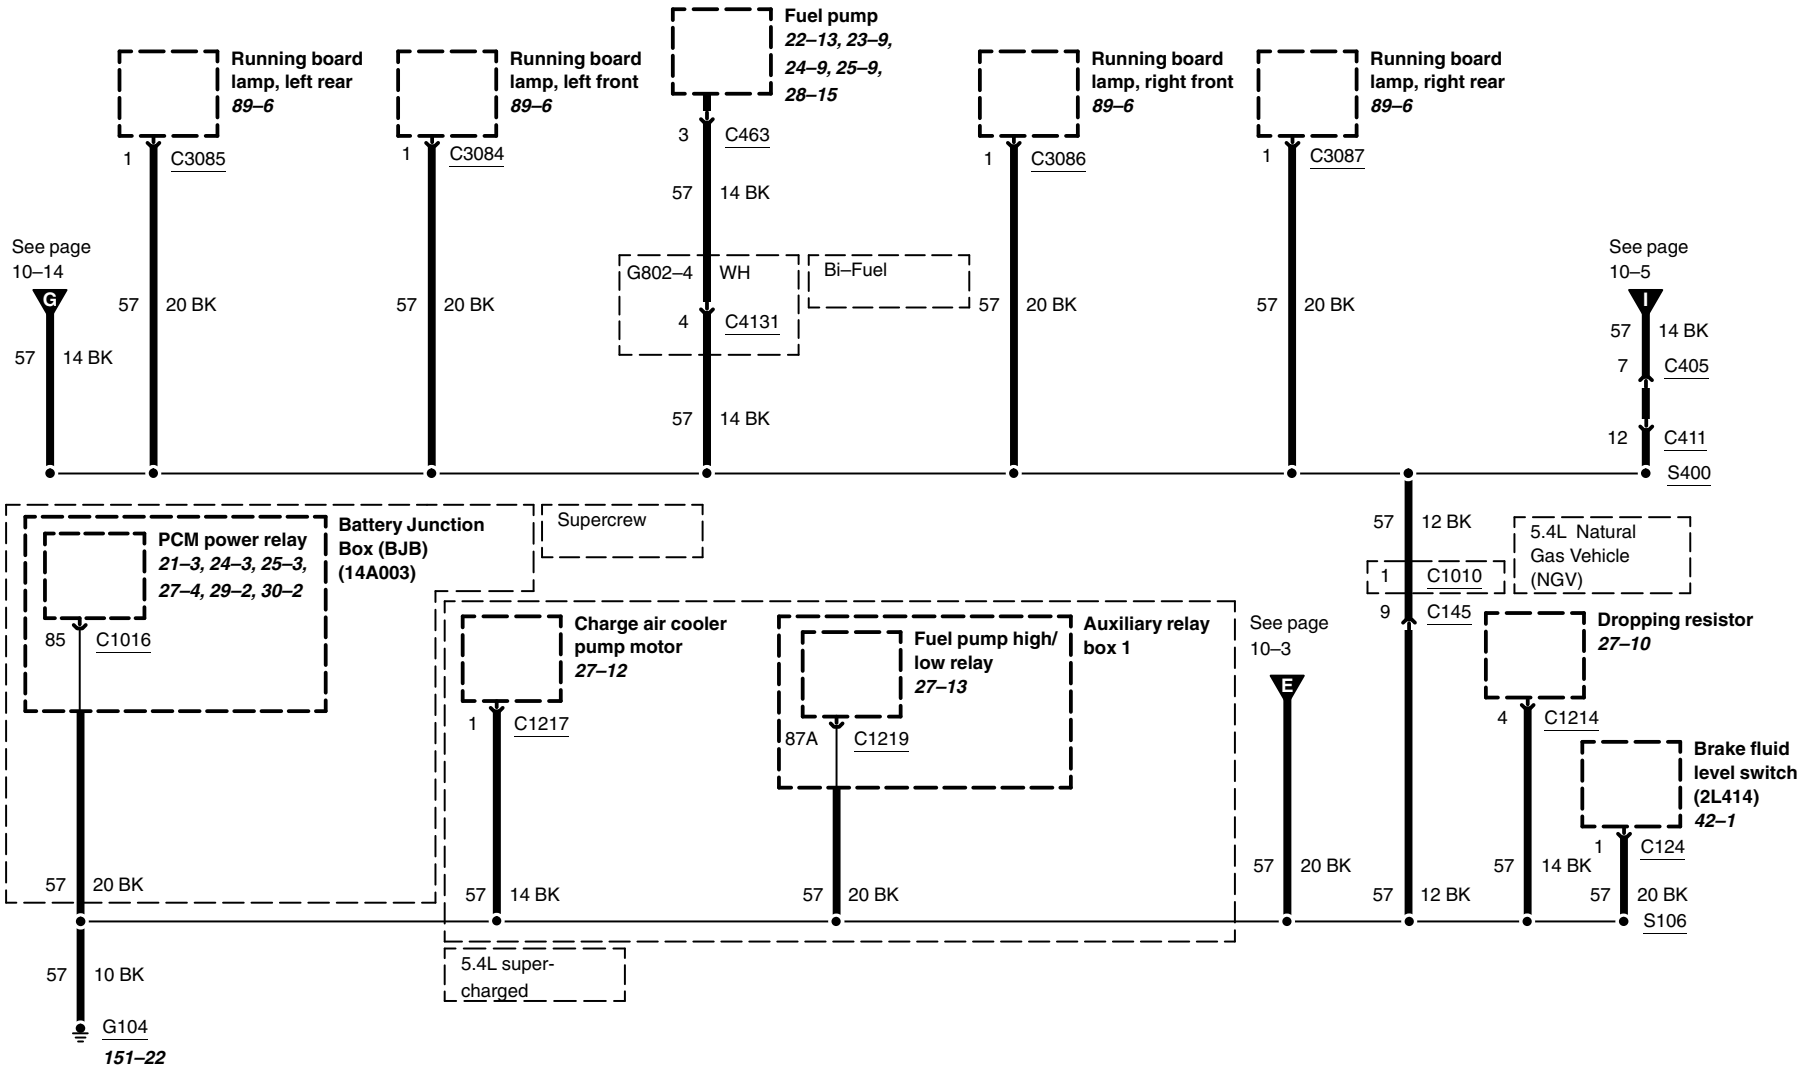
Running board lamp, left rear
89–6
1 C3085
Running board lamp, left front
89–6
1 C3084
Fuel pump
22–13, 23–9, 24–9, 25–9, 28–15
3 C463
57 14 BK
Running board lamp, right front
89–6
1 C3086
Running board lamp, right rear
89–6
1 C3087
See page 10–14
G
57 14 BK
57 20 BK
57 20 BK
G802–4 WH
4 C4131
Bi–Fuel
57 20 BK
57 20 BK
57 14 BK
See page 10–5
I
57 14 BK
7 C405
12 C411
S400
PCM power relay
21–3, 24–3, 25–3, 27–4, 29–2, 30–2
85 C1016
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
Supercrew
57 20 BK
57 10 BK
G104
151–22
Charge air cooler pump motor
27–12
1 C1217
57 14 BK
Fuel pump high/ low relay
27–13
87A C1219
57 20 BK
Auxiliary relay box 1
5.4L super-charged
See page 10–3
E
57 20 BK
57 12 BK
1 C1010
9 C145
5.4L Natural Gas Vehicle (NGV)
Dropping resistor
27–10
4 C1214
57 14 BK
Brake fluid level switch (2L414)
42–1
1 C124
57 20 BK
S106