EXCURSION

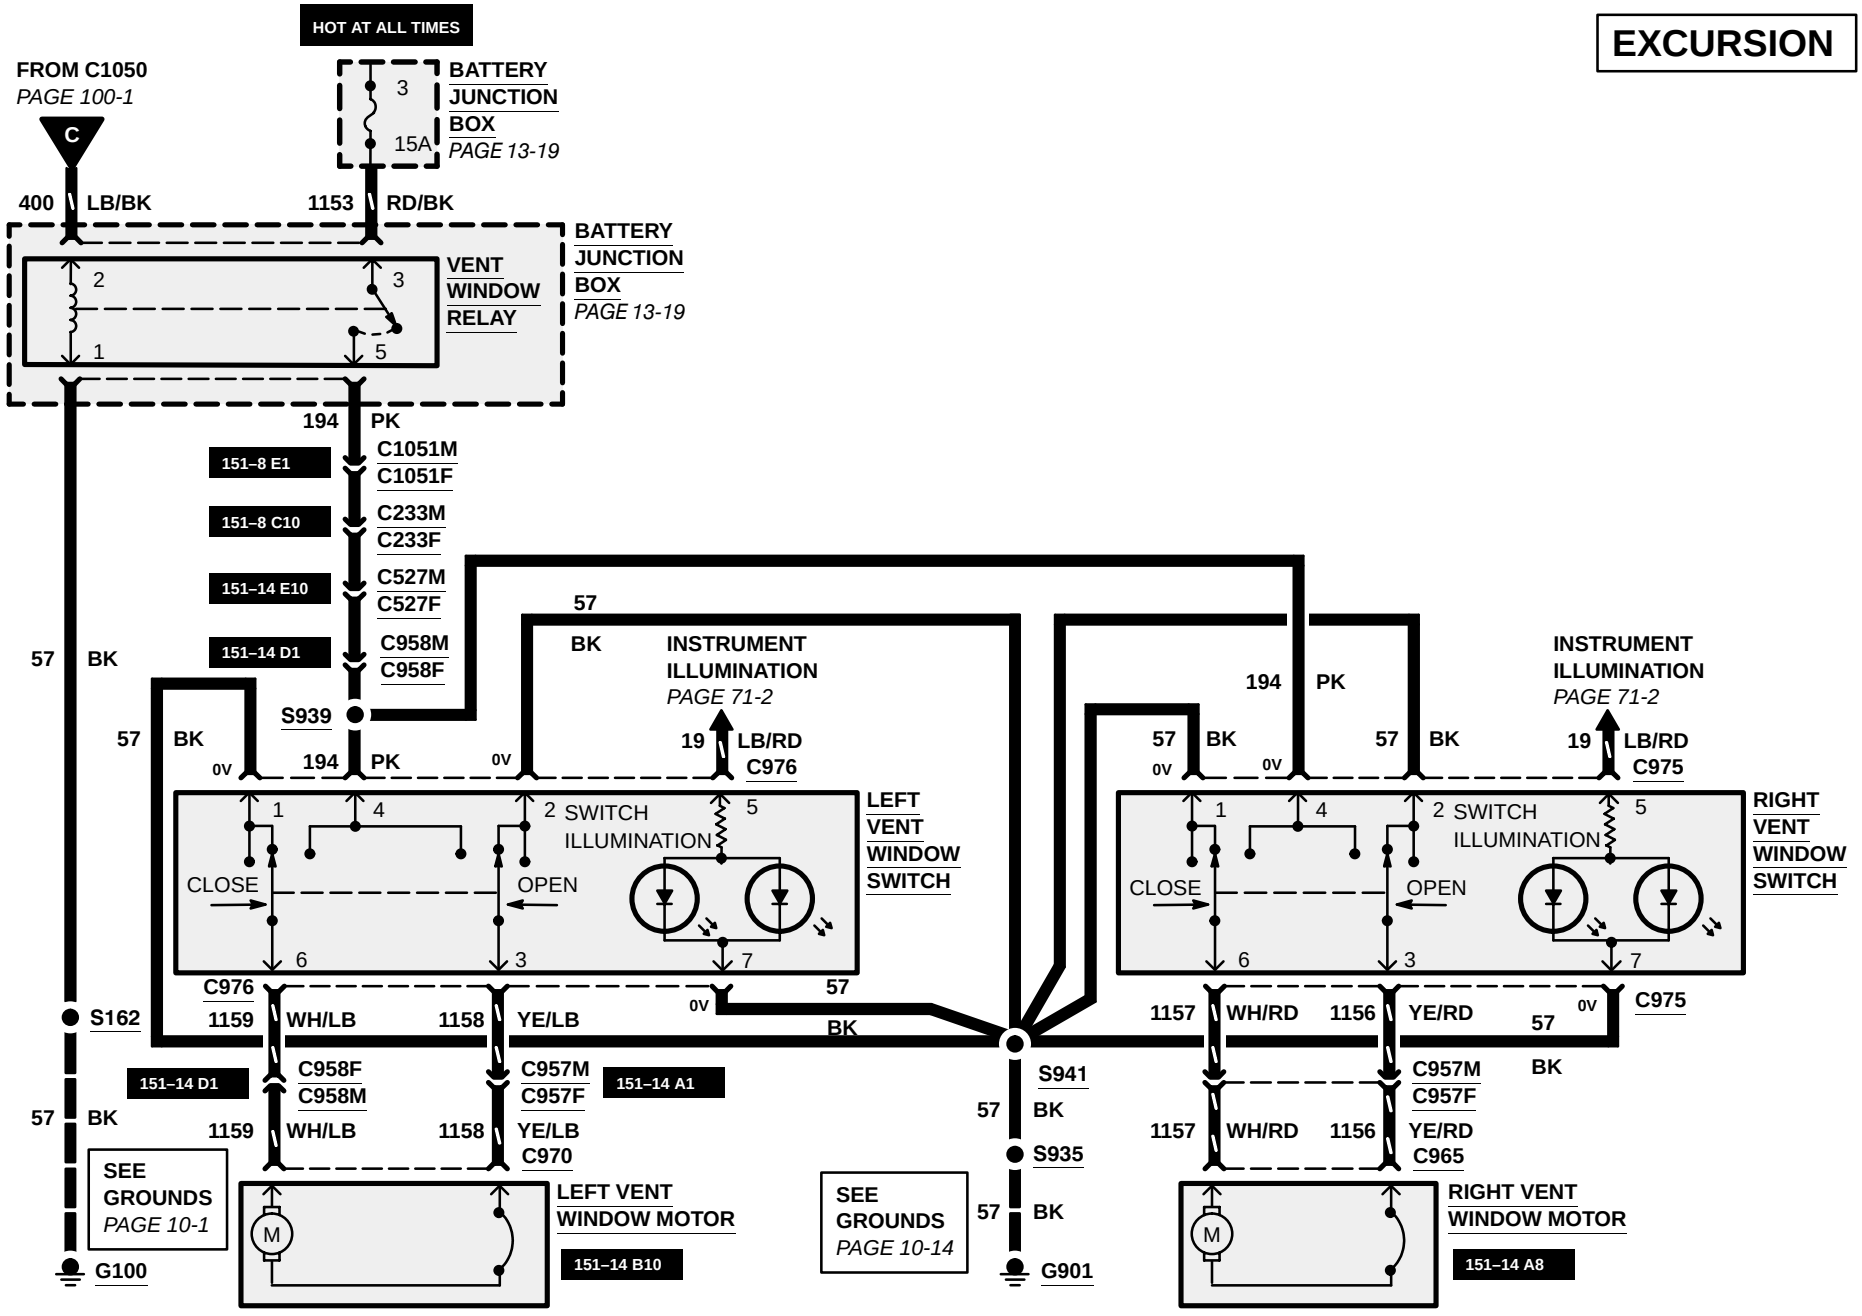
HOT AT ALL TIMES
FROM C1050
PAGE 100-1
C
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-19
3
15A
400 LB/BK
1153 RD/BK
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-19
VENT WINDOW RELAY
2
3
1
5
194 PK
151–8 E1
C1051M
C1051F
151–8 C10
C233M
C233F
151–14 E10
C527M
C527F
151–14 D1
C958M
C958F
57 BK
S939
57 BK
0V
194 PK
57
BK
INSTRUMENT ILLUMINATION
PAGE 71-2
19 LB/RD
C976
0V
LEFT VENT WINDOW SWITCH
1
4
2 SWITCH ILLUMINATION
5
CLOSE
OPEN
6
3
7
C976
1159 WH/LB
1158 YE/LB
0V
57
BK
S162
151–14 D1
C958F
C958M
C957M
C957F
151–14 A1
57 BK
1159 WH/LB
1158 YE/LB
C970
SEE GROUNDS
PAGE 10-1
G100
M
LEFT VENT WINDOW MOTOR
151–14 B10
194 PK
INSTRUMENT ILLUMINATION
PAGE 71-2
57 BK
0V
57 BK
0V
19 LB/RD
C975
RIGHT VENT WINDOW SWITCH
1157 WH/RD
1156 YE/RD
57
0V
C975
BK
C957M
C957F
1157 WH/RD
1156 YE/RD
C965
S941
57 BK
S935
57 BK
SEE GROUNDS
PAGE 10-14
G901
M
RIGHT VENT WINDOW MOTOR
151–14 A8