-3

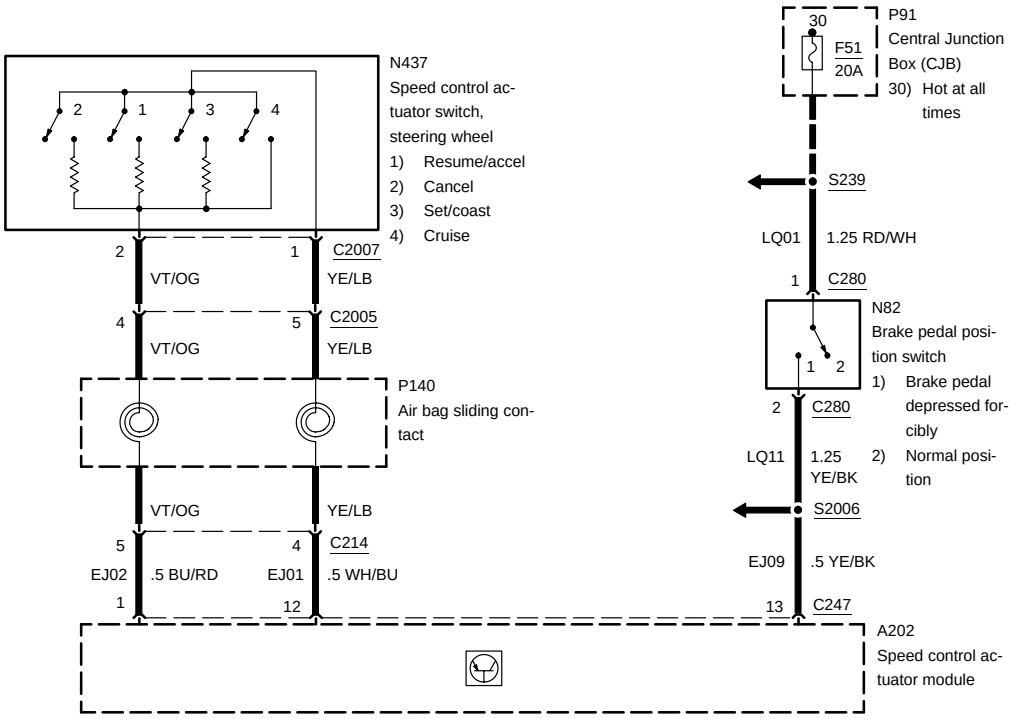
N437
Speed control actuator switch, steering wheel
1) Resume/accel
2) Cancel
3) Set/coast
4) Cruise
2
1
3
4
2
VT/OG
1
YE/LB
C2007
4
VT/OG
5
YE/LB
C2005
P140
Air bag sliding contact
VT/OG
YE/LB
5
EJ02
.5 BU/RD
1
4
EJ01
.5 WH/BU
12
C214
30
F51
20A
P91
Central Junction Box (CJB)
30) Hot at all times
S239
LQ01
1.25 RD/WH
1
C280
N82
Brake pedal position switch
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
1
2
2
C280
LQ11
1.25
YE/BK
S2006
EJ09
.5 YE/BK
13
C247
A202
Speed control actuator module