-2

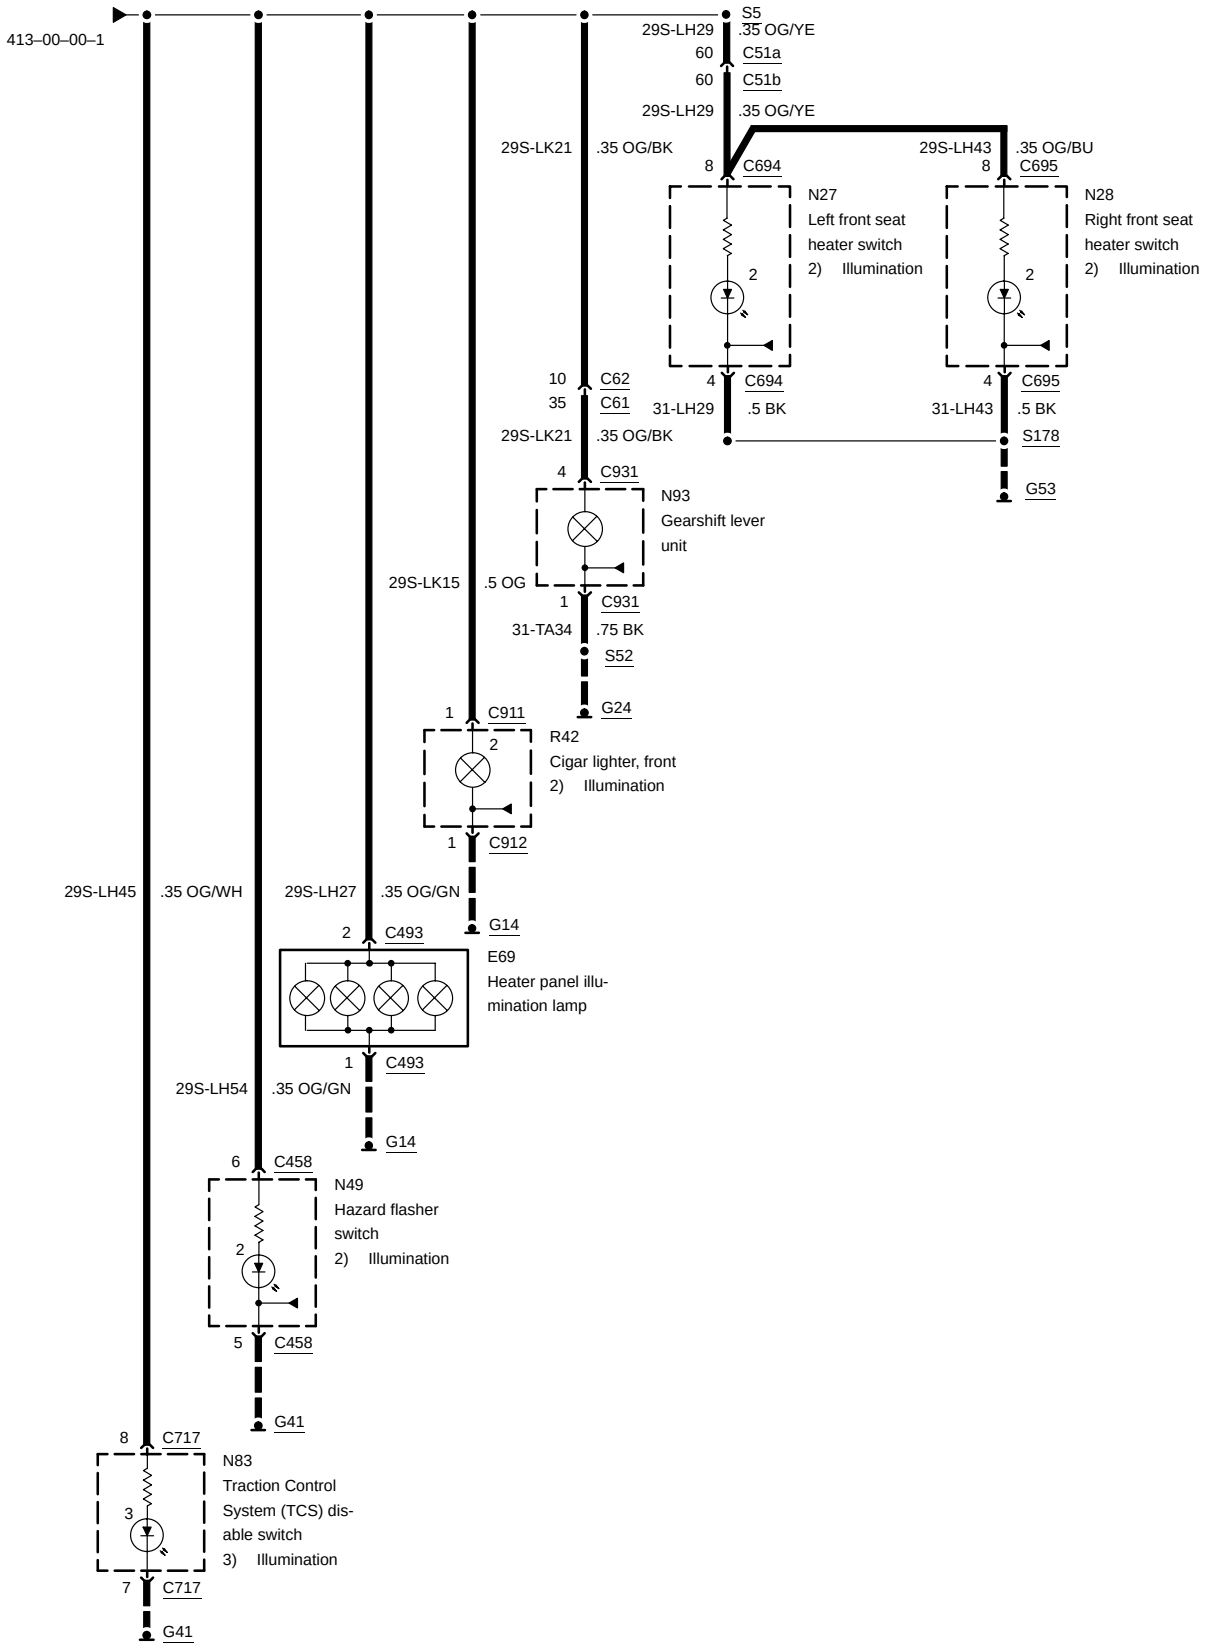
413–00–00–1
S5
29S-LH29 .35 OG/YE
60 C51a
60 C51b
29S-LH29 .35 OG/YE
29S-LK21 .35 OG/BK
8 C694
29S-LH43 .35 OG/BU
8 C695
N27
Left front seat heater switch
2) Illumination
N28
Right front seat heater switch
2) Illumination
10 C62
35 C61
29S-LK21 .35 OG/BK
4 C694
31-LH29 .5 BK
4 C695
31-LH43 .5 BK
S178
G53
4 C931
N93
Gearshift lever unit
29S-LK15 .5 OG
1 C931
31-TA34 .75 BK
S52
G24
1 C911
R42
Cigar lighter, front
2) Illumination
1 C912
29S-LH45 .35 OG/WH
29S-LH27 .35 OG/GN
2 C493
G14
E69
Heater panel illumination lamp
1 C493
29S-LH54 .35 OG/GN
G14
6 C458
N49
Hazard flasher switch
2) Illumination
5 C458
G41
8 C717
N83
Traction Control System (TCS) disable switch
3) Illumination
7 C717
G41