As of Jan 31 -9

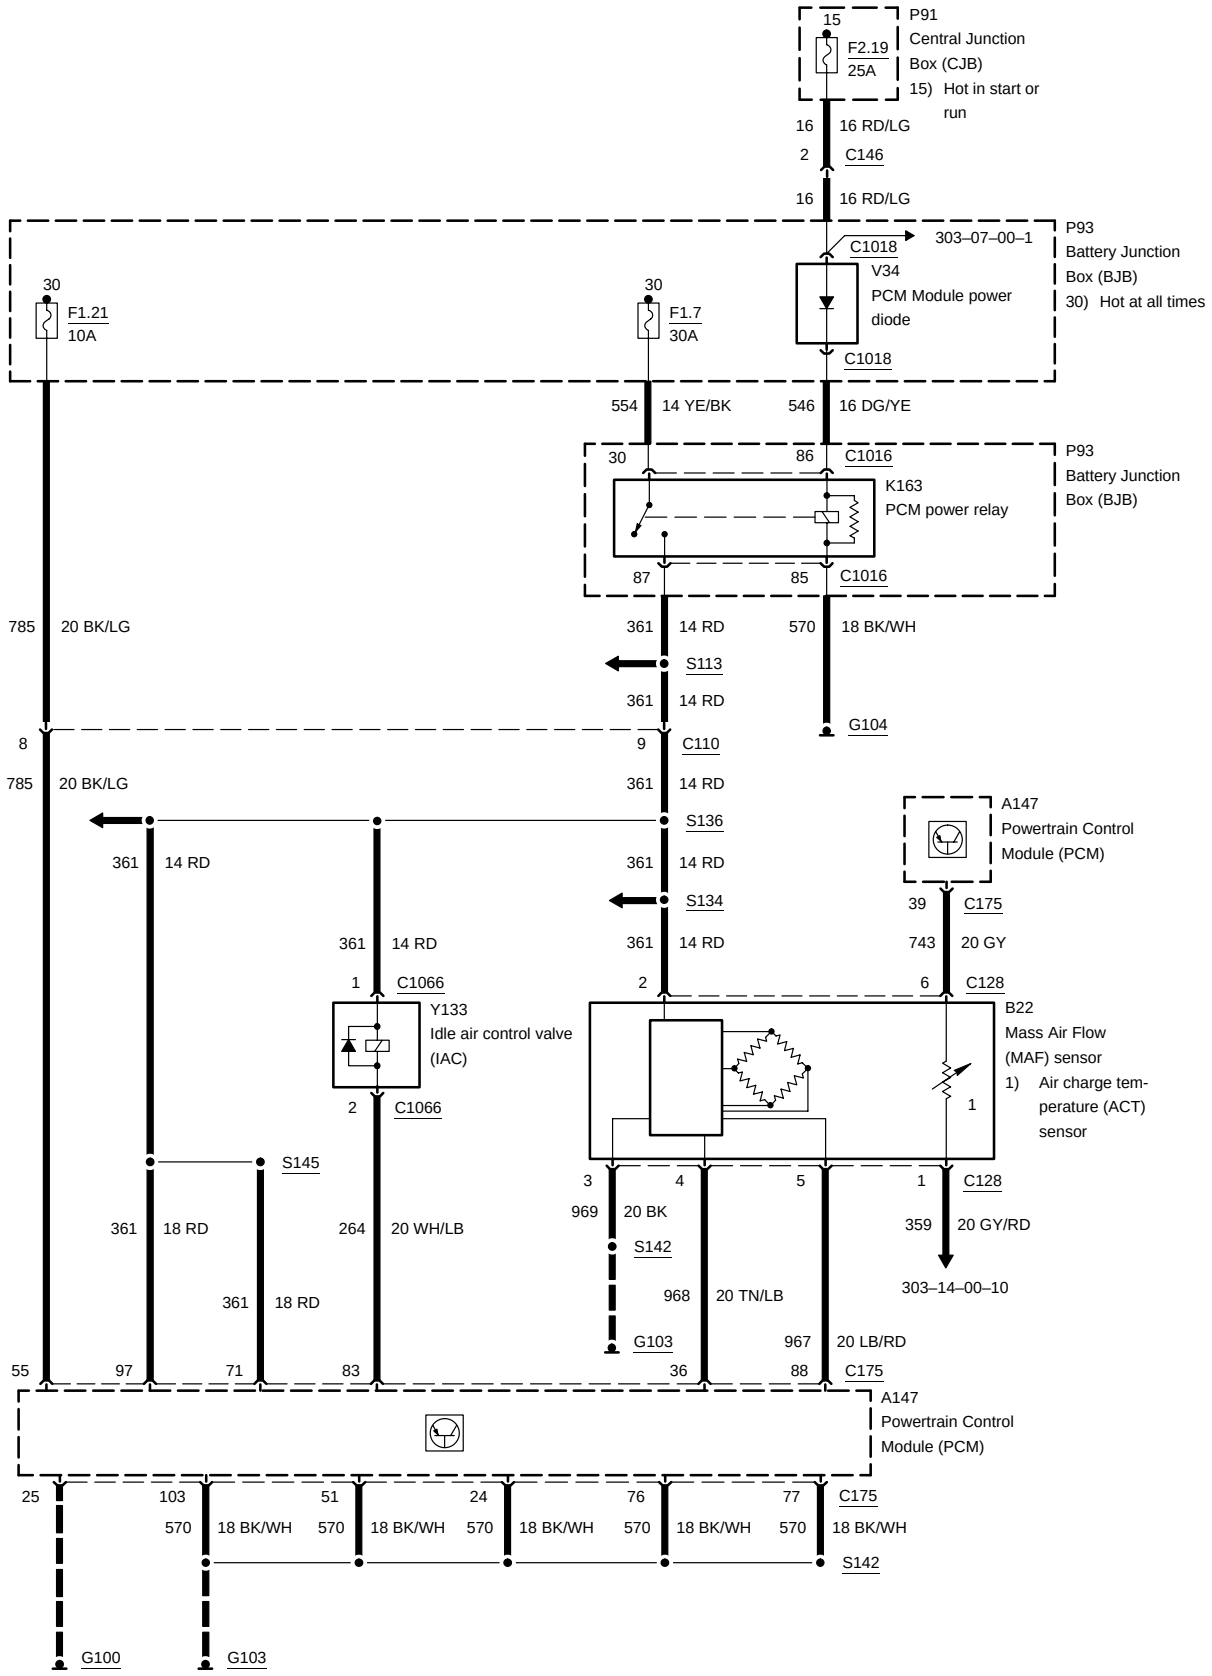
15
F2.19
25A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or run
16 16 RD/LG
2 C146
16 16 RD/LG
C1018
303–07–00–1
V34
PCM Module power diode
C1018
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
30
F1.21
10A
30
F1.7
30A
554 14 YE/BK
546 16 DG/YE
30 86 C1016
K163
PCM power relay
87 85 C1016
P93
Battery Junction
Box (BJB)
785 20 BK/LG
361 14 RD
570 18 BK/WH
S113
361 14 RD
G104
8
9 C110
785 20 BK/LG
361 14 RD
S136
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
361 14 RD
361 14 RD
S134
39 C175
361 14 RD
361 14 RD
743 20 GY
1 C1066
2
6 C128
Y133
Idle air control valve
(IAC)
B22
Mass Air Flow
(MAF) sensor
1) Air charge temperature (ACT) sensor
2 C1066
1
S145
3 4 5 1 C128
361 18 RD
264 20 WH/LB
969 20 BK
359 20 GY/RD
S142
303–14–00–10
361 18 RD
968 20 TN/LB
G103
967 20 LB/RD
55 97 71 83 36 88 C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
25 103 51 24 76 77 C175
570 18 BK/WH 570 18 BK/WH 570 18 BK/WH 570 18 BK/WH 570 18 BK/WH
S142
G100
G103