-1

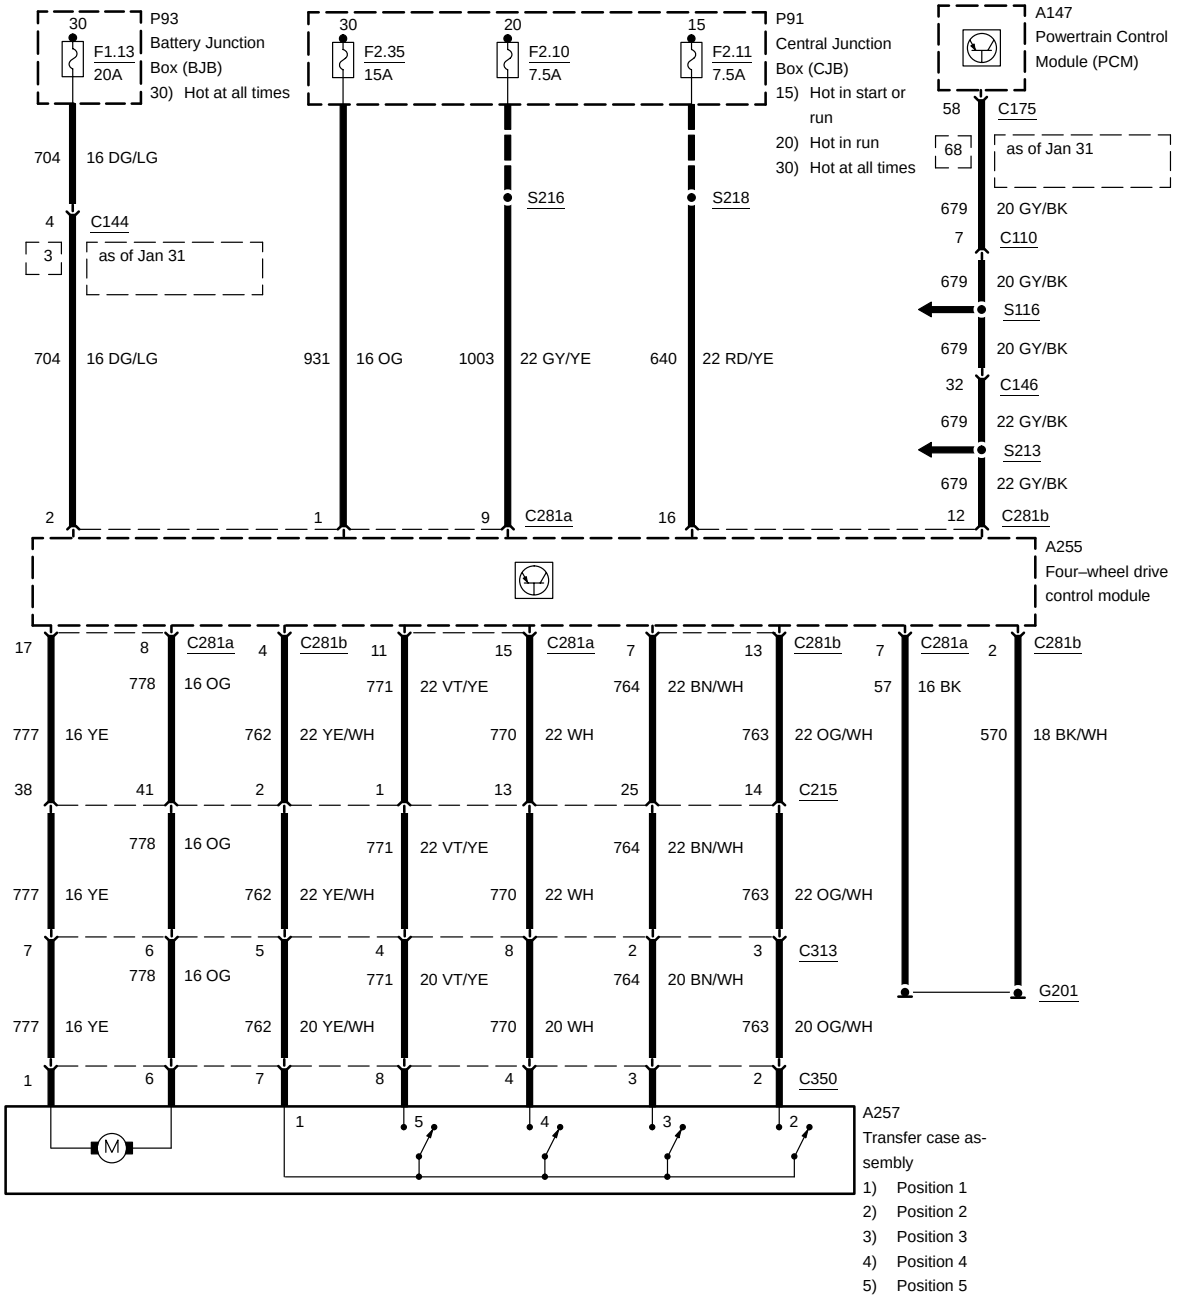
30
F1.13
20A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
30
F2.35
15A
20
F2.10
7.5A
15
F2.11
7.5A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or run
20) Hot in run
30) Hot at all times
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
58 C175
68
as of Jan 31
679 20 GY/BK
7 C110
679 20 GY/BK
S116
679 20 GY/BK
32 C146
679 22 GY/BK
S213
679 22 GY/BK
12 C281b
704 16 DG/LG
4 C144
3
as of Jan 31
704 16 DG/LG
2
931 16 OG
1
1003 22 GY/YE
S216
9 C281a
640 22 RD/YE
S218
16
A255
Four–wheel drive
control module
17 8 C281a 4 C281b 11 15 C281a 7 13 C281b 7 C281a 2 C281b
778 16 OG
771 22 VT/YE
764 22 BN/WH
57 16 BK
777 16 YE
762 22 YE/WH
770 22 WH
763 22 OG/WH
570 18 BK/WH
38 41 2 1 13 25 14 C215
778 16 OG
771 22 VT/YE
764 22 BN/WH
777 16 YE
762 22 YE/WH
770 22 WH
763 22 OG/WH
7 6 5 4 8 2 3 C313
778 16 OG
771 20 VT/YE
764 20 BN/WH
G201
777 16 YE
762 20 YE/WH
770 20 WH
763 20 OG/WH
1 6 7 8 4 3 2 C350
M
1 5 4 3 2
A257
Transfer case as-
sembly
1) Position 1
2) Position 2
3) Position 3
4) Position 4
5) Position 5