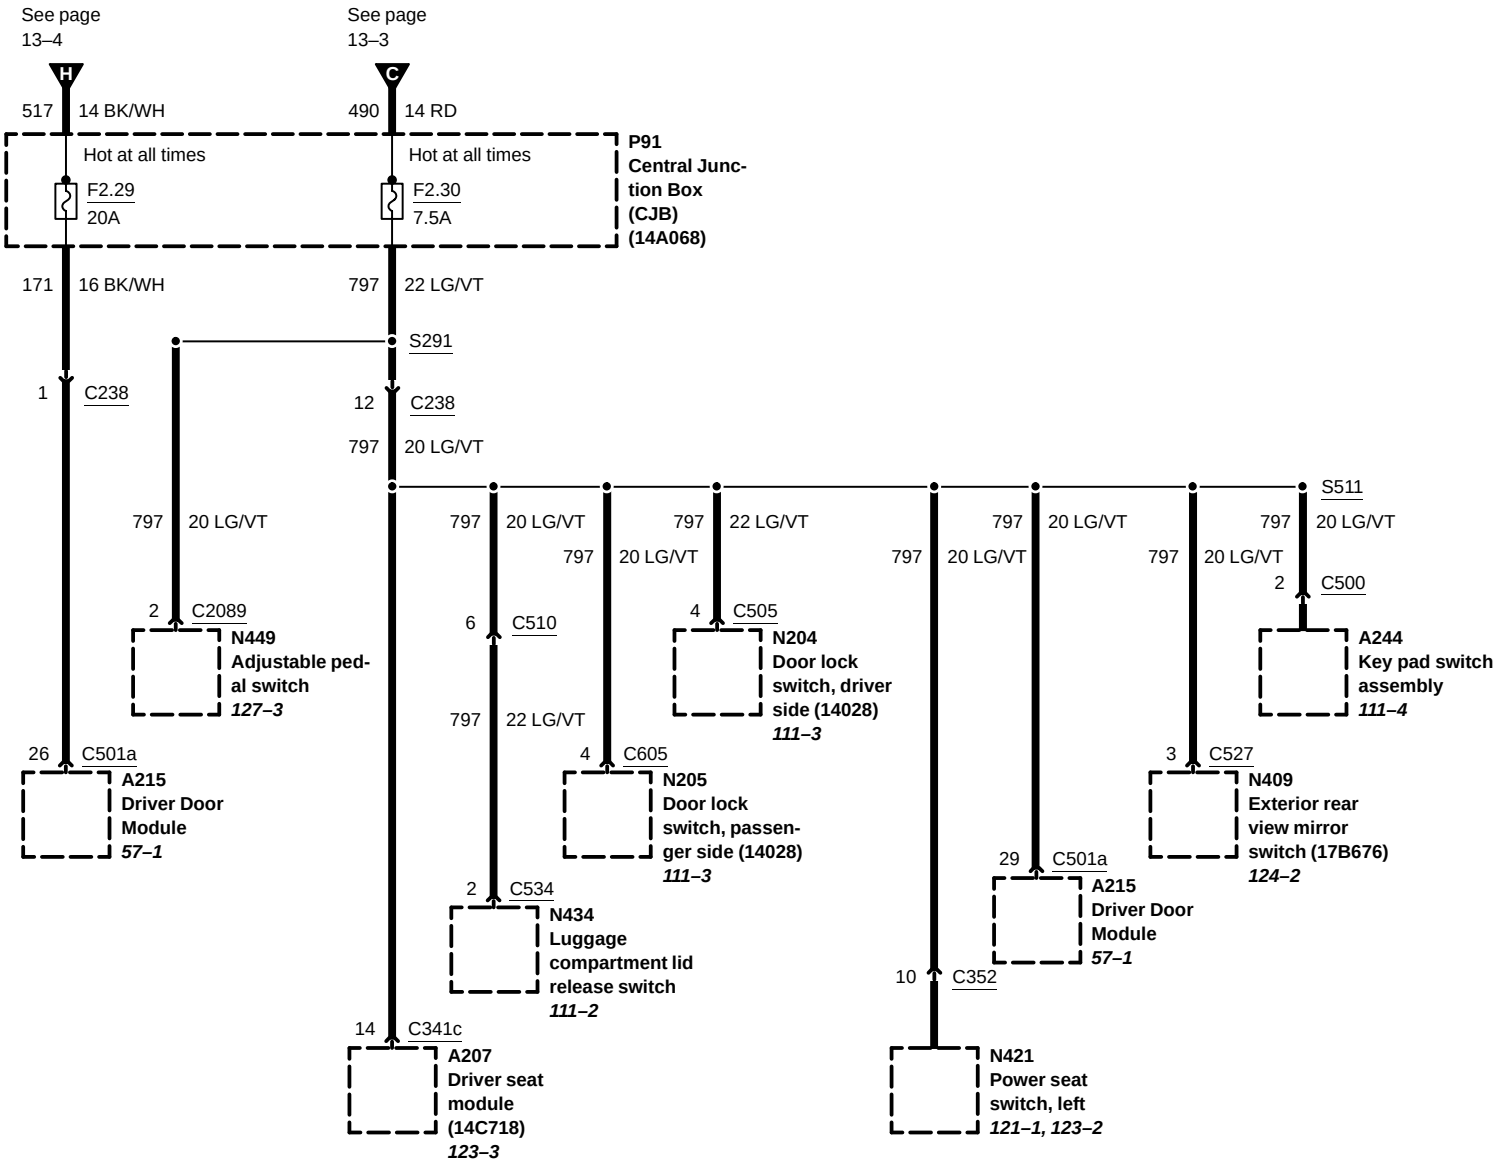
See page 13–4
See page 13–3
H
C
517 14 BK/WH
490 14 RD
Hot at all times
Hot at all times
F2.29 20A
F2.30 7.5A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068)
171 16 BK/WH
797 22 LG/VT
S291
1 C238
12 C238
797 20 LG/VT
797 20 LG/VT
797 20 LG/VT
797 20 LG/VT
797 22 LG/VT
797 20 LG/VT
797 20 LG/VT
797 20 LG/VT
S511
797 20 LG/VT
2 C2089
N449 Adjustable pedal switch 127–3
6 C510
4 C505
N204 Door lock switch, driver side (14028) 111–3
2 C500
A244 Key pad switch assembly 111–4
797 22 LG/VT
26 C501a
A215 Driver Door Module 57–1
4 C605
N205 Door lock switch, passenger side (14028) 111–3
3 C527
N409 Exterior rear view mirror switch (17B676) 124–2
29 C501a
A215 Driver Door Module 57–1
2 C534
N434 Luggage compartment lid release switch 111–2
10 C352
14 C341c
A207 Driver seat module (14C718) 123–3
N421 Power seat switch, left 121–1, 123–2